

INTELIGENTNÍ VYSAVAC

Model č. 400


Automatické nabíjení s dálkovým ovládáním

NÁVOD K POUŽITÍ

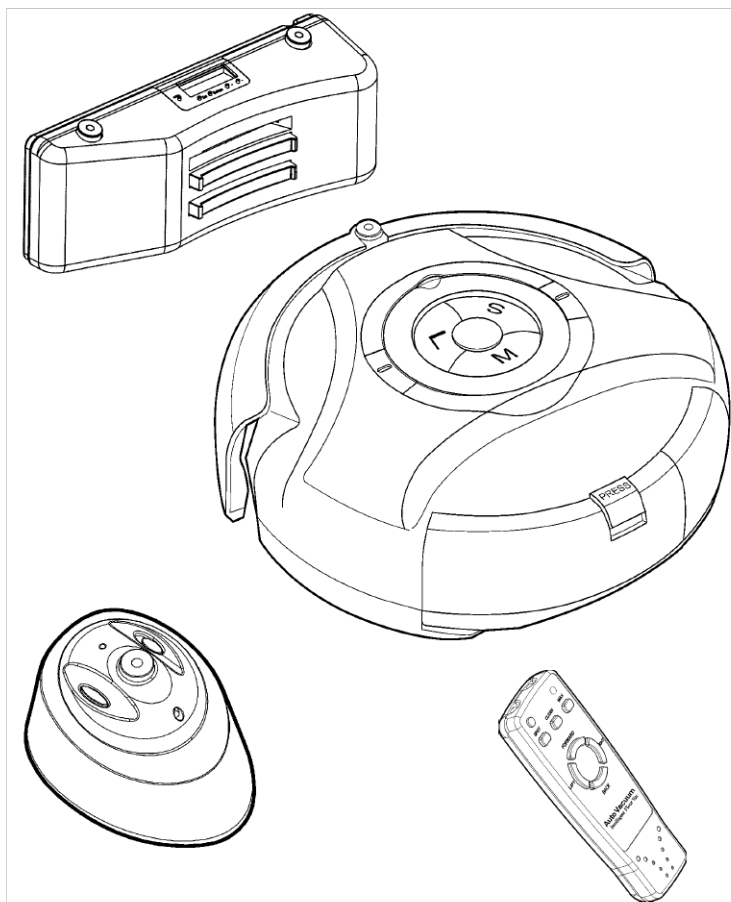


Po vybalení z obalu budete mít k dispozici
inteligentní vysavač s následujícími doplňky:


1. Zařízení pro vytvoření virtuální stěny (1ks)
2. Nabíječka baterie (1ks)
3. Nabíjecí baterie (už vložená) (1ks)
4. Lžice (1ks)
5. Nabíjecí základna (1ks)
6. Filtrační sítko (1ks)
7. Dálkový ovládač (1ks)
8. Boční kartáč (1ks)
9. Kartáč na prach (1ks)
10. Návod k použití (1ks)

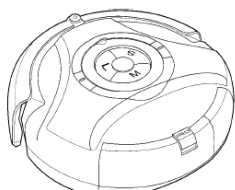

Inteligentní vysavač

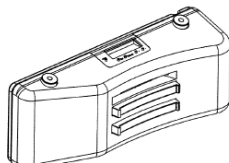

Nabíjecí základna

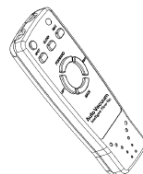


Dálkový ovládač



Zařízení pro vytvoření
virtuální stěny




Kartáč na prach

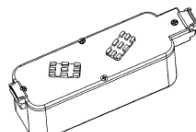

Nabíjecí baterie



Lžice

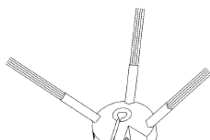

Boční kartáč




Filtrační sítko




Nabíječka

Součástí inteligentního vysavače je:

Pohled ze
shora

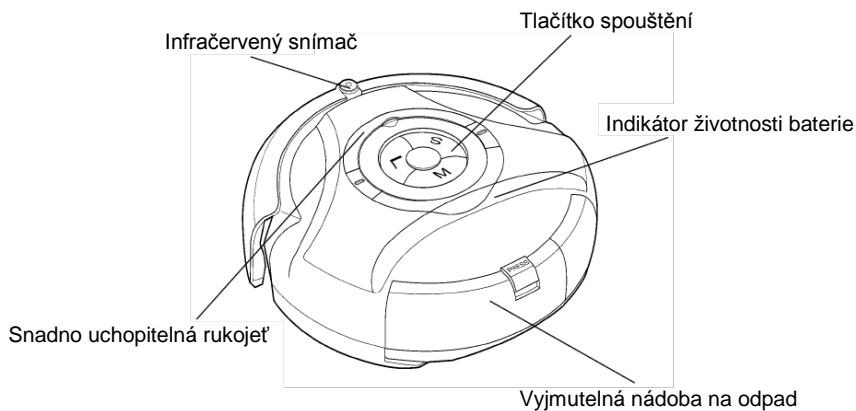

Pohled zespodu

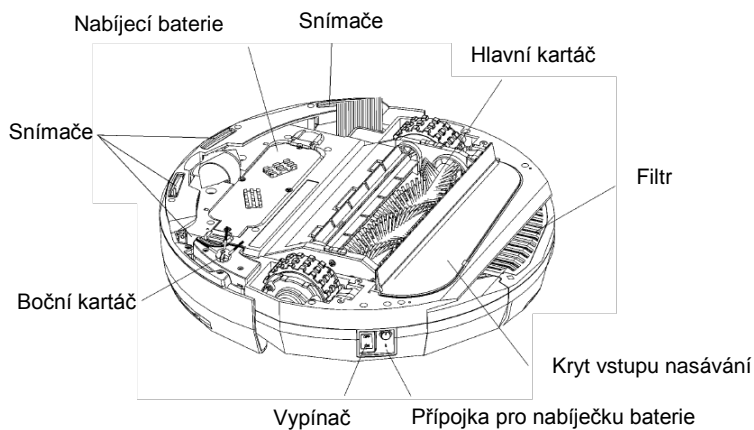

Návod k použití:

1. Před spuštěním vysavače se přesvědčte, že baterie je nabitá na maximum.
2. Před použitím vysavače odstraňte z podlahy neupevněné předměty a vysavači znemožněte přístup k fixačním komponentům, hranám koberce a k elektrickým vodičům, které jsou na podlaze.
3. Zapněte vypínač napájení, přičemž zařízení disponuje třemi spouštěcími tlačítky: Spot (místo), Clean (čištění) a Max, které představují tři různé režimy čištění. Kromě toho je k dispozici režim načasování:


A. Režim Spot (místo) (S): Vysavač může vykonávat opakované šnekovité čištění v okruhu o průměru cca 91cm. Zaměří se na čištění místa, a to po dobu 4 minut. Využít to lze při čištění místností s částečně znečištěnými místy.

B. Režim Clean (čištění) (M): Vysavač místnost vyčistí automaticky za 30 minut. Tento režim lze využít při čištění malých místností.

C. Režim Max (L): Vysavač se nezastaví, dokud nespotřebuje veškerou energii. Pracovní čas je přes 60 minut. Používá-li se automatická nabíjecí základna, vysavač se k ní automaticky vrátí nabít. Čas čištění je možné nastavit tlačítkem nastavení na nabíjecí základně.


D. Režim načasování: Vysavač opustí nabíjecí základnu, aby vykonal čištění během nastavené doby, a pak se automaticky vrátí k přípojce, aby se nabíjel (o podrobnostech se dočtete v části o nabíjení).

4. Nechcete-li, aby vysavač čistil prostory mimo požadované oblasti, použijte zařízení pro vytváření virtuální stěny a umístěte je na optimální místo, jak to znázorňuje ilustrace:

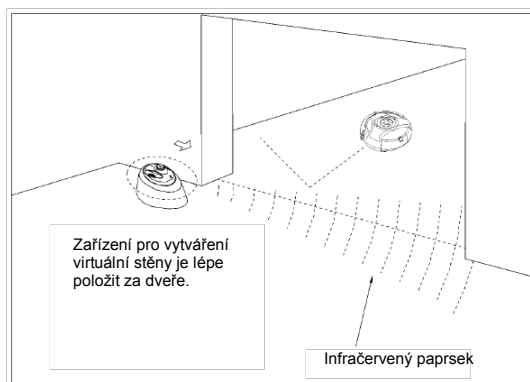

5. Stlačíte-li nesprávné tlačítko spuštění či jiný spínač, spuštění je zapotřebí stlačit dvakrát, aby se čištění spustilo.
6. Maximální pracovní čas čištění je přibližně 45-60 minut, a to představuje požadavky na vyčištění běžné místnosti. Pokud se baterie vybité, indikátor životnosti baterie se rozsvítí červeně a zařízení se zastaví. Baterii je potřeba nabít.

Ohledně obsluhy zařízení pro vytváření virtuální stěny se prosím podívejte na následující obrázek:

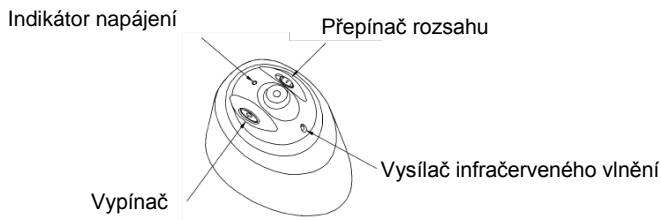

Zařízení pro vytváření virtuální stěny používá dvě suché baterie na rozdělení vzdálenosti infračerveným zářením do tří dosahů, jak to znázorňuje následující ilustrace:



víc než 7m
3-7 m
0-3 m


Výběr lze volit podle stavu čištění.




Pozor


Vysílačem infračerveného vlnění nemiňte do očí!

Ohledně metody nabíjení a použití přípojky automatického nabíjení se podívejte na následující ilustraci:

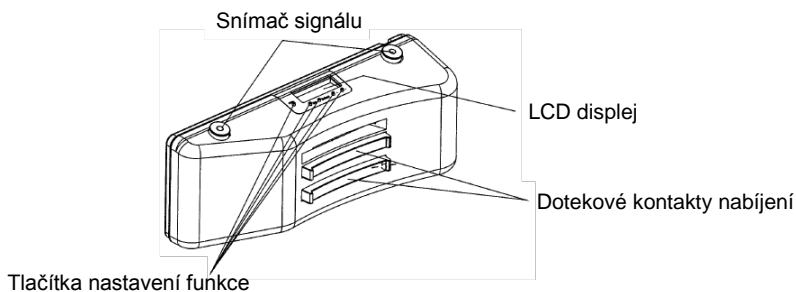

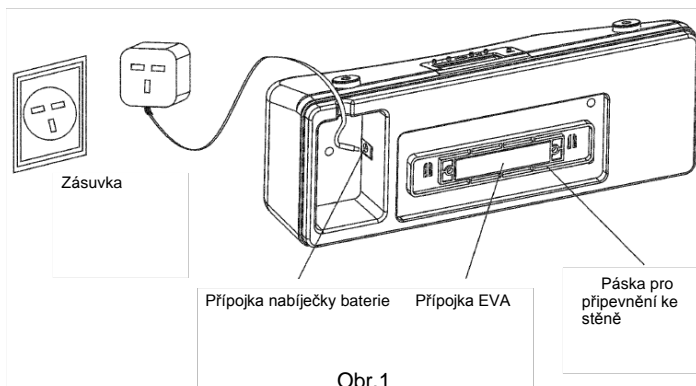

Obr. 1

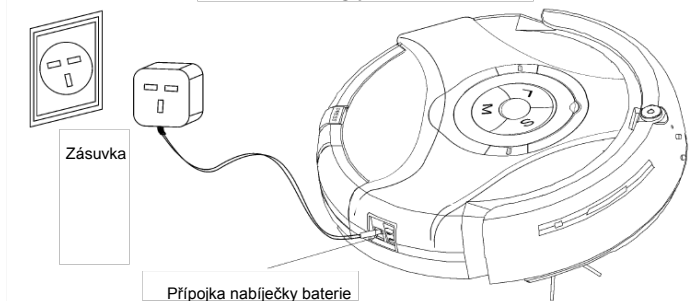

Obr. 2

1. Umístění a použití automatické nabíjecí základny:

a. Vysavač lze nabíjet přímo nabíječkou (obr. 2), stejně tak i automatickou nabíječkou (obr. 1). Je-li v baterii málo energie, indikátor se rozsvítí červeně, vysavač automaticky zastaví čištění a vyhledá nabíjecí základnu, aby si nabíl baterii.


b. Během nabíjení automatickou nabíječkou byste se měli ujistit, že napájecí kabel adaptéru je řádně připojený k síti i v příslušném (DC) konektoru na zadní straně základny (obr. 1). Na displeji základny je zobrazený čas.

c. Nabíjecí základna musí být umístěna spolehlivě na podlaze zadní stranou ke stěně, jak to znázorňuje následující ilustrace, přičemž nesmí stát na žádné podložce. Nabíjecí základnu lze připevnit ke stěně lepicí páskou pro připevnění ke stěně. Z lepicí pásky stáhněte papírek a nabíjecí základnu přitlačte lepidlem na stěnu.

d. Je-li místnost příliš veliká a vysavač nedokáže najít nabíjecí základnu, lze ho k ní připojit ručně.

Způsob je následující:


Vysavač položte 1,5 m před základnu, a pak stlačte vypínač napájení a tlačítko MAX nebo vysavač umístěte blíž k základně, on ji automaticky najde a připojí se k ní.

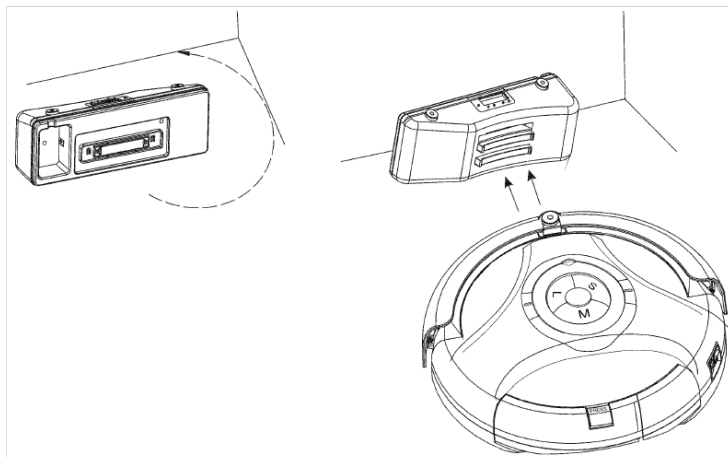

2. Instrukce ohledně tlačítek funkcí na základně automatického nabíjení:

A. Funkce hodin


- Stlačte tlačítko Clock (hodiny) a nastavte čas hodin (obr. 1)
- Třikrát stlačte tlačítko Clock (hodiny) a nastavte hodiny, minuty a týden. Tlačítkem +/- nastavíte specifické parametry. Po nastavení hodin stlačte tlačítko Clock (hodiny), tím se nastavení hodin potvrdí. Na obrazovce se před zobrazeným časem objeví číslice „1“.

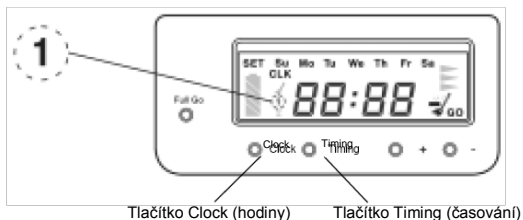

B. Funkce **načasovaného čištění**

Chcete-li nastavit čas alarmu, stlačte tlačítko Timing (načasování) a vysavač začne pracovat automaticky podle nastaveného času a specifické metody:


- Chcete-li nastavit hodinu, stlačte tlačítko Timing. Upravíte ji tlačítkem +/-
- Chcete-li nastavit minuty, stlačte tlačítko Timing. Upravíte je tlačítkem +/-
- Tlačítko Timing stlačte třikrát a na obrazovce se zobrazí OFF (vypnuto).
V takovém případě se funkce alarmu vypne. Chcete-li alarm zapnout, stlačte tlačítko +. Pak se na obrazovce zobrazí ON (zapnuto). Znovu stlačte tlačítko Timing.
- Když se na obrazovce zobrazí ON pro nastavení alarmu, před nastaveným časem se na obrazovce zobrazí číslice „2“.

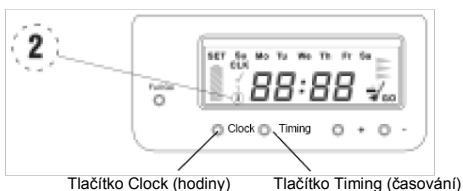

Časový interval mezi časem nastaveným tlačítkem Timing a časem nastaveným tlačítkem Clock je přibližně 4,5 hodiny.
Funkce načasovaného čištění je k dispozici 4,5 hodiny pouze v případě, je-li baterie plně nabitá.

C. Funkce **automatického čištění**

- Po úplném nabití začne vysavač pracovat automaticky.
- Stlačte tlačítko **Full Go** (spustit po úplném nabití) a v pravém spodním rohu obrazovky se zobrazí symbol koštěte, což značí, že funkce je zapnutá.
Stlačíte-li tlačítko ještě jednou, symbol zmizí, což značí, že funkce je vypnutá.
- Pokud se vysavač nabíjí automatickou nabíječkou, na obrazovce bliká symbol pro nabíjení. Současně bliká i indikátor baterie. Změní-li barvu na zelenou, znamená to, že je plně nabitý a může pracovat. Nabíjení trvá 4 až 6 hodin.

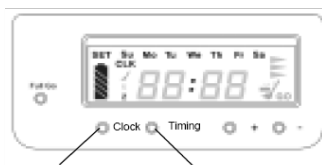


Tlačítko Clock (hodiny)

Tlačítko Timing (časování)



1. Pravidelně čistěte kontakty nabíječky na předním panelu zařízení a nabíjecí základnu suchou tkaninou, abyste je zbavili prachu, který může bránit kontaktu a nabíjení.
2. Nabíjecí základna by měla být umístěná v otevřeném prostoru. V rozsahu 1,5 m neumísťujte před základnu žádné předměty, které by negativně ovlivnily automatické nabíjení.
3. Přibalená nabíječka a používané napětí by měli být s vysavačem kompatibilní. Nepoužívejte jinou nabíječku ani baterii, protože zařízení by se mohlo poškodit.
4. Pro prodloužení životnosti baterie je zapotřebí ji nabíjet 8 až 9 hodin před prvním použitím, anebo při opětovném použití po delší době. Nejlepší výkon se dosáhne po 2 až 3 cyklech nabití a vybití.

Ohledně používání dálkového ovladače se podívejte na následující obrázek:

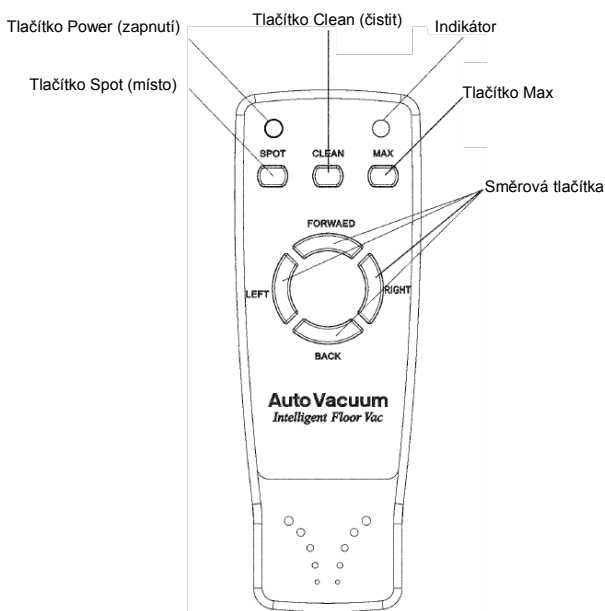


Vysavač lze při čištění ovládat infračerveným dálkovým ovládačem. Tři tlačítka znázorněná na obrázku, Spot, Clean a Max, aktivují tři režimy čištění. Směrovými tlačítky lze ovládat čištění různými směry. Tlačítko P slouží na zapnutí nebo vypnutí. Tlačítkem P se vypne indikátor na panelu a vysavač se přepne do klidového režimu, který maximálně šetří energii, když zařízení nepracuje. Stlačíte-li tlačítko P na panelu znovu, indikátor se zapne a zařízení přejde do pohotovostního režimu, ve kterém počká na další příkaz. Používáte-li virtuální stěnu a dálkový ovládač pro stejnou oblast, může dojít k dočasnému selhání dálkového ovládače, protože obě zařízení využívají infračervený signál. Dálkový ovládač lze používat, vypnete-li virtuální stěnu nebo je-li zařízení dále od virtuální stěny. Inteligentní vysavač se snadno ovládá a vyžaduje minimální údržbu. Pro zabezpečení optimálního výkonu prosím dodržujte následující pokyny:

Wyjímateľnou nádobu na odpad lze vyprázdiť dvoma spôsobmi:


1. Vyprazdňovanie nádob

- Vypnete vypínač napájania
- Zatlačte dolú svorku nádoby a vyjmiete ju, ako to znázorňujú obrázky.
- Vyčistite nádobu.
- Vkládanie nádoby bude jednoduchšie, zatlačíte-li svorku.

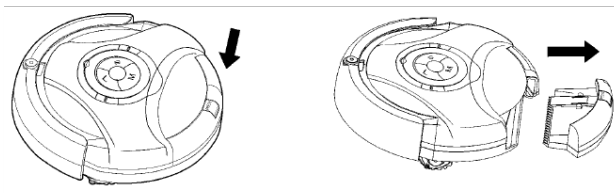


2. Čistenie filtračného sítka

- Otočte nádobu
- Jemne zatlačte spodnú časť a vyjmiete sítko filtra, ako to znázorňuje obrázok:

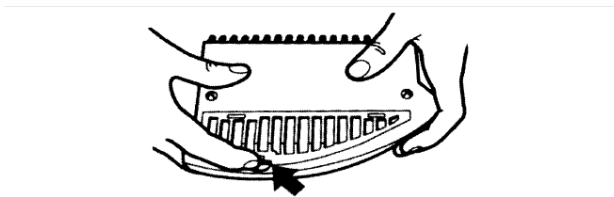


- c. Vyčistěte špínu zachycenou na sítku filtru.
- d. Zasuňte sítko filtru zpátky do nádoby.

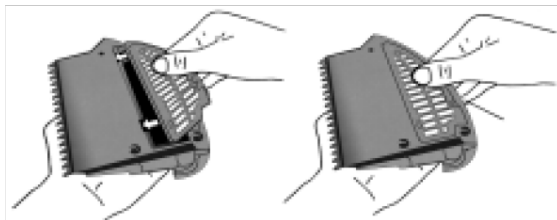


Jemně zatlačte svorku a vložte nádobu zpátky do vysavače.

Čištění hlavních kartáčů vysavače

- 1. Vypněte vypínač napájení a položte vysavač na rovný povrch horní částí dolů.

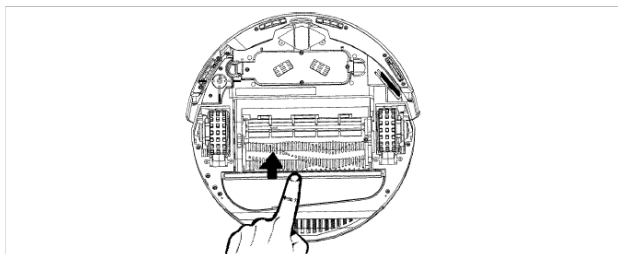


- 2. Křížovým šroubovákem odšroubujte upevňovací šroub na pravé straně a vyjměte hlavní kartáč, gumový kartáč a spojku na kartáče, jak to znázorňuje ilustrace.

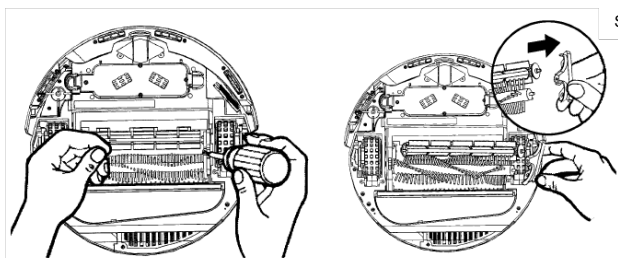

Spojka na kartáče


3. Vyčistěte prostory ve kterých jsou kartáče umístěné.
4. Vyčistěte kovový hřídel, uchycení spojky na kartáče a kartáče od špíny, jak to znázorňuje následující ilustrace. Není nutné provádět po každém čištění. Bude-li to zapotřebí, můžete přidat trochu maziva.

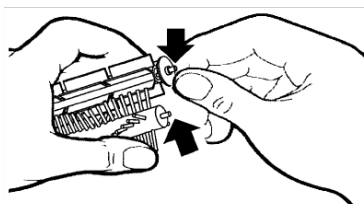

5. Namontujte spojku na kartáče a kartáče zpátky a utáhněte šroub.

Čištění víka vstupu nasávání


1. Vypněte vypínač napájení a položte vysavač na rovný povrch horní částí dolů.
2. Víko vstupu nasávání vyjměte, jak to znázorňuje následující ilustrace.
3. Kvůli zajištění dostatečné ventilace vyčistěte víko vstupu nasávání a mechanismus ve tvaru vějíře.
4. Panty víka vstupu nasávání opatrně zasuňte zpátky do otvorů.

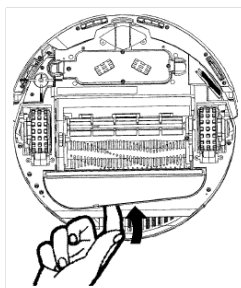

Postup při výměně bočního kartáče

Boční kartáč je spotřební díl.

Nahradíte jej podle postupu znázorněného na následující ilustraci.

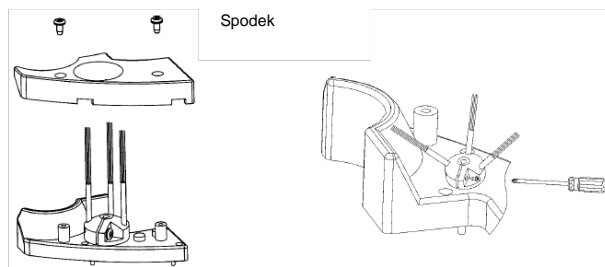


Obr.1

Obr.2

1. Podle Obr. 1 odšroubujte dva šrouby.
2. Otočte boční kartáč tak, aby bylo možné dovnitř vložit šroubovák (obr. 2). Uvolněte kryt, vyjměte starý kartáč a nahradte jej novým.
3. Namontujte boční kartáč a spodní kryt v opačném pořadí.

Inteligentní posouzení dráhy

Inteligentní vysavač se dokáže vyhnout jakékoli překážce, nespadne dokonce ani ze stolu, ze schodů a nesejde ze své dráhy.

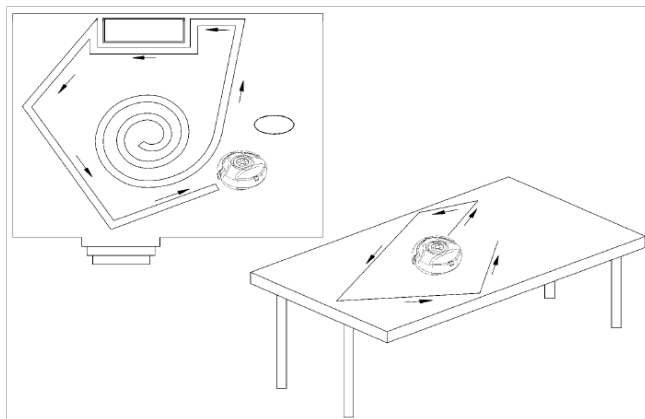



Před čištěním přemístěte malé předměty, vázy, malé papírové krabice, které může vysavač při čištění shodit.

Tento inteligentní vysavač je zařízení, které vysává prach a úžasně čistí. Měli byste dbát následujících pokynů:

1. Je-li zapnutý a vypne se po zaznění krátké hudební znělky, může to znamenat, že baterie je vybitá anebo téměř vybitá a potřebuje nabít.
2. Vysavač nepoužívejte na koberce s dlouhým vláknem.
3. Nepoužívejte vysavač v místech, kde se nachází šaty, elektrické kabely, drobné hračky, protože tyto objekty se mohou zamotat do kartáčů vysavače nebo ho ucpat.
4. Po použití vysavače je dobré ho vypnout vypínačem napájení. Pokud ho nepoužíváte delší dobu, je zapotřebí ho nabít na maximum. Vyjměte baterii ze zařízení a uložte ji spolu se zařízením na chladnější místo. Spodní část vysavače udržujte v suchu a čistotě.

Řešení problémů:

1. Co dělat, když vysavač spadne ze schodů?

Řešení: Suchou tkaninou utřete prach ze snímačů na spodní straně předního panelu.

2. Co dělat, když vysavač přestane během čištění pracovat a všechny indikátory jsou během čištění zapnuté?

Řešení: Zkontrolujte, zda hlavní kartáč a levé a pravé kolečko nejsou blokovány nadměrnými chuchvalci prachu. Je-li nádoba na odpad plná, vyprázdněte ji.

3. Co dělat, když se vysavač začne točit na jednom místě?

Řešení: Zkontrolujte, zda levé nebo pravé kolečko neblokuje nadměrný chuchvalec prachu a utřete prach ze spodních snímačů.

4. Co dělat, když přestane fungovat virtuální stěna?

Řešení: Umístěte jednotku virtuální stěny na správné místo.

Pokud zelený indikátor virtuální stěny nepřestává blikat, vyměňte baterii.

5. Co dělat, když baterii nelze znovu nabít?

Řešení: Nejprve zkontrolujte, zda je baterie správně zasunutá. Při zasouvání baterie byste měli slyšet dva zvuky. Pak zkontrolujte, zda je kontaktní místo, na předním panelu a na nabíjecí základně, čisté. Nelze-li baterii nabít v základně, zařízení nabijte přímo v nabíječce.

6. Co dělat, když vysavač nedovede najít nabíjecí základnu?

Řešení: Základna vysílá infračervený signál a vysavač se k základně vrátí pouze, zachytí-li tento signál. Měli byste zkontrolovat přívod elektrické energie do základny a nepoužívat virtuální stěnu v blízkosti základny, protože její signál může ovlivnit vyhledávání polohy základny. Velká místnost může být důvodem, proč vysavač nedovede po čištění lokalizovat základnu. V takovém případě zkuste umístit základnu na jiné místo a 3 až 4 metry před základnu neumístujte žádné překážky.

7. Co dělat, když vysavač neprovádí načasované čištění?

Řešení: Zkontrolujte, zda během nabíjení v základně nebo během čištění neselhal přívod elektrické energie.

Pokud se zobrazené parametry změní, měli byste je znovu nastavit.