

DPS E750
Návod k použití

Obsah

| | |
|---|----|
| Prohlášení | 1 |
| Úvod | 2 |
| Obsah balení | 3 |
| Začínáme | 2 |
| Díly a ovládací prvky..... | 2 |
| Zapnutí čtečky..... | 3 |
| Nabíjení | 3 |
| Vložení paměťové karty | 4 |
| Spuštění z hlavního Menu..... | 5 |
| Zadání nabídky možností | 6 |
| Import & Přenos Obsahu | 6 |
| Import Obsahu..... | 6 |
| Import DRM Obsahu | 6 |
| Instalování Adobe Digital Edition..... | 7 |
| Autorizace PC & Ebooku | 8 |
| Přenos DRM ebooků | 8 |
| Čtení | 9 |
| Otevírání ebooku..... | 9 |
| Otáčení stránky..... | 9 |
| Úprava velikosti písma..... | 10 |
| Zvětšování/Zmenšování..... | 10 |
| Používání nabídky možností při čtení..... | 11 |
| Přidávání/Mazání Záložek | 11 |
| Čtení ze Záložek | 12 |
| Jdi na stránku..... | 12 |
| Automatické otáčení..... | 13 |
| Informace o knize | 13 |
| Otočení | 13 |
| Přidat k oblíbeným..... | 14 |
| Hudba v pozadí | 15 |
| Přehrávání Audio souborů..... | 16 |
| Zobrazování obrázků..... | 17 |
| Prohlížeč souborů | 18 |
| Nastavení..... | 19 |
| Poradce při potížích | 20 |
| Bezpečnostní opatření a údržba | 21 |
| Specifikace produktu..... | 23 |
| Autorská práva a ochranné známky | 24 |

Prohlášení

V době publikace byly všechny informace, desing a specifikace obsažené v manuálu správné. Produkt, který se stále vyvíjí a modernizuje, se může vzhledově nebo ve funkčnosti od návodu trochu lišit.


Úvod

DPS E 750 je čtečka elektronických knížek s plně barevným displejem. Tento model DPS E 750 podporuje elektronické knížky šifrované s Adobe DRM.

Obsah balení

1. Ebook
2. USB kabel
3. Kožený obal
4. Návod k použití

Díly a ovládací prvky

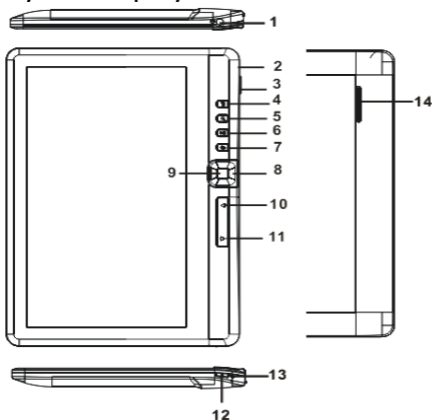

- 1 Tlačítko napájení** – pro zapnutí a vypnutí zmáčkněte a držte po dobu 3 vteřin, pro resetování zmáčkněte a držte po dobu 6 vteřin
- 2 Tlačítko další stránka** – zmáčkněte pro obrácení další stránky
- 3 Tlačítko předchozí stránka** – zmáčkněte pro návrat na předchozí stránku
- 4 Tlačítko OK / Enter**
- 5 Tlačítko Zoom** – zmáčkněte pro přizpůsobení velikosti písma nebo ke zvětšení/zmenšení
- 6 Tlačítko Menu** – zmáčkněte pro zobrazení nabídky možností
- 7 8 9 10** Směrová tlačítka – pro pohyb kurzoru
- 11 Tlačítko Hudba** – pro vstup do nabídky přehrávání hudby
- 12 Tlačítko Návrat** – pro návrat do předchozí nabídky zmáčkněte jednou, pro návrat do hlavní nabídky zmáčkněte a držte
- 13 Konektor pro sluchátka**
- 14 Konektor Mini USB** – pro přenos dat a pro nouzové nabíjení
- 15 Zástrčka pro SD karty** – podporuje SD/SDHC/MMC karty
- 16 DC konektor** – pro nabíjení
- 17 LED indikátor**
- 18 Reprodukční otvor** – neblokuje tuto oblast během přehrávání hudby

Zapnutí a vypnutí Ebooku

- K zapnutí Ebooku zmáčknete a držete tlačítko [Napájení] po dobu 2 vteřin.
- Zapnutí a načtení obsahu může Ebooku nějakou dobu trvat.
- Pokud se Ebook nezapne, je potřeba ho nabít.
- K vypnutí Ebooku zmáčknete a držete tlačítko [Napájení] po dobu 2 vteřin.

Nabíjení Ebooku

- Před prvním použitím musíte Ebook nabít. Také musíte Ebook nabít, když je stav baterie nízký.
- Ebook můžete nabít přes:
 - Připojení do AC zdroje přes dodaný AC adaptér.
 - Připojení do PC nebo do jiného USB adaptéru přes dodaný USB kabel.
- Při nabíjení přes PC nemůžete pracovat s Ebookem. Aby jste mohli pracovat s Ebookem během nabíjení, zmáčknete Bezpečně odebrat hardware z počítače, zatímco Ebook zůstává připojen k PC. Po bezpečném odebrání Ebooku s ním můžete pracovat i když se nabíjí.
- Aby jste zkrátili nabíjecí proces, prosím, přepněte Ebook to Stand by režimu.
- Plné nabití ve Stand by režimu (vypnuté LCD) bude přibližně trvat 4 hodiny.
- Stav baterie je zobrazen dole v levém rohu. Zbývající baterie pro dobu přehrávání je zobrazena hned vedle ikony.



Vložení paměťové karty

Ebook podporuje SD/SDHC/MMC karty. Pro vložení paměťové karty:


- Otevřete SD kryt.
- Zkontrolujte, zda je SD karta ve správné pozici - kontaktní kolík směrem nahoru, jak je znázorněno níže. Pokud je karta vložena v nesprávné pozici, můžete poškodit kartu a čtečku.



- Zasuňte SD kartu do slotu, dokud neklikne.
- Chcete-li vyjmout SD kartu, zatlačte SD kartu znovu, dokud neklikne.
- Po vložení nebo vyjmutí SD karty ze čtečky, může aktualizace obsahu nějakou dobu trvat. Vyhněte se, prosím, vložení SD karty při probíhání jiné operace. Může dojít k zamrznutí systému.
- Pokud systém zamrzne během provozu, stiskněte a podržte tlačítko <Napájení> po dobu 6 vteřin pro reset a vypnutí.

Start z Hlavního Menu

Po zapnutí Ebooku vstoupíte do Hlavního Menu.

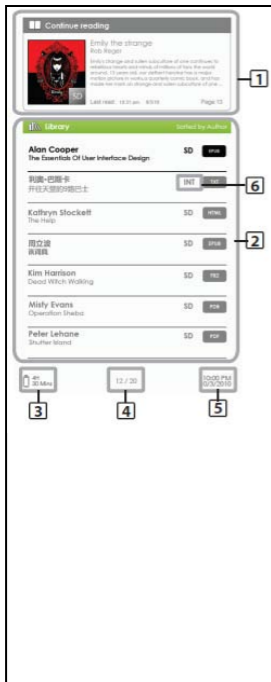

1. Pokračovat ve čtení

–Zobrazuje stránku naposledy čtené knížky. Zmáčknete tlačítko <OK> k otevření naposledy čtené stránky.

2. Knihovna

-Zobrazuje seznam dostupných knížek. Pohněte kurzorem na požadovanou knížku a k otevření zmáčknete <OK> .

3. Indikátor baterie

-během provozu zobrazuje zbývající baterii
- během nabíjení zobrazuje zbývající čas nabíjení

4. Číslo stránky

-zobrazuje aktuální číslo stránky a počet všech dostupných stránek.

5. Čas & Datum

-zobrazuje aktuální čas a datum, nastavit je můžete v **[Nastavení]**

6. Adresář souborů

- ukazuje umístění, kde je soubor uložen. SD – SD karta, INT – interní paměť

Zadání Nabídky Možností

Pro přístup k dostupným extra funkcím, zmáčkněte tlačítko [Menu]. Zobrazí se Nabídka Možností jak je znázorněno.

Zmáčkněte směrové tlačítka pro pohyb kurzoru na požadovanou položku. Zvolená položka bude zvýrazněna tmavě. Pro zadání zmáčkněte <OK> ..

Pro výstup z nabídky možností,

Pohněte kurzorem na



A pro potvrzení zmáčkněte <OK>.

Nebo stiskněte tlačítko <Návrat> pro ukončení.



Seřazení knížek podle různých kategorií: Jméno, Autor, Datum, Formát



Přeskočit k určité stránce



Číst z předchozí přidané záložky



Přizpůsobit jas displeje



Vstoupit do prohlížeče složek pro správu zálohy souborů



Vstoupit do přehrávače hudby



Vstoupit do foto prohlížeče



Vstoupit do systémového nastavení



Číst uživatelský manuál



Otevřít Váš seznam oblíbených knih

Importování obsahu

- Ebook podporuje funkci USB Velkokapacitní paměťové zařízení.
- K importování obsahu (ebooky, video, audio, foto atd.) do čtečky, připojte Ebook k PC přes dodaný USB kabel.
- Po úspěšném připojení k PC, Ebook přejde do USB režimu a veškeré operace budou zastaveny.
- Přejděte do [Můj počítač], k otevření 2x klikněte na disk čtečky.
- Provádějte běžnou správu souborů stejně jako u ostatních zařízení USB.

Importování DRM obsahu

Ebook podporuje Adobe DRM. Adobe Digital Editions (ADE) je požadováno.

Instalování Adobe Digital Editions (ADE)


- ADE installer je přednahrán v Ebooku.
- Připojte Ebook k PC přes dodaný USB kabel a otevřete Ebook jako odnímatelný disk. K otevření jděte do [Můj Počítač], klikněte dvakrát na disk Ebooku.
- Ujistěte se, že je Váš počítač připojen k internetu.
- K otevření installeru klikněte 2x na soubor [digitaleditions_172]. Druhou možností je stáhnout si installer ze stránky <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>.
- Pro první použití budete muset získat zdarma Adobe ID z webové stránky společnosti Adobe. Klikněte na [get an Adobe ID online] odkaz, jak je zobrazeno níže.



- Vložte Vaši emailovou adresu a podle pokynů vyplňte online žádost

Autorizace PC a Ebooku

- Po registraci se vraťte do ADE okénka. K aktivování Adobe účtu vložte uživatelské jméno a heslo.
- Po aktivaci připojte Ebook k PC. ADE najde Ebook a poté budete vyzváni k autorizaci zařízení.
- Po autorizaci budete moci najít čtečku rozeznanou v ADE, jak je zobrazeno níže. Obsah Ebooku bude zobrazen na pravé straně okna.

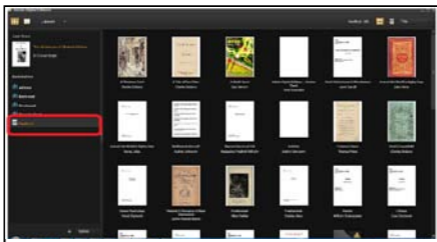

- Nyní můžete začít stahovat nebo kupovat knížky z online Ebook obchodů podporujících Adobe DRM.
- Koupené nebo stažené knížky budou uloženy v [Moje digitální publikace] v [Moje dokumenty].

Přenos DRM Ebooků

- Z ADE menu, klikněte na [Všechny položky] v levém sloupci.
- Položky v [Moje digitální publikace] budou uvedeny v pravém okně.
- K přenosu zvolte požadovanou položku(y), <Shift> + <Pravý klik> pro zvolení více složek.
- Přetáhněte a pusťte zvolené položky do disku Ebooku umístěného v posledním řádku levého sloupce jak je zobrazeno níže.



Otevření Knížky

- Knižky přenesené do Ebooku budou zobrazeny v Hlavní Nabídce.
- Ebook podporuje knížky v epub, pdf, txt formátu.
- Použijte <Směrové> tlačítka k pohybu kurzoru na zvolenou knížku a pro otevření zmáčkněte <OK> .

Rozhraní Stránky



Aktuální stránka / Celkem stránek

ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus accumsan. Quisque aliquam, metus a sollicitudin condimentum, velit

4h 30 Mins

12 / 20

S

10:00 PM
10/3/2010

Zbývající baterie

Velikost písma

Poznámka

Spotřeba se liší v závislosti na provozním režimu, tento údaj je pouze informační a není 100% přesný.

Obracení Stránek

- Na právě čtené stránce zmáčkněte <Další stránka> nebo tlačítko <Směrové-Pravé>, tímto přejdete na další stránku. K návratu na předchozí stránku zmáčkněte <Předchozí stránka> nebo tlačítko <Směrové-Levé> .


Úprava Velikosti Písma

- Pro vstup do Nabídky velikosti písma zmáčkněte tlačítko <Přiblížit> z právě čtené stránky.
- Dostupných je 5 velikostí písma: Malé, Střední, Velké, XL, XXL.
- Pohněte kurzorem na požadovanou velikost písma a zmáčkněte <OK> pro potvrzení. Změna velikosti písma může nějaký čas trvat.



Zvětšování/Zmenšování

- Pro zvětšení dostupných obrázků v knížce (epud & pdf soubor) budete muset použít Zvětšovací funkci.
- V menu velikostí zvolte [Zvětšit].
- Zobrazí se nabídka Zvětšení.

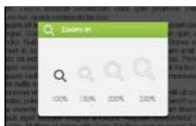

- Pohněte kurzorem na požadovanou velikost zvětšení a zmáčkněte <OK>.
- V režimu Zvětšení, použijte <Směrové> tlačítka pro posun po zvětšené stránce.
- V režimu Zvětšení je znemožněno obracet stránky.
- Zmáčkněte <Návrat> pro výstup z režimu Zvětšení a pro návrat do původní velikosti a pro obnovení normální funkce čtené knihy.

Používání Nabídky Možností

Na čtené stránce zmáčkněte tlačítko <Menu> pro vstup do Nabídky Možností.

Dostupné možnosti:

1. Přidat/Smazat Záložku
2. Záložky
3. Jdi na stránku
4. Hudba
5. Automatické otočení
6. Informace o knize
7. Otočit
8. Nastavení displeje
9. Přidat k oblíbeným



Přidání Záložky

Při čtení, otočte na požadovanou stránku, kterou chcete přidat do záložek. Stiskněte tlačítko <Menu>, přesuňte kurzor na [Přidat záložku] a pak <OK>.

Smazání Záložky


- Otočte na založenou stránku, kterou potřebujete smazat. Zmáčkněte <Nabídka> pohněte kurzorem na <Smazat Záložku>. Pro potvrzení zmáčkněte <OK>.
- Druhou možností je smazání záložky v seznamu Záložek.
- V seznamu Záložek zmáčkněte <Nabídka> a zvolte [Smazat], vybraná záložka se smaže.

Čtení ze Záložek z Hlavní Nabídky

Z hlavní Nabídky zmáčkněte <Nabídka> a zvolte [Záložky] pro vstup do seznamu Záložek.

Horní okno zobrazuje rychlý náhled vybrané knihy.

Spodní okno zobrazuje seznam knih se záložkami. Stiskněte <OK> na požadované knize pro zobrazení seznamu dostupných záložek.

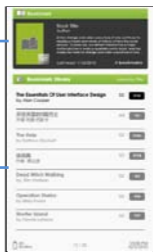

- V Seznamu Záložek, pohněte kurzorem na požadovanou záložku a zmáčkněte <OK> pro otevření.
- Pro smazání záložky ze Seznamu Záložek, zmáčkněte <Nabídka> pro zobrazení [Nabídka Možností] a zvolte [Smazat] pro potvrzení.

Čtení ze Záložky v Právě Otevřené Knize

- Pro vložení do Seznamu Záložek, zmáčkněte na právě čtené stránce <Menu> a vyberte [Záložky] .
- K otevření požadované stránky ze Seznamu Záložek pohněte kurzorem na požadovanou stránku a zmáčkněte <OK>.
- Pro smazání záložky ze Seznamu Záložek zmáčkněte <Menu>, zobrazí se Nabídka Možností a zvolte [Smazat] pro potvrzení.

Jdi na Stránku

Za použití volby [Jdi na Stránku] můžete přeskakovat stránky. V Nabídce Možností zvolte [Jdi na Stránku].



V Nabídce Jdi na Stránku pohněte kurzorem za použití <Směrových-Levý/Pravý> tlačítek. Vložte číslo stránky za použití <Směrových-Nahoru/Dolů> tlačítek.

Pohněte kurzorem na [Použij] a potom <OK> pro použití nastavení.

Automatické otočení

Ebook můžete nastavit do [Auto Flip] režimu. Dostupná délka Auto Flipu je: 10s, 20s, 30s, 40s, 50s, 1 min.

Informace o Knize

Informace o aktuální knize můžete zkontrolovat v možnosti [Informace o Knize]. Zobrazí se:

Jméno, Autor, Vydavatel, Typ Souboru, Datum Přidání, Velikost Souboru a Expirace.

V závislosti na zdroji, odkud jste knihu stáhli/koupili, mohou být některé informace nedostupné.

Otočení


Možnost [Otočit] Vám umožňuje otočit displej o 90° ve směru hodinových ručiček do polohy na šířku.

- Pro návrat do původní polohy, zmáčkněte <Nabídka> a znovu zadejte <Otočit>.
- Pro model s G senzorem: jednoduše otočte čtečkou ve směru hodinových ručiček. Displej se otočí.

V zobrazení na šířku, rozložení tlačítek je následující:



- V zobrazení na šířku je Nabídka Možností rozdělena na 2 stránky. Pro přístup do možností na druhé stránce pohněte kurzorem na ikonku [Více] v pravém horním rohu v Nabídce Možností a poté zadejte.
- Pro návrat na předchozí stránku pohněte kurzorem na [Zpátky] a poté potvrďte.

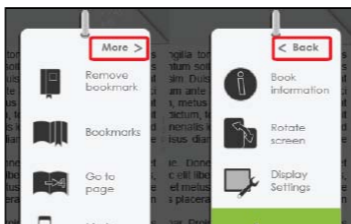

Nastavení Displeje


- Slouží pro přizpůsobení barvy písma, barvy pozadí a pro přizpůsobení jasu během čtení.
- Změna barvy písma a barvy pozadí je možná pouze v txt a epub dokumentech.

Přidat k Oblíbeným

- Do Vašeho Seznamu Oblíbených můžete přidávat knížky. V Nabídce Možností pohněte kurzorem na [Přidat k Oblíbeným] a aktuální knížka se přidá do Seznamu Oblíbených.
- K zobrazení knížek ze Seznamu Oblíbených zmáčkněte v Hlavním Menu tlačítko <Nabídka> a zvolte [Oblíbený].
- Pro odstranění knížky z Oblíbených:
 1. V Hlavní Nabídce: zadejte [Oblíbený]. Pohněte kurzorem na požadované jméno knížky. Zmáčkněte tlačítko <Nabídka> a zvolte [Smazat] z rozbaleného seznamu.
 2. Z právě čtené knížky: zmáčkněte tlačítko <Nabídka> a zvolte [Odstranit z Oblíbených].

Přehrávání Hudby v Pozadí Stránky Knížky

- Při čtení knihek nebo při zobrazování fotek Ebook podporuje přehrávání hudby v pozadí.
- Pro ovládání přehrávání hudby na stránce knihy zmáčkněte tlačítko <Hudba>. Dole na stránce se zobrazí mini hudební přehrávač.

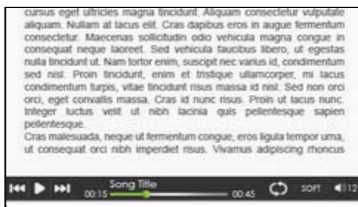

- Pro ovládání přehrávání hudby zmáčkněte tlačítka k tomu určené.
- Pro návrat na stránku knihy, stiskněte tlačítko <Návrat>. Obnoví se normální ovládání čtené knihy.







Hudební Přehrávač

- Pro zobrazení Nabídky Možností zmáčkněte v Hlavní Nabídce <Nabídka>
- Pohněte kurzorem na [Hudba] a pro potvrzení <OK>



- V Přehrávači hudby, stiskněte <OK> pro přehrávání / pozastavení přehrávané hudby
- Zmáčkněte tlačítko <Směrové - Pravé> pro přehrání další písničky, zmáčkněte a podržte <Směrové - Pravé> pro rychlý posun vpřed
- Zmáčkněte <Směrové - Levé> pro přehrání předchozí písničky, zmáčkněte <Směrové - Levé> pro rychlé přetočení zpět
- Pro zvýšení hlasitosti zmáčkněte <Směrové - Nahoru>
- Pro snížení hlasitosti zmáčkněte <Směrové - Dolů>

Používání Nabídky Možností v Hudebním Přehrávači

| | |
|---|---|
|  Normal | EQ Nastavení – pohněte kurzorem na [EQ Nastavení], zmáčkněte [Levé] nebo [Pravé] tlačítko pro výběr EQ režimu. |
|  Loop | Režim Přehrávání – pohněte kurzorem na [Režim Přehrávání], zmáčkněte [Levé] nebo [Pravé] tlačítko pro výběr požadovaného režimu přehrávání. |
|  Sort by all song | Seřazení podle všech písniček |
|  Sort by genre | Seřazení podle žánru |
|  Sort by album | Seřazení podle alba |
|  Sort by artist | Seřazení podle interpreta |

Upozornění: Prosím, seřadte obrázky do vybrané složky pro snadnější orientaci.

- Pro zobrazení Nabídky Možností zmáčkněte v Hlavní Nabídce <Nabídka>.
- Pohněte kurzorem na [Foto] a dále pro potvrzení <OK> .

Horní okno zobrazuje rychlý náhled vybrané fotografie.

Dolní okno zobrazuje seznam složek ve čtečce.



- K procházení souborů/složek použijte <Směrová> tlačítka.
- Zmáčkněte <OK> na zvolené fotce. Fotka se zobrazí přes celou obrazovku.
- V režimu přes celou obrazovku zmáčkněte <Směrové Levé/Pravé> pro zobrazení předchozí a následující fotky.

Zvětšení/Zmenšení Obrázku

- Existují 3 úrovně zvětšení. Pro zvětšení obrázku a změnu stupně zvětšení, zmáčkně tlačítko <Zvětšit> v režimu přes celou obrazovku.
- Pro návrat do původní velikosti zmáčkněte tlačítko <Návrat>. Normální provoz Ebooku se obnoví.

Slideshow

- V režimu přes celou obrazovku zmáčkněte <Nabídka> → [Slideshow].
- Pro zastavení slideshow, zmáčkněte jednou tlačítko <Nabídka>.
- Pro přizpůsobení doby trvání Slideshow vyberte z rozbalené nabídky [Čas Slideshow].

Náhled

- V režimu přes celou obrazovku zmáčkněte <Nabídka>, poté [Náhled]. Obrázky se zobrazí v režimu Náhled.
- Pro výstup ze zobrazení miniatur, zmáčkněte jednou <Nabídka>. Obnoví se režim přes celou obrazovku.

- V Hlavním Menu zmáčkněte <Nabídka> → [Prohlížeč]
- Zmáčkněte <Levý> / <Pravý> pro výběr Interní / SD paměťové karty a zmáčkněte [OK].
- Zmáčkněte <Návrat> pro výstup z aktuální složky. Kurzor se posune na začátek pro výběr paměti.

Kopírovat / Vložit Soubor

- Můžete kopírovat soubory / složky z SD karty do interní paměti.
- Ze seznamu souborů pohněte kurzorem na požadovaný soubor, který si přejete zkopírovat. Klikněte na <Nabídka> a zvolte [Kopírovat].
- Z prohlížeče jděte na požadovanou složku, kde chcete mít uložen zkopírovaný soubor. Klikněte <Nabídka> a zvolte [Vložit]. Začne kopírování souboru do nové složky.

Poznámka: Kopírování velkých souborů/složek může nějaký čas trvat.

Smazání souboru

V prohlížeči pohněte kurzorem na požadovaný soubor, který si přejete smazat. Zmáčkněte [Nabídka] k zadání nastavení zobrazení a zvolte [Smazat].

Poznámka: Smazání velkých souborů/složek může nějaký čas zabrat.

- V Hlavním Menu zmáčkněte <Nabídka>, zobrazí se Nabídka Možností.
- Pohněte kurzorem na [Nastavení] a pro potvrzení zmáčkněte <OK>.

Čas & Datum

Slouží pro nastavení času a datumu.

Pro pohyb kurzoru zmáčkněte <Směrové Levé/Pravé> tlačítka.

Pro vložení hodnoty zmáčkněte <Směrové Nahoru/Dolů> tlačítka.

Režim Standby

- Pro povolení / zakázání automatického StandBy režimu. Pro ruční nastavení standby režimu, zmáčkněte jednou tlačítka <Napájení> v jakékoliv nabídce.
- Pro probuzení ze standby režimu zmáčkněte jednou tlačítka <Napájení>.

Formátování Paměti

Pro formátování interní paměti nebo SD karty.

Všechna data budou ztracena. Před formátováním si, prosím, zálohujte Vaše data.

Uživatelská Příručka

Pro přečtení digitální uživatelské příručky uložené v Ebooku.

O Výrobku

Zobrazuje informace o produktu – Ebooku.

Řízení Spotřeby

Zobrazuje v reálném čase stav nabíjení a vybití Ebooku.

Obnovení Továrního Nastavení

Pro Obnovení továrního nastavení. Obnoví se všechna nastavení.

Pokud Ebook nefunguje podle očekávání, prosím, zkuste následující kroky.

Ebook nereaguje nebo nejde.

Restartujte Ebook stisknutím a podržením napájecího tlačítka po dobu 6 vteřin. Ebook bude nucen se vypnout. Pokud je zapnutý, musíte znova restartovat.

- Baterie je plně vybitá. Nabijte Ebook přes USB nebo USB AC adaptér.

Životnost baterie se zdá krátká

- Provozní teplota je nižší než 5°C. Toto je kvůli charakteristice baterie a nejedná se o závadu.
- Baterie není po delší dobu používána. Prosím, dobijte znovu baterii Ebooku po dobu 4 hodin.
- Baterie potřebuje vyměnit. Prosím konzultujte výměnu s autorizovaným obchodníkem.

Zobrazení na displeji delší dobu trvá

- K tomuto dochází kvůli charakteristice panelu displeje, a to zejména při nízkých teplotách prostředí, nejedná se o závadu.

Kniha nemůže být přečtena

- Knihy chráněné Autorským právem nemůžou být čtené na žádném jiném zařízení, než je povoleno.
- Zkontrolujte, jestli platnost knížky nevypršela.
- Zkontrolujte, jestli je podporován formát knížky.

Při USB připojení Ebook nepracuje

- Ebook nemůže pracovat, zatím co je připojen k PC.
- Pro obnovení práce s Ebookem odeberte Ebook z PC. Chcete-li použít Ebook při nabíjení, klikněte na [Bezpečně odebrat hardware] ikonu umístěnou v levém dolním rohu. Opoj se datové připojení k počítači. Poté, co je Ebook bezpečně odebrán, počítač bude Ebook pouze nabíjet. Nyní můžete pokračovat v normální činnosti.

Baterie

- Baterii dobíjejte pouze při teplotě od 0 do 35 stupňů Celsia.
- Nenabíjejte baterii pokud se jeví zničená nebo pokud vytéká.

Operace

- Nikdy nevystavujte čtečku extrémům světla, teploty, vlhkosti nebo vibrací.
- Nikdy nezabalujte čtečku, pokud je zrovna používána nebo nabíjena. Po delší době může teplo prostoupit čtečkou zatímco je nabíjena nebo používána.
- Nepoužívejte ani neuchovávejte čtečku na místech vystavených:
 - A. Extrémně vysoké teplotě, například ve sluncem vyhřátém autě
 - B. Přímému slunečnímu svitu
 - C. Vysoké vlhkosti nebo na místech s žíravými látkami
 - D. Míňusovým teplotám, zvláště během zimy

Sluchátka

- Poslouchání zvuku na nejvyšší hlasitost může po nějaké době způsobit poškození sluchu. Aby nedošlo k poškození sluchu, udržujte hlasitost na střední úrovni.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení, za jízdy na kole nebo při obsluze jakéhokoliv motorového zařízení. Také může být nebezpečné poslouchání hudby na nejvyšší hlasitost při chůzi, zvláště na přechodu pro chodce.

Čištění a Údržba

- Okamžitě vypněte čtečku, pokud navlhne nebo se namočí. Před znovu zapnutím počkejte, dokud se čtečka kompletně nevysuší.
- Obrazovku čistěte měkkým hadříkem. Dejte pozor před utřením jakýmkoliv ostrým nebo brusným hadříkem. Aby se při přenosu čtečky v tašce zabránilo poškrábání, mějte vždy čtečku v ochranném pouzdře dodaném v balení.
- Pokud čtečka potřebuje servis, prosím, kontaktujte autorizovaného prodejce. Kontaktní informace jsou uvedeny v záručním listě. Neodborným servisem můžete přijít o záruku.

SD Karta

- Pokud po vložení SD karty čtečka nereaguje, prosím vyjměte a znovu vložte SD kartu.
- Nikdy nevyjímejte SD kartu nebo nevypínejte čtečku během kopírování nebo čtení dat. Může dojít k poškození dat nebo k poškození čtečky.
- Před kopírováním nebo mazáním dat z SD karty se ujistěte, že je SD karta odemčená.
- Před formátováním SD karty si zálohujte své složky a data. Prosím, formátujte SD kartu ve FAT.

Displej

7 Palců TFT-LCD Displej, 800x480 pixelů

Jas: 200cd/m²

Paměť pro uložení

Zabudovaná paměť: 2GB

Podporuje SD/SDHC/MMC karty až do 16GB (FAT formát)

Podporovaný formát multimediálních souborů

Ebook: epub, pdf, txt

Audio: mp3, wma, wav, ogg, aac

Foto: jpg, bmp, gif

Video: wmv, flv, rm/rmvp, mov, avi, mpeg 1, mpeg 2, mpeg 4, xvid, divx, h.263, h.264, až do HD 1080p rozlišení

Připojení

Přenos dat: USB 2.0 vysokorychlostní

Audio: 3.5mm audio jack

Napájení: DC jack, USB jack

Různé

Zabudovaný stereo reproduktor

Hodiny / Datum

Indikátor baterie

Životnost baterie

Čtení – až po dobu 6 hodin

Hudba – až po dobu 20 hodin (s vypnutým podsvícením)

Dobíjení

Napájení: DC 5.0V, 1.0A

Doba trvání: 4 hodiny (přibližně)

Minimální systémové požadavky (velkokapacitní USB zařízení)

Windows 2K, ME, XP, Vista, Win 7, Mac OS 10x

Fyzické vlastnosti

Rozměr: 206.4 x 133 x 12.9 mm (přibližně)

Váha: 340g (přibližně)

**** Design a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění**

Copyright zákony zakazují kopírování dat tohoto produktu nebo obsahu této příručky (ilustrace, související dokumenty, atd..) bez souhlasu držitele autorských práv.

Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Macintosh a Mac OS jsou obchodní značky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích.

Adobe, logo Adobe, Reader a PDF jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

MPEG Layer-3 audio kódovací technologie a patenty jsou v licenci společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Ebook obsahuje Adobe® Reader® Mobile software na základě licence od společnosti Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe a Reader jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Obsahuje Reader® Mobilní technologie společnosti Adobe Systems Incorporated

Změna údajů vyhrazena

*Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky.
Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol.s r.o.*