


# GPSport 245 - Zkrácený návod

## 1. Přehled zařízení

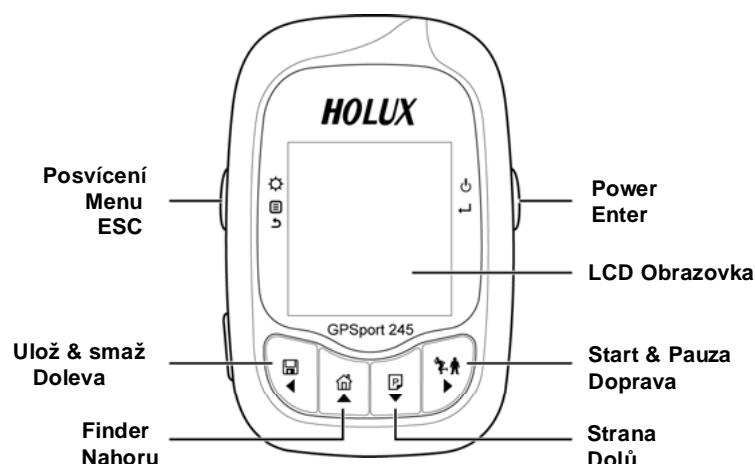

MAX = Maximální rychlost  
 AVG = Průměrná rychlost  
 KPH = km/h  
 MPH = Mp/h  
 DST = Vzdálenost  
 KM = Kilometr  
 TIM = Čas  
 ALT = Výška nad mořem  
 ALT VAR = Kolísání výšky nad mořem  
 CAL = Kalorie  
 TOD CAL = Dnešní spotřeba kalorií  
 SPD = Rychlost


## Tlačítka

Použití tlačítek

Název	Symbol	Funkce
Power Enter		Potvrzení příkazu, nebo zapnutí/vypnutí přístroje
Podsvícení Menu ESC		Aktivace podsvícení, hlavního menu, nebo návrat z podmenu.
Ulož & Smaž Doleva		Uloží cestu do logu & smaže data z hlavní obrazovky. Zmáčkní pro posun kurzoru doleva.
Start & Pauza Doprava		Zapne zařízení, pokud je vypnuté, pauza pokud je zařízení zapnuté. Zmáčkní pro posun kurzoru doprava.
Finder Nahoru		Otevře Finder menu nebo umožní pohyb menu směrem nahoru.
Strana Dolů		Zobrazí informace o navigaci nebo umožní pohyb dolů

## 2. Instalace držáku na kolo

- 1) Připojte nosič k držáku.
- 2) Prctáhněte oba dva stahovací pásky otvory v držáku.
- 3) Vložte gumovou podložku mezi držák a řídítko.  
Dotáhněte obě stahovací pásky.
- 4) Zasuňte GPS do nosiče.

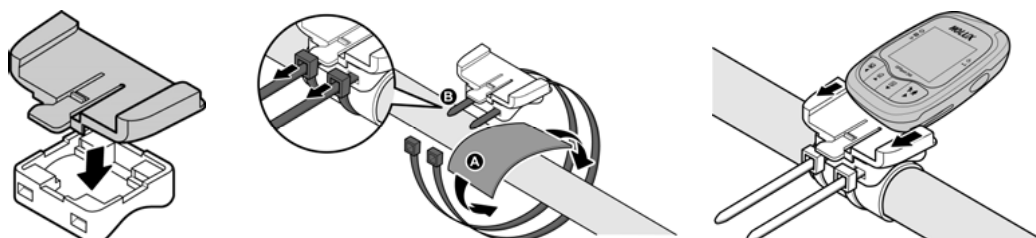

PN: 80185-00N

# Bezpečnostní instrukce

- Pro nabíjení používejte pouze přiložený nabíječ. S jiným nabíječem může dojít k poškození nebo zničení zařízení.
- Nenabíjejte přístroj ve vlhkém prostředí ani se v tomto prostředí nedotýkejte nabíječe
- Při nabíjení přístroje dbejte na to, aby se mohl chladit. Nabíječ ani přístroj nezakrývejte, mohlo by dojít k jeho přehřátí a následnému zničení zařízení.
- Pokud je zařízení poškozené, nepokoušejte se ho opravit, svěřte ho odbornému servisu.
- Toto zařízení je voděodolné, ne však vodotěsné. Ponořením zařízení do tekutiny zapříčiníte jeho zničení. (vyhovuje standartu IPX-6)