

Emperor



Návod k obsluze pro zařízení:

DVD-018

DVD-019

DVD-020

DVD-021

DVD-023

DVD-017 Emperor III USB



Pro správné používání tohoto přístroje je nutné tento návod pečlivě přečíst a zachovat pro další využití.

EMPEROR IV

Návod k obsluze.....	4
Úvod.....	4
Napájení.....	4
Napájecí kabel.....	4
Použití a uskladnění.....	4
Umístění přehrávače.....	4
Kondenzace.....	4
Čištění.....	4
Používání disků.....	4
Používání disků.....	4
Čištění disků.....	4
Uchovávání disků.....	5
Kompatibilita disků.....	5
Přední panel.....	5
Dálkové ovládání.....	6
Zadní panel.....	7
Zadní panel - zapojení.....	7
Analogový výstup zvuku 5.1.....	7
Komponentní video.....	7
Optický a koaxiální výstup zvuku.....	7
Kompozitní video výstup.....	7
SCART.....	7
S-Video výstup.....	8
VGA.....	8
Zapněte Váš DVD přehrávač.....	8
Vložte do diskové mechaniky disk.....	8
Přehrávání disků.....	8
Přehrávání menu (platné pro DVD, SVCD disky).....	8
Přehrávání titulu (Platné pro DVD disky).....	9
Přehrávání v přímém sledu (Platné pro DVD, SVCD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky).....	9
Přehrávání programu (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky).....	9
Volba stopy (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky).....	9
Přeskakování stop (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky).....	9
Rychlé přetáčení (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, JPEG disky).....	10
Zpomalené přehrávání (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky).....	10
Opakování (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky).....	10
Používání funkce zobrazení (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky).....	11
Použití vyhledání (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD disky).....	11
Volba zvukové stopy (Platné pro SVCD, CD, HD-CD, JPEG disky).....	11
Změna jazyku Audia (Platné pro DVD a SVCD disky).....	11
Titulky (Platné pro DVD a SVCD disky).....	11
Změna úhlu záběru scény (Platné pro DVD disky).....	12
Změna TV systému (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky).....	12
Zvuk a ztlumení (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky).....	12
Zoom obrazu (Platné pro DVD, SVCD, JPEG disky).....	12
Opakování Vámi určené smyčky (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky).....	12
Hlasitost (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky).....	12
Přehrávání JPEG disků.....	12
System nastavení Setup Menu.....	13
Základní kroky Setup Menu.....	13

EMPEROR IV

Nastavení systému	13
TV systém	13
Šetřič obrazovky	14
Video	14
Typ TV	14
Default(Standard)	14
Nastavení jazyka	14
Nastavení Audia	15
Nastavení Videá	15
Nastavení reproduktorů	15
Digitální nastavení	15
ProLogic II	16
USB Port	16
Čtečka karet	16
ODVOLÁNÍ	16
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	16
SPECIFFIKACE	17

Návod k obsluze

Úvod

Prosíme přečtěte si následující návod pozorně, aby jste dosáhli největšího a nejbezpečnějšího výkonu DVD přehrávače.

Napájení

Ujistěte se, že přehrávač připojíte ke správnému napětí.(AC 100-120V AC 220-240V).

Napájecí kabel

- Nepokládejte na kabel žádné těžké předměty, vyhněte se tak poškození kabelu, které by mohlo způsobit požár nebo úraz el. proudem.
- Nebudete-li přehrávač déle používat, vypojte jej ze zásuvky.

Použití a uskladnění

- Nikdy sami neodstraňujte horní kryt přehrávače, vyhněte se tak úrazu el. proudem.
- Nepokládejte na přehrávač těžké předměty.

Umístění přehrávače

- Nevystavujte přehrávač těmto prostředím:
 - Vibracím
 - Vysoké vlhkosti
 - Nízké ventilaci
 - Přímému slunečnímu záření
 - Extrémně nízkým a vysokým teplotám
- Přehrávač by měl být umístěn horizontálně.
- Neumísťujte přehrávač blízko TV, rádiu, počítačům a reproduktorům, vyhněte se tak magnetickým interferencím.

Kondenzace

Při vystavení velkým teplotním rozdílům může v jednotce kondenzovat voda. Nechte jednotku vypnutou 1 až 2 hodiny, než se voda odpaří.

Čištění

Přední panel přehrávače čistěte vždy jen suchým a měkkým hadříkem. Ostatní části přehrávače lze čistit navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte odpařující se prostředky, ty by mohly přehrávač poškodit.

Používání disků

Používání disků

- Vždy disk chyťte lehce, a to na okrajích a v jejich středu, tak jak je zobrazeno na obrázku. Nedotýkejte se datové strany disku.



- Na disky nelepte žádné štítky, snažte se je nepoškrábat ani jinak poškodit.



- Disk se během přehrávání točí velmi vysokou rychlostí, proto nepoužívejte disky jakkoli zničené, zlomené, nebo naprasklé, protože by mohly jednotku poškodit.



Čištění disků

- Otisky prstů nebo špína na datové straně disku může ovlivnit odrazení světla od disku do čtečky, působí tedy negativně na kvalitu signálu. Slabý signál může způsobit chyby v přehrávání. Udržujte proto disky čisté. Pomocí měkkého suchého hadříku otírejte disk vždy směrem od středu ke kraji.



- Pokud je disk velmi znečištěn, otřete ho nejdříve vlhkým a poté ještě suchým hadříkem.
- Nepoužívejte žádné čisticí spreje, benzín, antistatické tekutiny, nebo jiná rozpouštědla. To by mohlo poškodit povrch disku.

Uchovávání disků

- Uchovávejte disky v originálních obalech (krabičkách), vyvarujte se tak jejich ohnutí. Nezanechávejte disky v místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, nebo na přímém slunci. Disk se může těmito vlivy poškodit.
- Pečlivě si projděte všechny instrukce na jeho přebalu.

Kompatibilita disků

Tento DVD přehrávač umožňuje přehrávat tyto typy disků:

Typ disku	Značka	Obsah disku	Velikost	Maximální doba přehrávání
DVD video disk		Audio + Video	12cm	cca 4 hod.(jednovrstvý) cca 8 hod.(dvouvrstvý)
			8cm	cca 4 hod.(jednovrstvý) cca 8 hod.(dvouvrstvý)
VIDEO CD		Audio+ Video	12cm	cca 74 minut
			8cm	cca 20 minut
Audio CD		Audio	12cm	cca 74 minut
			8cm	cca 20 minut
CD-ROM (ISO)		Audio	12cm	závisle
			8cm	na kompresi
CD-ROM (ISO)		Audio+ Video	12cm	závisle
			8cm	na kompresi
CD-ROM (ISO)		Audio+ Video	12cm	závisle
			8cm	na kompresi

DVD a VCD disky obsahují video i audio a podporují vícenásobné audio nahrávky.

CD disk obsahuje pouze audio.

Tato jednotka podporuje VCD ver.1.0, ver.2.0, MPEG-4/DivXTMVideo, Xvid.

Tato jednotka podporuje CD-R a CD-RW.

Obrazové CD(JPEG).

DVD a VCD disky obsahují video i audio a podporují vícenásobné audio nahrávky.

-CD:Pouze audio disky


-Tento přehrávač podporuje VCD ver.1.0,2.0.

-Tento přehrávač podporuje CD-R a CD-RW.


-Obrazové CD(JPEG).

Přední panel

...se zavřenými dvířky

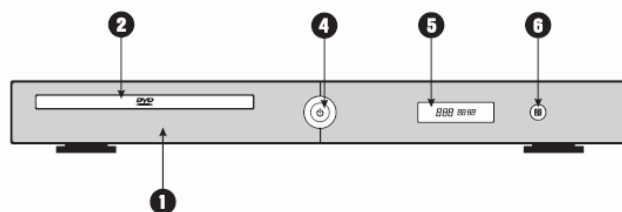

...s otevřenými dvířky

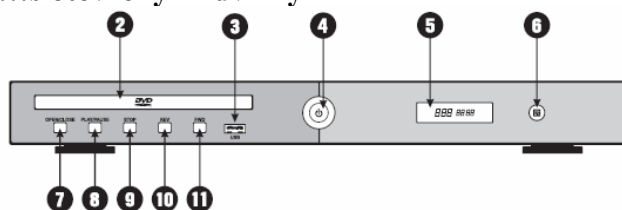

1. Dvířka

-Skrývají tlačítka a vstup.

2. Disková mechanika

-Sem se vkládají disky

3. USB port

-Pro připojení USB paměti

4. Vypínač

-Tímto tlačítkem přehrávač zapínáte/vypínáte.

5. Displej

6. Dálkové ovládání

-Přijímač dálkového ovládání

7. Tlačítko OPEN/CLOSE

-Otvírá a zavírá diskovou mechaniku

-Lze ovládat pomocí dálkového ovládání.

-Její stav se zobrazuje na displeji

8. Tlačítko PLAY/PAUSE

-Spustí/pozastaví přehrávání disku, opětovným stiskem pokračujete v přehrávání.

9. Tlačítko STOP

-Zastaví přehrávání.


10. Tlačítko REV

-Přetáčení rychle vzad.

11. Tlačítko FWD

-Přetáčení rychle vpřed.

Dálkové ovládání

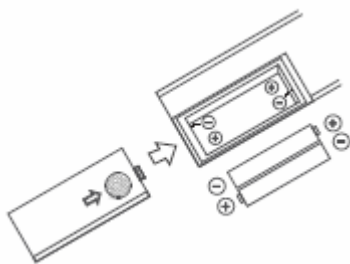

Pro použití dálkového ovládání namiřte dálkový ovladač na přijímač na DVD přehrávači.

Poznámka!

- Nepoužívejte jiné typy baterií než uvedené.
- Jestliže nefunguje dálkové ovládání správně, nebo má již pouze malý dosah, vyměňte prosím obě baterie.
- Nenechávejte ovládání v extrémně horkém nebo vlhkém prostředí.
- Jestliže nebudete dálkové ovládání dlouho používat, vyjměte z ovladače obě baterie. Přejedete tak možnému poškození, látkami unikajícími z baterií.
- Nikdy dálkové ovládání nerozebírejte.

POWER-Toto tlačítko zapne/vypne přehrávač.

LANGUAGE-Volba jazyka.

ANGLE-Volba úhlu záběru scény u DVD disků.

SUBTITLE-Volba titulků.

RETURN-Návrat k předešlému menu.

GOTO-Vyhledávání podle času.

SETUP-Zobrazí menu Nastavení přehrávače.

(0-10+)-Číslicová tlačítka.

PROG-Zobrazí Program menu.

VOL+/- -Hlasitost

MUTE-Ztlumí zvuk během přehrávání.

AUDIO-Volba jazyka audia.

◀ ◀ REV-Přetáčení rychle vzad.

FWD ▶ ▶-Přetáčení rychle vpřed.

STOP-Zastaví přehrávání.

PAUSE-Pozastaví přehrávání, dalším stiskem přehrávání pokračuje.

OPEN/CLOSE-Otevře/zavře diskovou mechaniku

TITLE-Zobrazí seznam titulů

ENTER-Potvrzovací tlačítko

ZOOM-Zvětšení obrazu

RAN-Náhodné přehrávání

PBC-Volba S-VIDEO, Interlaced-YUV, P-SCAN YPBPR, PC-VGA video výstupu.

A-B –Slouží k označení začátku a konce úseku, který se bude opakovaně přehrávat.

REPEAT-Opakování titulu nebo kapitoly.

OSD-Zobrazí OSD menu.

SLOW-Zpomalené přehrávání.

▶ ▶ | NEXT-Skok na další kapitolu.

PREV | ◀ ◀ -Skok na předešlou kapitolu.


PLAY-Spustí přehrávání disku.

KEY+ -Změní hudbu na #.


KEY- -Změní hudbu na bmol.

VIDEO-Změní video mód na NTSC, PAL, PAL60, iAUTO.

3D-Zobrazí ekvalizér.

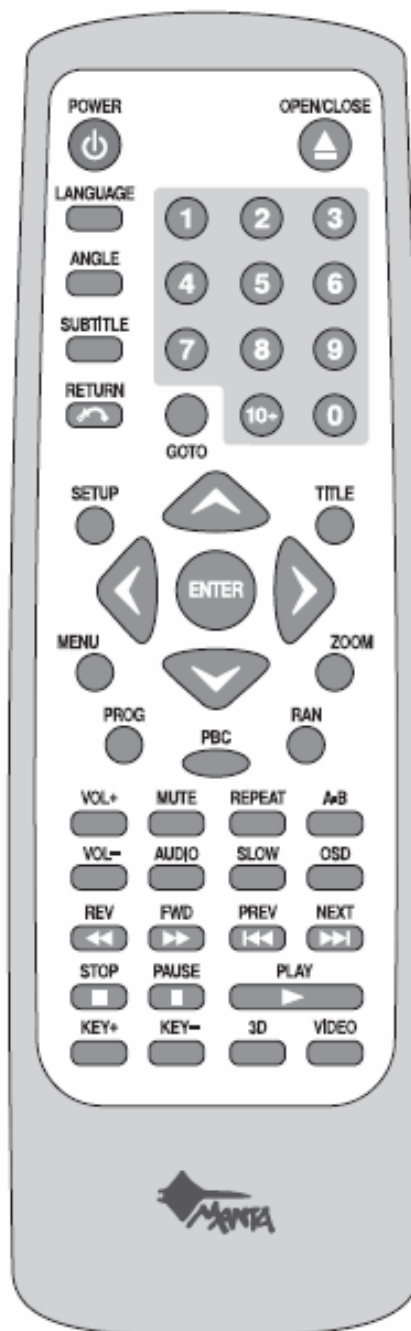


Zadní panel

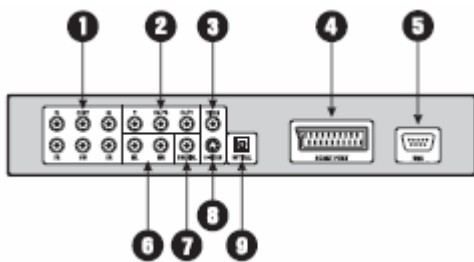

1. Analogový výstup zvuku 5.1.
2. Komponentní video.
3. Video výstup.
4. SCART výstup.
5. VGA výstup.
6. STEREO výstup.
7. Koaxiální digitální audio výstup.
8. S-Video výstup.
9. Optický digitální audio výstup.


Zadní panel - zapojení

Analogový výstup zvuku 5.1

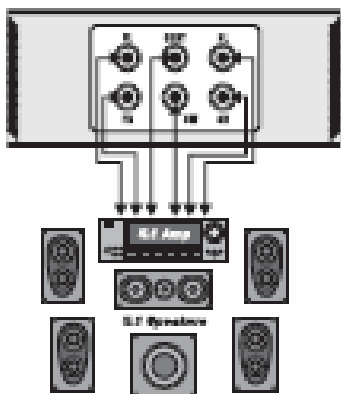

Zde můžete připojit Vaše domácí 5.1 kino se zesilovačem.


Komponentní video

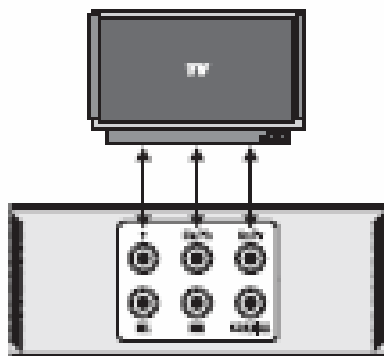

(Y,Cb i Cr)-Komponentní video -video signál ve kterém jsou odděleně zpracovávány části

signálu (jas, barvy). Díky tomu dokáže komponentní video poskytnout přesnější a jasnější obraz než jiné složené signály jako je S-Video nebo kompozitní video.


Optický a koaxiální výstup zvuku

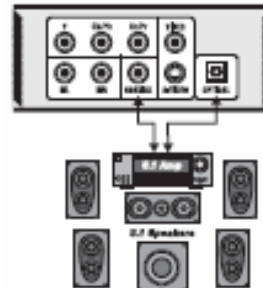

Optický výstup přenáší signál pomocí světla v optickém kabelu. Nedochází k žádným zkreslením magnetickými poly.


Tyto výstupy propojte pokud používáte Dolby[®] Digital nebo DTS[®] dekodér. Pro použití Koaxiálního výstupu bude nutné zakoupit koaxiální kabel pro propojení s Koaxiálním vstupem terminálu na AV zesilovači. (S přehrávačem není digitální kabel dodáván).

Kompozitní video výstup

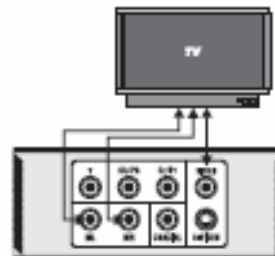

Tento video výstup patří v dnešní době k nejpoužívanějším a nejpodporovanějším video propojením TV a jiných A/V zařízení. Kompozitní vidomá předefinované nastavení zobrazování.

SCART

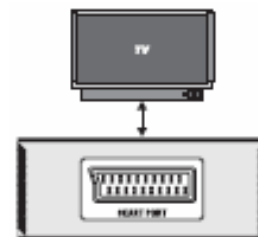


SCART umožňuje propojit zařízení s televizorem vybaveným tímto SCART konektorem. Když chcete SCART používat,

musíte nastavit v DVD přehrávači v “PREFERENCES PAGE” / “VIDEO OUTPUT” na “SCART”.


POZNÁMKA:S-Video a SCART nemohou být zapojeny současně.

S-Video výstup

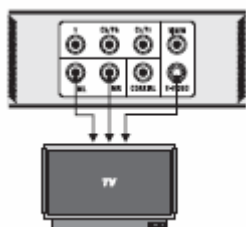

Jestliže budete chtít použít S-Video výstup pro zapojení do televizoru nebo do monitoru vybaveným S-Video vstupem (každá TV nebo monitor nemá tento vstup), aktivujte S-Video výstup ve Vašem přehrávači v “PREFERENCES PAGE” / “VIDEO OUTPUT” nastavit na “S-VIDEO”.

VGA

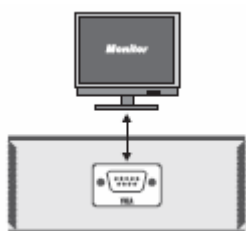

Zapněte Váš DVD přehrávač

Stlačte vypínač na přehrávači nebo tlačítko POWER na dálkovém ovládacím, na obrazovce se objeví “READ”. Pokud není do přehrávače vložen žádný disk, zobrazí se na obrazovce a na displeji “No disc”.

Vložte do diskové mechaniky disk

Stlačte tlačítko Open/Close na dálkovém ovládacím nebo na přehrávači, na obrazovce se objeví “Open”. Poté opatrně vložte do mechaniky disk popisem nahoru. Opět stlačte tlačítko Open/Close, dvířka se zavřou a zobrazí se nápis “Close”. Přehrávač načte disk a automaticky ho spustí. (Poznámka: Některé typy disků je třeba po načtení spustit stlačením tlačítka Play nebo Enter).

Přehrávání disků

Typ menu určitého disku závisí na autorovi a na tom jak byl disk vyroben. Pokud stlačíte tlačítko Menu zobrazí se menu disku. Disk lze přehrávat stlačením tlačítka Play/Pause na dálkovém ovládacím. Navíc lze přehrávat menu, titul, sekvenci, všechny tyto režimy přehrávání jsou k dispozici.

Přehrávání menu (platné pro DVD, SVCD disky)

1. Stlačte tlačítko Menu.
 - zobrazí se DVD kořenové menu pokud jste vložili DVD disk.
 - pokud jste vložili SVCD, zobrazí se SVCD menu (pokud je PBC vypnuté) (V tento moment stlačte jednou tlačítko PBC, zjistíte tak jeho stav.)
 - PBC je inicializováno po vložení SVCD disku.
2. Je-li vložen DVD disk, v jeho menu se lze pohybovat pomocí šipek, zvýrazňují se tak jednotlivé volby. Na SVCD disku lze spouštět stopy užitím numerických tlačítek.
3. Stlačte tlačítko Play nebo Enter, spustí se zvýrazněná volba.
4. Návrat do menu během přehrávání: V případě DVD disku stlačte tlačítko Menu/PBC a navrátíte se tak do kořenového menu. V případě SVCD disku stlačte tlačítko Menu/PBC a navrátíte se tak do menu.
5. Stop
 - Po prvním stlačení Stop tlačítka se přehrávač zastaví do tzv. kvazistop stavu, zároveň se zobrazí “Quasi Stop”. Pro přehrávání titulu od začátku stlačte Stop dvakrát.
 - V kvazi stop stavu si přehrávač pamatuje místo, kde jste přehrávání zastavili. Při dalším přehrávání se bude pokračovat od tohoto místa.
 - Ve stop stavu stlačením tlačítka Play přehrávač přehrává v přímém sledu.
 - Aby jste ochránili disk, dříve než stlačíte Open/Close tlačítko během přehrávání pro otevření mechaniky, prosím stlačte nejdříve tlačítko Stop. Po vyjmutí disku zavřete mechaniku opět stlačením tlačítka Open/Close.

Přehrávání titulu (Platné pro DVD disky)

1. Během přehrávání DVD disku zobrazíte jeho obsah stlačením tlačítka Title/Menu.
2. Pomocí šipek zvýrazněte požadovanou volbu a stiskněte Enter. Výběr lze provést i pomocí numerických tlačítek.
3. DVD přehrávač začne přehrávat zvolený titul od první kapitoly.

Přehrávání v přímém sledu (Platné pro DVD, SVCD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Pokud je vložen SVCD disk a je zapnuté PBC, jedním stiskem PBC vypnete. Poté přehrávač může přehrávat obsah v přímém sledu. Pokud zmáčknete PBC dvakrát, tak jej zapnete.
2. Kromě SVCD, ve stavu Stop po stisku Play bude přehrávač přehrávat v přímém sledu.

Přehrávání programu (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Pomocí programu lze přehrát kapitoly nebo stopy ve zvoleném pořadí, maximálně však 16.

Programové menu:

- Je-li PBC zapnuté, tak jej program vypne.
- Pomocí numerických tlačítek vyberte čísla kapitol nebo stop v pořadí v jakém mají být přehrávány. Poté stiskněte Play, anebo pomocí šipek zvýrazněte "Play" a stiskněte Enter. Kapitoly či stopy se začnou ve zvoleném pořadí přehrávat.
- Lze naprogramovat maximálně 16 kapitol či stop.
- Pomocí šipek lze vysvícenou položku v závislosti na indikátoru směru přesunout na zvolené místo.
- Pokud během přehrávání programu stisknete tlačítko program, přehrávání se pozastaví a zobrazí se seznam programu. Přehrávání programu lze pozastavit také stiskem Stop a stiskem Play pokračovat v běžném přehrávání.

Poznámka: Program smažete vysvícením položky "CLEAR" pomocí šipek a stlačením tlačítka Enter.

Program upravíte vysvícením určité kapitoly nebo stopy pomocí šipek a následným vložení nové kapitoly nebo stopy.

Během upravování bude editovaná kapitola nebo stopa společně s indikátorem na displeji vysvícena.

Volba stopy (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Během přehrávání DVD disku v menu stiskněte na numerické klávesnici číslo kapitoly. Během přehrávání lze zvolit číslo kapitoly i přímo z numerické klávesnice.
2. U SVCD během přehrávání v přímém sledu se lze pohybovat mezi stopami pomocí numerické klávesnice. (Během programu a při zapnutém PCB se lze pohybovat jen o jednu stopu vpřed/zad pomocí tlačítka Prev/Next).
3. Na CD, CD-G, HD-CD, DTS-CD discích lze zvolit číslo stopy přímo pomocí numerických tlačítek.
4. Při přehrávání JPEG-disku lze zvolit číslo stopy v přehrávané složce stlačením numerické klávesnice.

Poznámka: Čísla od 1 do 10 zvolíte jednoduše stiskem daného (1-9,10).

Čísla větší jak 10 zvolíte stiskem tlačítka 10+. Např. číslo 25 zvolíte dvojitým stiskem tlačítka 10+ a stiskem tlačítka 5.

Pokud zvolená stopa neexistuje, vstup se neprovede.

Přeskakování stop (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Na začátek další kapitoly nebo stopy se přesunete stiskem tlačítka Next na dálkovém ovládacím anebo na přehrávači.
2. Na začátek předešlé kapitoly nebo stopy se přesunete stiskem tlačítka Prev na dálkovém ovládacím anebo na přehrávači.
3. Pokud se přehrává poslední kapitola nebo stopa na SVCD disku při vypnutém PBC, stlačením Next způsobí zastavení přehrávání, stejně tak se stane při stisku Prev při přehrávání první kapitoly nebo stopy. Následný stisk Next nebo Prev nebude již akceptován.

4. Pokud je vložen DVD disk, přeskokování záleží na tom jak je vytvořen.

Rychlé přetáčení (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, JPEG disky)

Během přehrávání lze zrychleně prohlížet záznam ve směru vpřed i vzad.

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko FWD na dálkovém ovládání pro rychlé vyhledávání směrem vpřed. Dalším stiskem se prohledávání zrychlí. Prohledávání vpřed má čtyři rychlosti: x2, x4, x8, x20. S každým po sobě jdoucím stiskem se rychlost navýší. Pět po sobě jdoucích stisků se cyklem vrátí na normální rychlost přehrávání.

Při přehrávání DVD, pokud při rychlém vyhledávání dojedete na začátek další kapitoly, přehrávač se přepne do režimu normálního přehrávání.

Při přehrávání SVCD a zapnutém PBC, pokud při rychlém vyhledávání dojedete na začátek další složky, přehrávač se přepne do režimu normálního přehrávání.

- Stiskem Play se vrátíte k normálnímu přehrávání.
 - Při přehrávání CD, HD-CD playbacku rychlostí vyhledávání x2 přehrávač hraje audio.
2. Během přehrávání stiskněte tlačítko REV na dálkovém ovládání pro rychlé vyhledávání směrem vzad. Dalším stiskem se prohledávání zrychlí. Prohledávání vzad má čtyři rychlosti: x2, x4, x8, x20. S každým po sobě jdoucím stiskem se rychlost navýší. Pět po sobě jdoucích stisků se cyklem vrátí na normální rychlost přehrávání.

Při přehrávání DVD, pokud při rychlém vyhledávání dojedete na začátek kapitoly, přehrávač se přepne do režimu normálního přehrávání.

Při přehrávání SVCD a zapnutém PBC, pokud při rychlém vyhledávání dojedete na začátek složky, přehrávač se přepne do režimu normálního přehrávání.

- Stiskem Play se vrátíte k normálnímu přehrávání.
- Při přehrávání CD, HD-CD playbacku rychlostí vyhledávání x2 přehrávač hraje audio.

Zpomalené přehrávání (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Zpomalené přehrávání aktivujete během přehrávání stiskem tlačítka Slow na dálkovém ovladači. Opětovným stiskem se mění rychlost zpomaleného přehrávání. Je k dispozici šest rychlostí: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. S každým po sobě jdoucím stiskem se rychlost sníží. Sedm po sobě jdoucích stisků se cyklem vrátí na normální rychlost přehrávání. Stiskem Play se vrátíte k normálnímu přehrávání.

Opakování (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Během přehrávání stiskem tlačítka Repeat na dálkovém ovládání dojde k zapnutí opakování a zobrazení jeho symbolu.

1. Při přehrávání sekvence z SVCD, CD, HD-CD, DTS-CD, nebo JPEG-disku stiskněte znovu Repeat pro její opakování.

Dalším stiskem Repeat přepnete režim opakování. Režim opakování má tři možnosti: Off, Track Repeat, a Disc Repeat (Vypnuto, Opakování stopy, Opakování disku). S každým po sobě jdoucím stiskem se přepíná režim opakování. Čtyřmi po sobě jdoucími stisky se cyklem vrátíte na režim opakování vypnuto.

2. Při přehrávání DVD stiskněte Repeat pro opakování.

Dalším stiskem Repeat přepnete režim opakování. Režim opakování má tři možnosti: Off, Chapter Repeat, a Title Repeat (Vypnuto, Opakování kapitoly, Opakování titulu).

S každým po sobě jdoucím stiskem se přepíná režim opakování. Čtyřmi po sobě jdoucími stisky se cyklem vrátíte na režim opakování vypnuto.

3. Při přehrávání JPEG-disku stiskněte Repeat pro opakování.

Režim opakování má čtyři možnosti: Off, Track Repeat, directory repeat, a Disc Repeat (Vypnuto, Opakování stopy, Opakování adresáře, a Opakování disku).

S každým po sobě jdoucím stiskem se přepíná režim opakování. Čtyřmi po sobě jdoucími stisky se cyklem vrátíte na režim opakování vypnuto.

Používání funkce zobrazení (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Pro DVD disky (dvě stránky).
 - Stlačte tlačítko OSD jednou, zobrazí se první stránka: tip disku, titul */* (právě hrající /celkový počet), kapitola */* (právě hrající /celkový počet), již odehraný čas.
 - Dalším stiskem se zobrazí druhá stránka: jazyk */* (pořadové číslo zvoleného jazyka /celkový počet jazykových mutací) nebo vypnuto, typ jazyka, typ audia, titulky */* (pořadové číslo zobrazovaných titulků /celkový počet jazykových mutací titulků) nebo vypnuto, úhel */* (pořadové číslo zobrazovaného úhlu /celkový počet úhlů zobrazení) nebo vypnuto.
 - Stiskněte tlačítko potřetí a menu zmizí.
2. Pro SVCD disky (dvě stránky).
 - Stlačte tlačítko OSD jednou, zobrazí se první stránka: tip disku, stopa */* (právě hrající /celkový počet), mute(ztlumení), PBC, režim opakování, odehrátá doba z právě hrající stopy.
 - Dalším stiskem se zobrazí druhá stránka: jazyk */* (pořadové číslo zvoleného jazyka /celkový počet jazykových mutací) nebo vypnuto, typ jazyka, typ audia, titulky */* (pořadové číslo zobrazovaných titulků /celkový počet jazykových mutací titulků) nebo vypnuto.
 - Stiskněte tlačítko potřetí a menu zmizí.
3. Pro CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG –disk:
 - Stlačte tlačítko OSD jednou a zobrazí se stránka: tip disku, stopa */* (právě hrající /celkový počet), mute(ztlumení), režim opakování, odehrátá doba z právě hrající stopy.
 - Stiskněte tlačítko znovu a menu zmizí.

Použití vyhledání (Platné pro DVD, SVCD, CD, DTS-CD, HD-CD disky)

Pomocí funkce vyhledávání-tlačítko Goto lze vyhledat titul/kapitolu/stopu podle jejich čísla, anebo je možné přímo vyhledat určité místo v titulu. Nejdříve stlačte tlačítko Goto, zobrazí se menu vyhledávání. Poté pomocí šipek, chcete-li vyhledávat titul/kapitolu/stopu nebo místo v titulu podle času. Po stisku tlačítka Enter se započne přehrávání. Např. vložení časového

údaje 1:23:56 bude přehrávač přehrávat daný titul od jedné hodiny, dvaceti tří minut a padesáti šesti sekund. Pokud vložíte nepravdivý časový údaj zobrazí se chybové hlášení("INVALID KEY").

Poznámka:

- Pokud přehráváte program, nelze tuto funkci použít.
- Pokud je zapnuté PBC, tak použitím funkce vyhledávání při začátku přehrávání se samo vypne.
- Během přehrávání JPEG disků tuto funkci nelze použít.

Volba zvukové stopy (Platné pro SVCD, CD, HD-CD, JPEG disky)

Stlačte klávesu Audio, zobrazí se aktuálně přehrávaná stopa.

1. Dalšími stisky se mění zvuková stopa.
2. Stlačením tlačítka Audio se posunete vždy o jednu zvukovou stopu dál.
 - Při přehrávání SVCD disku je možno zvolit pět zvukových stop: Stereo(L/R), L/L, R/R, L/L Auto A/D Detect, a R/R Auto A/V Detect.
 - Šestí po sobě jdoucími stisky se zvuková stopa nastaví zpět na Stereo
 - Na discích CD, CD-G, DTS-CD, DTS-CD, a HD-CD jsou stopy tři: Stereo(L/R), L/L, a R/R.

Změna jazyku Audia (Platné pro DVD a SVCD disky)

Během přehrávání, stlačte tlačítko Language na dálkovém ovládacím, zobrazí se informační rámeček.

Pokud je na DVD nebo na SVCD více jazykový záznam lze pomocí této funkce volit jednotlivé jazyky.

Titulky (Platné pro DVD a SVCD disky)

Stlačte tlačítko Subtitle na dálkovém ovládacím, zobrazí se informační rámeček.

Pokud je na DVD nebo na SVCD více jazykový verzí titulků lze pomocí této funkce volit jednotlivé verze titulků. Standardně jsou titulky vypnuty. Informační rámeček zobrazí Subtitles off ("Titulky vypnuto").

Titulky zobrazíte dalším stiskem. Nastaví se odpovídající jazyk titulku danému disku, to se zobrazí v info rámečku, a titulky se počnou zobrazovat.

Změna úhlu záběru scény (Platné pro DVD disky)

Během přehrávání, stlačte tlačítko Angel na dálkovém ovládní, zobrazí se ikona úhlu záběru scény.

Na DVD může být více úhlů záběru scény. Pomocí této funkce volit jednotlivé úhly.

Stlačením tlačítka Angle se posunete vždy o jeden úhel záběru scény dál. Pokud je k dispozici více úhlů, vedle ikony úhlu se zobrazí číslo přehrávaného z celkového počtu úhlů. Např. "Ikona úhlu: [*/*] nebo [Off(Vypnuto)]"; 1/4 značí, že úhel číslo 1 je přehráván a jsou zaznamenány celkem 4 úhly. (Tato funkce je závislá disk od disku, pokud nejsou na disku další úhly záběru zobrazí se chybové hlášení("INVALID KEY").

Změna TV systému (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Stlačte tlačítko Setup na dálkovém ovládní.

- Pomocí šipek se přesuňte do Systém Setup /TV Systém. V nabídce jsou tyto systémy: NTSC, PAL60, PAL, a AUTO.

Zvuk a ztlumení (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

Stlačením tlačítka Mute dojde k redukci úrovně hlasitosti zvuku na nulu, zobrazí se Mute. Stlačte stejnou klávesu znovu, anebo stlačte Vol +/- pro návrat na původní úroveň hlasitosti.

Poznámka: Pokud přehrávač přehrává disk a není slyšet žádný zvuk, zkuste zmáčknout tlačítko Mute.

Zoom obrazu (Platné pro DVD, SVCD, JPEG disky)

1. Funkce Zoom Vám umožňuje zvětšit(zmenšit) určitou část obrazovky. Stlačte tlačítko Zoom opakovaně, dosáhnete tak všech možných úrovní

zvětšení(zmenšení): Zoom 1, Zoom 2, Zoom 3, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4, Zoom Off(Vypnuto).

Poznámka: Tato funkce se nevztahuje na menu disku.

2. Pomocí šipek při zvětšení 1, 2 a 3 se lze pohybovat po obrazovce a určovat tak, která její část má být zvětšena.

Opakování Vámi určené smyčky (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

1. Během normálního anebo zrychleného přehrávání lze označit počátek smyčky stlačením tlačítka "A-B" na dálkovém ovládní, zobrazí se "REPEAT A-".
2. Dále jen určíte konec smyčky opětovným stlačením "A-B", zobrazí se "REPEAT A-B".
 - Smyčka se bude opakovat od bodu A do bodu B dokud opakování nevypnete.
3. Stlačením tlačítka "A-B" opakování A-B vypnete.
 - Na disku SVCD a CD, lze zvolit smyčku jen v rámci jedné stopy(písničky). Pokud se začne přehrávat další stopa, je opakování A-B samovolně zrušeno.
 - To stejné platí pro disky DVD, týká se smyčky v rámci jedné kapitoly.


Hlasitost (Platné pro DVD, SVCD,CD, DTS-CD, HD-CD, JPEG disky)

- Hlasitost lze nastavovat na TV anebo na zesilovači.
- Stejně tak lze hlasitost regulovat pomocí tlačítek Vol- a Vol + na dálkovém ovládní.

Poznámka: Během přehrávání DVD přes zvukový výstup PCM nelze regulovat hlasitost tlačítka na dálkovém ovládní.

Přehrávání JPEG disků

Do mechaniky vložte JPEG disk a počkejte než přehrávač zobrazí adresářovou strukturu s uloženými JPEG soubory. Poté, pokud disk obsahuje jak Audio tak JPEG soubory se spustí první složka s audio soubory. Pokud disk obsahuje pouze jeden typ souborů, začne se přehrávat první složka v pořadí. Na obrazovce se zobrazí následující:

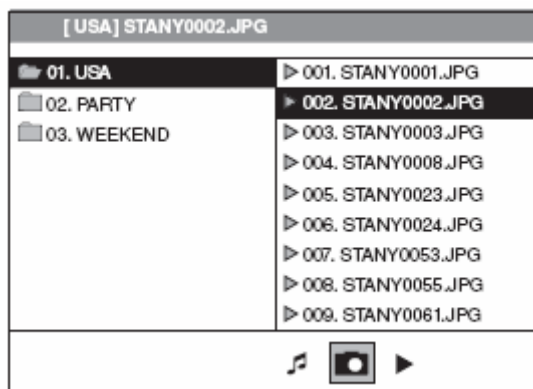

[USA] Aktuální adresář

STANY0002.JPG Aktuální jméno JPEG souboru. JPEG soubory mají koncovku .jpg



Přehrávaný soubor je audio.



Přehrávaný soubor je obrázek JPEG.



O úroveň výš/ spustit přehrávání/ video:

1. Přehrávání pouze hudebních souborů.
2. Přehrávání pouze obrázkových JPEG souborů.
3. Přehrávání pouze video souborů.

Pomocí šipek lze zvolit adresář. Po jeho výběru se začne přehrávat první soubor v něm. Lze také zvolit přímo soubor, který chcete přehrát..

Poznámka:

- Šípkami vlevo a vpravo lze určit budete-li volit adresář anebo soubor.
- Adresář a soubor je zobrazen v obrázku nahoře, položka která je právě editována je transparentní.
- Pokud přehráváte právě JPEGy z JPEG disku, do seznamu souborů a adresářů se dostanete zpět stiskem tlačítka Enter.
- Pro přehrávání určitého obrázku lze také použít numerická tlačítka. Např. 15. soubor v daném adresáři přehrajete stiskem tlačítek 10+ a 5.
- Při přehrávání JPEG souborů lze zvolit jeden z šestnácti způsobů přehrávání stlačením tlačítka Program.
- Při přehrávání nebo zapauzování JPEGu lze pomocí šipek obraz otáčet o devadesát stupňů vždy ve směru šipky.
- Během přehrávání nebo zapuzování JPEG, lze zobrazit stiskem tlačítka Menu/PCB najednou 12 malých JPEG na jedné stránce.

Mezi jednotlivými stránkami se pohybujete pomocí Next a Prev. Pokud chcete některý z obrázků vidět přes celou obrazovku, zvolte jeho číslo na numerických tlačítkách.

System nastavení Setup Menu

Základní kroky Setup Menu

1. Stlačte tlačítko Setup, zobrazí se hlavní stránka, přehrávání se automaticky pozastaví.
2. Pomocí šipek vlevo a vpravo lze vybrat jednotlivé karty nastavení. Poté stiskněte šipku dolů nebo vpravo, tím vyberete danou stránku. Např.: Například nastavení videa zvolíte tak, že na ikoně videa zmáčknete šipku vpravo, zobrazí se stránka s nastavením videa.
3. Šípkou dolů zvolíte požadovanou možnost. Stlačte Enter nebo stlačte šipku doprava. Např.: Pomocí šipky dolů dojedte na možnost BRIGHTNES(Jas), poté Enter, napravo se zobrazí volba jasů.
4. Pomocí šipek dojedte na Exit Setup(Opustit Setup) a stiskněte Enter nebo stlačte tlačítko Setup a tak Setup Menu opustíte.

Poznámka:

Jste-li v Setup menu, tak se provedené změny uloží a setup bude vypnut po stlačení následujících tlačítek: Subtitle, FWD, REV, Vol +/-, PBC, Title, Return, Play, Stop, Resume, Pause/Step, Next, Prev, S.F, S.R, Zoom, Preview, Goto, Program, Repeat, A-B, Angle, Language, Soundtrack, 3D, Record, Display, Mute, Setup.

Nastavení systému

TV systém

V závislosti na typu Vašeho televizoru lze zvolit následující TV systém:

- AUTO: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k multi-systémovému TV.
- NTSC: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k NTSC TV.
- PAL: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k PAL TV.
- PAL60: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k PAL60 TV.

Standardní nastavení je NTSC.

Šetřič obrazovky

Pokud je šetřič obrazovky zapnutý, tak pokud je DVD přehrávač zastavený, otevřený, bez vloženého disku, obraz se nepohne víc jak 60 sekund, zobrazí se šetřič obrazovky. Tato funkce chrání obrazovku před poškozením.

- ON: Šetřič obrazovky zapnut.
- OFF: Šetřič obrazovky vypnut.

Video

- Interlace-YUV: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k TV pomocí Y,Cb,Cr video kabelů.
- TV-RGB: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k TV pomocí S-Video kabelu.
- P-SCAN: Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k progressive scan TV pomocí Y,Cb,Cr video kabelů.

Poznámka: Pokud je výstup DVD kompozitní video, lze toto nastavení vybrat libovolně.

Vyberte TV-RGB/P-SCAN, je-li Váš DVD přehrávač připojen k progressive scan TV.


Standardní nastavení je TV-RGB.

Typ TV



16:9
Wide Screen

- 16:9 (širokoúhlá obrazovka): Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k širokoúhlé TV. Pokud zvolíte tuto možnost a nemáte širokoúhlou televizor, obraz se díky vertikální kompresi může objevit zdeformovaný.

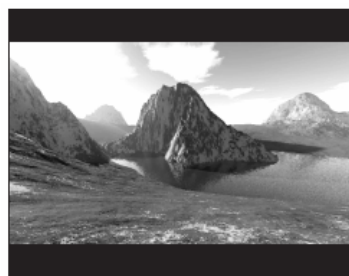

4:3
Letter Box

- 4:3LB(Letter Box): Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k normální TV. Obraz uvidíte se zachovaným poměrem stran, nevyužijete však celou plochu obrazovky. V době přehrávání širokoúhlého obrazu se zobrazí ve spodní i horní části obrazovky černé pruhy.



4:3
Pan and Scan

- 4:3(Pan and Scan): Zvolte tuto možnost, je-li Váš DVD přehrávač připojen k normální TV. Obrazem vyplníte celou plochu obrazovky, napravo a nalevo však bude kus přečnívat, nebude tedy vidět.

Poznámka:

Poměr stran obrazu je spjat s formátem nahraného disku. Proto není někdy možné libovolně volit poměr stran.

Pokud na širokoúhlé TV přehráváte obraz 4:3, na levém a pravém kraji obrazovky budou černé pruhy.

Je nutno nastavit obrazovku Vašeho TV, záleží ovšem jaký typ TV vlastníte.

Default(Standard)

Zvolením této položky se veškerá nastavení Setup nastaví na standardní.

Nastavení jazyka

- Vyberte šipkami **Language(Jazyk) OSD** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem Enter.
- Vyberte šipkami **Audio Lang (Jazyk)** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem Enter. Pokud disk obsahuje tuto jazykovou mutaci, přehrávač ji přepne.

Měnit jazyk audia je možné během přehrávání pomocí tlačítka Language.

- Vyberte šipkami **Subtitle(Titulky) Lang (Jazyk)** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem Enter. Pokud disk obsahuje tuto jazykovou mutaci titulků, přehrávač ji bude zobrazovat. Měnit jazyk titulků je možné během přehrávání pomocí tlačítka Subtitle.
- Vyberte šipkami **Menu Lang (Jazyk)** a vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem Enter. Pokud disk obsahuje tuto jazykovou mutaci menu, přehrávač bude menu zobrazovat v tomto jazyce

Poznámka:

Pokud není Vámi požadovaná řeč dostupná, přehrávač použije řeč standardně nastavenou.

Nastavení Audia

Vyberte AUDIO OUT a pomocí šipek zvolte Vámi preferovaný mód. Potvrďte tlačítkem Enter. Zvukové módy jsou tři a to:

- **ANALOG:** Z koaxiálního výstup nebo z optického výstupu nejde signál.
- **SPDIF/RAW:** Tuto možnost zvolte, je-li Váš DVD připojen k zesilovači pomocí optické-ho nebo koaxiálního kabelu. Při přehrávání disku nahraného v Dolby digital, DTS nebo MPEG formátu jsou příslušné digitální signály na výstupu koaxiálního a optického konektoru.
- **SPDIF/PCM:** Tuto možnost zvolte, je-li Váš DVD připojen k dvoukanálovému stereo zesilovači. Při přehrávání disku nahraného v Dolby digital, DTS nebo MPEG formátu jsou příslušné digitální signály vmíchávány do dvoukanalového signálu PCM a jsou na výstupu koaxiálního a optického konektoru.

Nastavení Videá

BRIGHTNESS(JAS)

Pomocí šipky nahoru a dolů seřídíte jas.

CONTRAST(KONTRAST)

Pomocí šipky nahoru a dolů seřídíte kontrast.

HUE(ODSTÍN)

Pomocí šipky nahoru a dolů seřídíte odstín.

SATURATION(NASYCENÍ)

Pomocí šipky nahoru a dolů seřídíte nasycení.

Nastavení reproduktorů

DOWNMIX

Pomocí šipek lze nastavit:

- **STEREO:** Vybráním této možnost, je-li přehráván zvuk 5.1 bude z něho použita pouze levá a pravá stopa je-li výstupem dvoukanálový zesilovač. Je-li přehráván dvoukanálový zvuk potom zvukový výstup je stereo.
- **VSS:** Tuto možnost vyberte je-li disk nahrán v 5.1 zvuku. Fiktivní surroundové efekty budou přidány do hlavní stopy.
- **OFF(Vypnuto):** Tuto možnost zvolte bude-li výstupem zvuk 5.1.

SUBWOOFER(BASOVÝ REPRODUKTOR)

Jsou dvě možnosti:

ON/OFF(Zapnuto/Vypnuto)

Pokud přehrávač zjistí na disku tuto stopu, pustí ji do daného výstupu.

CENTER DELAY(OPOŽDĚNÍ STŘEDNÍHO REPRODUKTORU)

Zde lze nastavit opoždění středního reproduktoru.

REAR DELAY(OPOŽDĚNÍ ZADNÍCH REPRODUKTORŮ)

Zde lze nastavit opoždění zadních reproduktorů.

Digitální nastavení

DYNAMIC RANGE

- Pokud používáte "Line Out", použijte následující nastavení týkající se úrovně výstupního signálu. Nastavením na FULL bude signál minimální, nastavením na OFF bude maximální

POZNÁMKA: Toto nastavení je možné není-li zapnut DOWN-MIX

DUAL MONO(LEFT+RIGHT)

Tuto možnost zvolte pro mono L a mono R výstup. Lze nastavit celkem čtyři možnosti: STEREO, MONO L, MONO R, a MIX MONO. Většinou se využívá pro karaoke.

Tento model je vybaven funkcí DivX a může přehrávat MPEG4 disky.

ProLogic II

Dolby® ProLogic® II technologie převede s vysokou kvalitou jakýkoliv stereo (2 kanály) film nebo hudební soubor na pěti-kanálové přehrávání s plně širokopásmovým surroundem. Je ideální pro domácí 5.1 systém.

ProLogic II může do Vaší DVD/CD vdechnout nový život. Přehrávejte Vaše filmy a hudbu přes Váš domácí 5.1 systém a uslyšíte hladký, přírodní zvuk s novou hloubkou a detaily - je to jako když slyšíte nově remasterované DVD/CD.

ProLogic II má dva režimy:

- MOVIE(FILM) - tento režim slouží pro přehrávání filmů.
- MUSIC(HUDBA) – tento režim slouží pro přehrávání hudby.

USB Port

(Pouze zařízení DVD-017 Emperor III USB, DVD-020 Emperor IV Card Reader, DVD-021 Emperor IV USB Card Reader Pro Logic II a DVD-023 Emperor IV USB Card Reader Pro Logic II.)

USB port umí číst jakákoliv zařízení typu USB1.1, např. MP3 přehrávač. Zapojením MP3 přímo do přehrávače lze přehrávat MP3 uložené v MP3 přehrávači.

Čtečka karet

(Pouze zařízení DVD-020 Emperor IV Card Reader a DVD-021 Emperor IV USB Card Reader Pro Logic II.)

Pomocí čtečky karet lze načíst paměťové karty jako jsou MMC, SD, MS. Například SD kartu z Vašeho fotoaparátu lze jednoduše zasunout do čtečky, přehrávač zobrazí JPEG obrázky na ní. Pokud chcete kartu vyjmout, jednoduše na ni zatlačte, čtečka kartu vysune.

ODVOLÁNÍ

- Aby jste ochránily Váš DVD přehrávač, dva po sobě jdoucí stisky vypínače by měly být ve větším časovém rozsahu než 30 sekund.
- Pokud nebudete přehrávač déle využívat, odpojte jej ze sítě(od zásuvky).
- Provozujte přehrávač jen v podmínkách a prostředích, které určuje norma dle údaje na štítku přístroje.

- Přehrávač nemusí být kompatibilní s některými šifrovanými disky.
- Pokud se náhodou přehrávač během přehrávání náhodou zastaví, vypněte jej a zapněte.
- Některá média nebo filmy nemusí být korektně přehrány vzhledem k jejich formátu.
- Funkce a nastavení se mohou lišit od tohoto návodu.
- Změna údajů vyhrazena

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Dříve než budete kontaktovat zákaznický servis, přečtěte následující, nepomůže-li Vám problém odstranit.
- Symptomy a jejich řešení

NENÍ NAPÁJENÍ

- Zapojte s citem vidlici do funkční zásuvky. Zkontrolujte je-li přehrávač zapnutý.

ŽÁDNÝ OBRAZ

- Zkontrolujte propojení mezi výstupem videa z DVD a vstupem do TV. Poté přepněte TV do správného módu.
- Konektory je potřeba zastrkovat s citem.

ŽÁDNÝ ZVUK

- S citem zastrčte konektory.
- Zkontrolujte propojení mezi výstupem zvuku z DVD a vstupem do TV. Poté přepněte TV do správného módu, zkontrolujte příručku k Vaší TV.

ČERNOBÍLÝ OBRAZ

- Zkontrolujte nejsou-li v S-Video konektoru ohnuté nožičky.
- Je možné že jsou drobné chyby tohoto typu způsobeny nízkou kvalitou signálu z média, týká se to zejména médií vyrobených v letech 1997-1998.

POŠKRÁBANÝ DISK

- Při přehrávání je obraz neklidný, kolísá jas.
- Propojte DVD s TV přímo, ne přes další zařízení.
- Pokud Vaše TV nemá video vstup, je nutné aby jste si od Vašeho dealera pořídili RF adaptér.

PŘEHRÁVAČ NEPŘEHRÁVÁ

- Vložte disk popisem nahoru.
- Vkládejte disk s citem a opatrně jak již bylo popsáno dříve.
- Ujistěte se, že na disku nejsou škrábance nebo otisky prstů.
- Stlačte SETUP, vypnete tím obrazovku menu.
- Odstraňte rodičovský zámek anebo změňte jeho úroveň. (Přednastavený kód je 3308).
- Vypněte přehrávač, odpojte jej od sítě, po chvíli jej připojte a zkuste to znovu.

SPECIFIKACE

Napájecí zdroj:~230V/50Hz

Příkon:15W

Hmotnost přehrávače:2.2kg

Hmotnost dálkového ovládání:60g

Rozměry:430x260x58mm (DxŠxV)

System: AUTO/PAL/NTSC

Laser: Polovodičový laser, vlnová délka 650nm

