



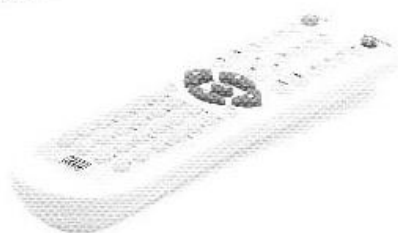

# Emperor Recorder

MODEL: DVD-012

**Návod k obsluze**

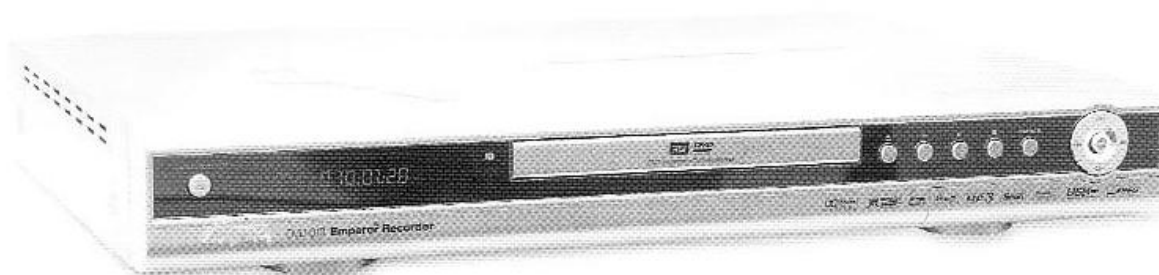

Pro správné používání tohoto přístroje je nutné tento návod pečlivě přečíst a zachovat pro další využití.

## Obsah

Obsah.....	2
Návod k obsluze.....	4
Bezpečnostní informace.....	4
Úvod.....	6
Napájení.....	6
Napájecí kabel.....	6
Použití a uskladnění.....	7
Umístění přehrávače.....	7
Kondenzace.....	7
Čištění.....	7
Používání disků.....	7
Používání disků.....	7
Čištění disků.....	7
Uchovávání disků.....	7
Obsah balení:.....	8
Dálkové ovládání.....	8
Používání dálkového ovládání.....	8
Displej.....	10
Přední panel.....	10
Zadní panel.....	11
Propojování.....	12
Zapojení Video výstupu.....	12
Zapojení výstupu zvuku 5.1 k.....	12
Zapojení digital. výstupu zvuku.....	12
Propojení Scart TV.....	13
Propojení Scart TV Tuneru.....	13
Zapojení AV signálu (A/V zadní vstup).....	13
Zapojení AV signálu (A/V přední vstup).....	13
Základní přehrávání.....	14
Stránka indexů.....	14
Hlavní vlastnosti.....	14
Rychle vpřed/vzad.....	15
Skok vpřed/vzad.....	15
Přehrávání snímku za snímkem.....	15
Pomalů vpřed (DVD/VCD).....	15
Zoom.....	15
Opakování titulu, kapitoly.....	15
Volba jazyku audia.....	15
Volba úhlu záběru scény.....	16
Vyhledávání.....	16
Volba titulků.....	16
DV funkce.....	16
Funkce USB.....	16
Nastavení rodičovského zámku.....	16
Zobrazení Nastavení.....	17
Ladění TV kanálů.....	17
Běžné nahrávání.....	17
Nahrávání jedním stiskem.....	18
Časovač nahrávání.....	18

Nastavení hodin.....	19
Editace DVD-/R či DVD-/RW disků.....	19
Přehrávání disku (DVD-/R či DVD-/RW) .....	19
Vymazání disku (jen DVD-/RW) .....	19
Přejmenování disku (DVD-/R či DVD-/RW).....	19
Nahrát nový titul (DVD-/R či DVD-/RW) .....	19
Uzamčení (jen DVD-/RW) .....	19
Uzavřít disk (jen DVD-/R).....	19
Editace titulu disku.....	20
Editace titulu DVD-/RW.....	20
Editace kapitol.....	20
Skrytí a odkrytí kapitoly.....	20
Rozdělení titulu .....	20
Dodávané příslušenství .....	20
ODVOLÁNÍ.....	21
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	21
SPECIFIKACE.....	22

## Návod k obsluze

### Bezpečnostní informace



Symbol blesku se šipkou na špičce umístěných na středu rovnostranného trojúhelníku, poukazuje na přítomnost neizolovaných částí "o vysokém napětí" uvnitř přístroje. Toto dostatečně představuje závažné riziko elektrického šoku hrozící osobám.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku poukazuje na důležité instrukce práce a údržby přístroje v literatuře, která je s přístrojem dodávána.



#### **VAROVÁNÍ:**

NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ VLHKOSTI ANEB DEŠTI, Z DŮVODU VELKÉHO RIZIKA POŽÁRU PŘÍPADNĚ ELEKTRICKÉHO ŠOKU. PŘÍSTROJ NEROZEBÍREJTE, UVNITŘ SE NALÉZAJÍ ČÁSTI POD VYSOKÝM NAPĚTÍM. TUTO ČINNOST SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÁ SERVISNÍ OSOBA.

#### **VÝSTRAHA:**

PRO PŘEDEJITÍ ELEKTRICKÉMU ŠOKU ZASOUVEJTE PLOCHOU VIDLICI DO ZÁSUVKY NADORAZ.

Digitální video přehrávač disků je vybaven laserovým systémem. Aby jste

zamezili přímému pohledu do laserové čočky, nikdy přístroj nerozebírejte. Jakýkoliv zásah či použití přístroje zde popsaný může vést k emisi nebezpečného záření.

#### **NEDÍVEJTE SE DO Č O Č K Y.**

Pro správné používání tohoto přístroje je nutné tento návod pečlivě přečíst a zachovat pro další využití. Vyžaduje-li přístroj opravu, obraťte se na autorizované servisní středisko, nebo kontaktujte naši kancelář. Pouze kvalifikované servisní osoby smí odejmout kryt ze zařízení.

**POZNÁMKA FCC:** Toto zařízení bylo testováno a shledáno způsobilým vzhledem k limitům třídy B pro digitální zařízení shodně s normou FCC, část 15.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby byla zaručena dostatečná ochrana proti škodlivým zásahům do zařízení při domácím používání..

Toto zařízení generuje a využívá rádiovou frekvenční energii, která pokud není dodrženo užívání zařízení v souladu s návodem, může způsobit vážné radiové rušení. Avšak neexistuje záruka, že se rušení neobjeví v určitých specifických případech instalace. Pokud zařízení způsobuje rušení televizního nebo rádiového příjmu, které je rozpoznatelné tím, že se rušení objeví a zmizí, když přístroj zapnete a vypnete, lze se jej pokusit odstranit následovně:

- Pootočte nebo posuňte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zařízení zapněte do zásuvky jiného zásuvkového obvodu, než ve kterém je zapojen přijímač.

#### **FCC Výstraha:**

K ujištění se o nepřetržité shodě; (např.: propojujete-li zařízení s počítačem anebo periferními zařízeními, používejte výhradně stíněné kabely); provádět jakékoliv změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schválené společností zodpovědnou za shodu.

**VAROVÁNÍ:**

Změny nebo modifikace provedené na zařízení, které nejsou výslovně schváleny námi, nebo námi autorizovanými společnostmi vedou ke ztrátě záruky od výrobce.

**VÝSTRAHA:** Jakýkoliv zásah či použití přístroje zde popsany může vést k emisi nebezpečného záření.

Prostudujte prosím pečlivě návod k obsluze a mějte jej vždy připravený k přečtení. Při instalaci a používání existující opatření, které by jste měli respektovat:

Přečtěte si návod – Veškerá bezpečnostní a provozní nařízení by měla být před provozem přečtena.

1. Zapamatujte si nařízení - Veškerá bezpečnostní a provozní nařízení by měla být zapamatována pro další odvolání se na ně.
2. Dbejte varování – Veškerá varování produktu a provozní nařízení by měla být dodržována.
3. Postupujte dle instrukcí – Veškeré operace a používání by měly následovat nařízení.
4. Čištění – Před čištěním odpojte zařízení od el. sítě. Nepoužívejte tekuté a aerosolové čističe. Používejte vlhký hadřík.
5. Přídavná zařízení – Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou výrobcem určena pro tento produkt, mohou představovat riziko.
6. Voda a vlhkost – Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, např.: poblíž vany, umývadla, kuchyňského dřezu, nebo necek, ve vlhkých prostorech, poblíž bazénu, atp.
7. Příslušenství – Neumísťujte zařízení na nestabilní podstavce, trojnožky, vozíky, držáky, stojany, nebo stoly. Pád produktu může zranit dítě nebo dospělou osobu, může dojít k vážnému poškození zařízení. Používejte pouze podstavce, trojnožky, vozíky, držáky, nebo stojany doporučené výrobcem, případně zakoupené společně s výrobkem. Jakékoliv upevnování by mělo probíhat v souladu s nařízením výrobce, stejně tak upevnovací zařízení by mělo splňovat doporučení výrobce.
8. Soustavou zařízení na vozíku je nutno pohybovat opatrně. Podněty jako rychlé zastavení, nepřiměřená síla, nerovný povrch mohou mít za následek převrnutí vozíku se zařízením.
9. Ventilace – Otvory a štěrby na povrchu zařízení jsou určeny k ventilaci, zajišťující funkčnost a spolehlivost zařízení, chrání zařízení před přehřátím. Tyto průduchy proto nesmí být zakryty, může k tomu dojít např. umístěním zařízení na gauč, postel, pokrývku, nebo na podobné povrchy. Toto zařízení by nemělo být umísťováno do skříní pro vestavění, do uzavřených poliček, jednoduše do míst kde není zaručena dostatečná ventilace, tak jak je požadována výrobcem.
10. Zdroje napětí – Toto zařízení smí být napájeno pouze zdroji uvedenými na štítku. Pokud si nejste jisti napájecím napětím u Vás doma, obraťte se na Vašeho dodavatele zařízení, nebo na společnost distribuující el. energii.
11. Uzemnění venkovní antény – Pokud je k zařízení připojena venkovní anténa nebo kabel, ujistěte se, že anténa anebo kabelový systém je uzemněn. To slouží jako ochrana před atmosférickými ději a statickými výboji. Norma zabývající se uzemňováním a ochranou zařízení před těmito vlivy je ANSI/NFPA70 článek 810 National Electric Code.
12. Blesky – Jako přídavná ochrana tohoto zařízení před bleskem během bouřky a pokud je zařízení dlouhodobě nepoužívané, je odpojení antény a kabelu ze zařízení a odpojení zařízení od el.sítě. Takto lze zařízení chránit před zničením účinkem blesku anebo přepětím v síti.
13. Silnoproudé vedení – Anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení, nebo v blízkosti jiných zásuvkových

nebo světelných obvodů, nebo tam kde by mohl spadnout na elektrické vedení či obvody. Během instalace venkovního anténního systému věnujte extrémní pozornost, aby jste se nedotkli elektrického vedení či elektrických obvodů, jelikož takovýto kontakt by měl tragické následky.

14. Přetěžování – Nepřetěžujte zásuvky na zdech, prodlužovací šňůry, rozdvojky, apod. , mohlo by to mít za následek vznik požáru, případně riziku elektrického šoku.
15. Vnik tekutin a předmětů – nikdy se nesnažte prostrčit anebo jiným způsobem silou zatlačit jakýkoliv předmět skrze větrací průduchy. Mohli by jste se tak dotknout nebezpečných částí pod napětím a způsobit tak požár anebo elektrický šok. Nikdy nesmí dojít k políti zařízení jakoukoliv tekutinou.
16. Oprava – nikdy přístroj neopravujte ani nedemontujte kryt sami, mohli by jste se tak vystavit vlivu vysokého napětí nebo jiným nebezpečím. Přenechejte jakoukoliv opravu kvalifikovaným servisním pracovníkům.
17. Poškození vyžadující opravu – Odpojte zařízení ze zásuvky a obraťte se na kvalifikované servisní pracovníky v těchto případech:
  - Pokud je poškozena síťová šňůra nebo zástrčka.
  - Pokud bylo zařízení polito tekutinou, nebo do něj spadnul předmět.
  - Bylo-li zařízení vystaveno dešti či vodě.
  - Pokud zařízení nepracuje v souladu s dále popsanými funkcemi. Zkontrolujte pouze prvky popsané tímto návodem, manipulace s jinými prvky, nebo nesprávná manipulace může mít za následek poškození a potřeby více odborné práce servisního technika tak, aby uvedl zařízení zpět do plně funkčního stavu.

- Spadnulo-li zařízení na zem, anebo bylo-li jinak mechanicky poškozeno.
- Projevila-li se na zařízení změna dosahovaného výkonu.

18. Výměna součástí – pokud servisní technik měnil určitou část zařízení, ujistěte se, že se jedná o části doporučené výrobcem, anebo části podobné se shodnou specifikací. Neoprávněné výměny mohou vést k požáru, riziku úrazu el. proudem, nebo jiným nebezpečím.
19. Bezpečnostní kontrola – Po každém servisním zásahu, se zeptejte servisního technika, zdali zařízení prověřil a pracuje-li v normálních provozních podmínkách.
20. Montáž na zeď a strop – Výrobce předpokládá, že zařízení bude uchyceno pouze na zeď anebo na strop.
21. Teplo – zařízení by nemělo být blízko zdrojů tepla jako je topení, sporák, kamna, a podobné (zesilovač nevyjímaje).

## Úvod

Prosíme přečtete si následující návod pozorně, aby jste dosáhli největšího a nejbezpečnějšího výkonu DVD přehrávače.

## Napájení

Ujistěte se, že přehrávač připojíte ke správnému napětí.(AC 100-120V AC 220-240V).

## Napájecí kabel

- Nepokládejte na kabel žádné těžké předměty, vyhněte se tak poškození kabelu, které by mohlo způsobit požár nebo úraz el. proudem.
- Nebudete-li přehrávač déle používat, vypojte jej ze zásuvky.

**Použití a uskladnění**

- Nikdy sami neodstraňujte horní kryt přehrávače, vyhnete se tak úrazu el. proudem.
- Nepokládejte na přehrávač těžké předměty.

**Umístění přehrávače**

- Nevystavujte přehrávač těmto prostředím:
  - Vibracím
  - Vysoké vlhkosti
  - Nízké ventilaci
  - Přímému slunečnímu záření
  - Extrémně nízkým a vysokým teplotám
- Přehrávač by měl být umístěn horizontálně.
- Neumísťujte přehrávač do blízkosti TV, rádia, počítače a reproduktorů, vyhnete se tak magnetickým interferencím.

**Kondenzace**

Při vystavení velkým teplotním rozdílům může v jednotce kondenzovat voda. Nechte jednotku vypnutou 1 až 2 hodiny, než se voda odpaří.

**Čištění**


Přední panel přehrávače čistěte vždy jen suchým a měkkým hadříkem. Ostatní části přehrávače lze čistit navlhčeným hadříkem. Nikdy nepoužívejte odpařující se prostředky, ty by mohly přehrávač poškodit.

**Používání disků****Používání disků**

- Vždy disk chyptejte lehce, a to na okrajích a v jejich středu, tak jak je zobrazeno na obrázku. Nedotýkejte se datové strany disku.




- Na disky nelepte žádné štítky, snažte se je nepoškrábat ani jinak poškodit.

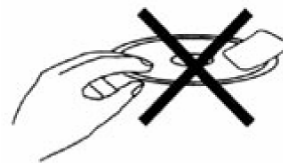

- Disk se během přehrávání točí velmi vysokou rychlostí, proto nepoužívejte disky jakkoli zničené, zlomené, nebo naprasklé, protože by mohly jednotku poškodit.

**Čištění disků**

- Otisky prstů nebo špína na datové straně disku může ovlivnit odrazení světla od disku do čtečky, působí tedy negativně na kvalitu signálu. Slabý signál může způsobit chyby v přehrávání. Udržujte proto disky čisté. Pomocí měkkého suchého hadříku otírejte disk vždy směrem od středu ke kraji.

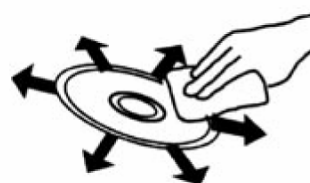

- Pokud je disk velmi znečištěn, otřete jej nejdříve vlhkým a poté ještě suchým hadříkem.
- Nepoužívejte žádné čisticí spreje, benzín, antistatické tekutiny, nebo jiná rozpouštědla. To by mohlo poškodit povrch disku.

**Uchovávání disků**

- Uchovávejte disky v originálních obalech (krabičkách), vyvarujte se tak jejich ohnutí. Nezanedbávejte disky v místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, nebo na přímém slunci. Disk se může těmito vlivy poškodit.


- Pečlivě si projděte všechny instrukce na jeho přebalu.

## Obsah balení:

Přesvědčete se, že obsah balení je kompletní. Balení by mělo obsahovat:

- DVD rekordér
- Dálkové ovládání
- Audio/Video kabely
- 2xAAA Baterie
- Návod k obsluze

## Dálkové ovládání

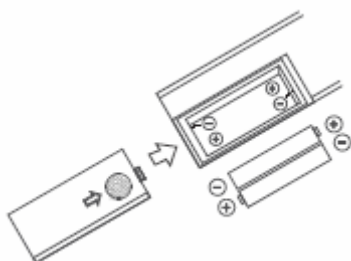

Pro použití dálkového ovládání namiřte dálkový ovladač na přijímač na DVD rekordéru.

### Poznámka!

- Nepoužívejte jiné typy baterií než uvedený.
- Jestliže nefunguje dálkové ovládání správně, nebo má již pouze malý dosah, vyměňte prosím obě baterie.
- Nenechávejte ovládání v extrémně horkém nebo vlhkém prostředí.
- Jestliže nebudete dálkové ovládání dlouho používat, vyjměte z ovladače obě baterie. Přejedete tak možnému poškození, látkami unikajícími z baterií.
- Nikdy dálkové ovládání nerozebírejte.

## Používání dálkového ovládání

Vždy, když používáte dálkové ovládání, se řiďte následnými doporučeními:

Ujistěte se že mezi ovládáním a senzorem na přístroji nejsou v cestě žádné překážky.

Pokud na senzor na přístroji dopadá přímé sluneční světlo nebo fluorescenční záření, nemusí dálkové ovládání fungovat korektně.

Různá dálková ovládání jiných zařízení mohou interferovat. Vyhněte se používání jiných ovladačů v blízkosti tohoto přístroje.

Pokud si všimnete snížení dosahu dálkového ovládání, baterie vyměňte.

### Poznámka:

Nesprávným použitím baterií může dojít k prasknutí baterií a následnému vytečení.

Dodržujte prosím následné:

- Používejte obě baterie stejné
- Baterie vkládejte do ovladače ve směru značek
- Vyjmuté staré baterie umístěte do sběrných kontejnerů v prodejních elektra apod.



**STANDBY**-Toto tlačítko zapne/vypne přehrávač.

**NUMERICKÁ TLAČÍTKA** – Číselná tlačítka.

**GOTO**-Vyhledávání podle času.

**ADD/CLEAR**-Přidejte/Odeberte označený soubor do/ze seznamu.

◀ ◀ -Přetáčení rychle vzad.

⏸ -Pozastaví / obnoví přehrávání.

▶ ▶ -Přetáčení rychle vpřed.

**ENTER**-Potvrzovací tlačítko.

▶, ◂, ◃, ▲, ▼ -Směrové klávesy pro navigaci.

**SETUP**-Zobrazí menu Nastavení přehrávače.

**TITLE**-Zobrazí titulní menu DVD disku.

**MENU**-Zobrazí menu DVD disku.

**SOURCE**-Změní zdroj signálu.

**USB**-Zvolí USB jako zdroj.

**TIMER**-Nastaví časovač nahrávání.

**EDIT**-Upraví pracovní režimy.

**SLOW**-Zpomalené přehrávání.

**RETURN**-Návrat k předešlému menu.

**CHANNEL+** -Změna TV programu o jeden vpřed.

**PAL/NTSC** -Změna režimu videa.

**CHANNEL-** -Změna TV programu o jeden vzad.

**I/P** -Změna režimu obrazu.

**OPEN/CLOSE**-Otevře/zavře mechaniku.

|◀ ◀ -Skok na předešlou kapitolu.

■ - Zastaví přehrávání.

▶ ▶| -Skok na další kapitolu.

▶ --Spustí přehrávání disku.

**NAVIGATE**-Zobrazí použitelné klávesy.

**ANGLE**-Volba úhlu záběru scény u DVD disků.

**SUBTITLE**-Volba titulků.

**REC**-Započne nahrávání.

**DV**-Zvolí režim digitálního obrazu

**DISC OPER**-Zobrazí menu operací s diskem.

**PROG**-Zobrazí Program menu.


**ZOOM**-Zvětšení obrazu.

**REPEAT**-Opakování titulu nebo kapitoly.


**VOL+/-** -Hlasitost +/-.

**AUDIO**-Volba režimu audia.

**MUTE**-Ztlumí zvuk během přehrávání.

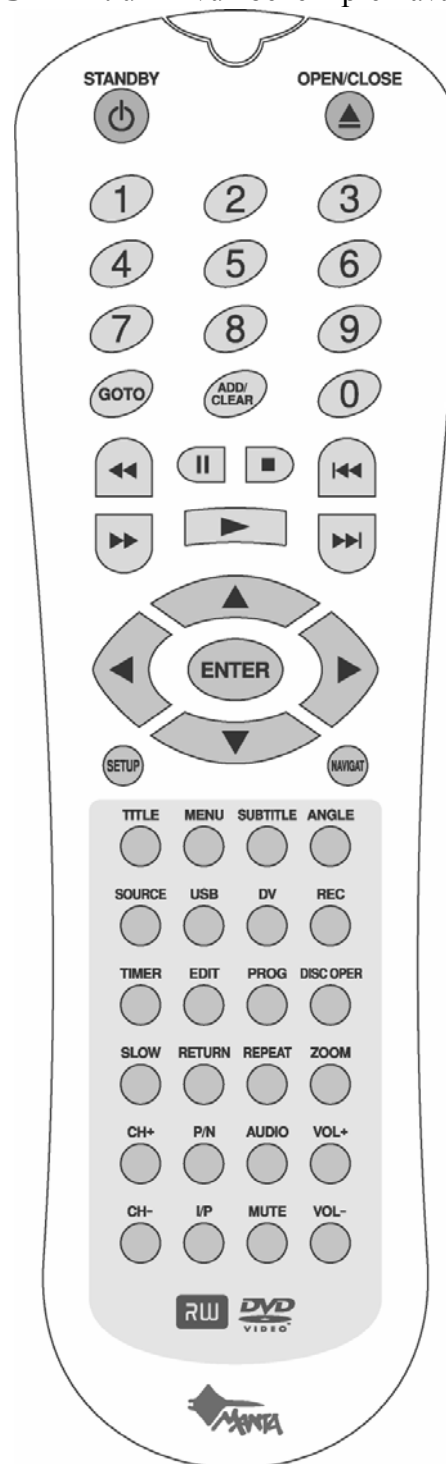


## Displej

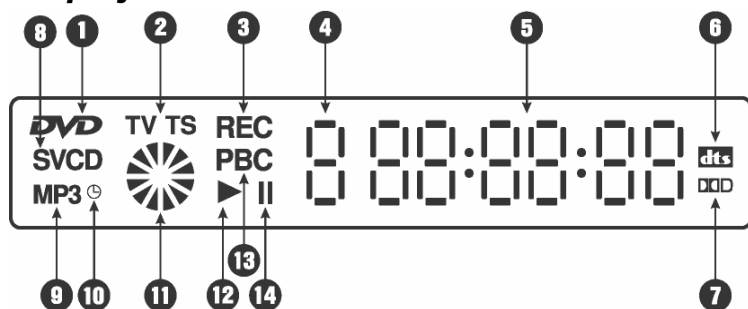


1. DVD signalizace
2. Signalizace TV signálu
3. Signalizace nahrávání
4. Signalizace kapitoly
5. Indikace operací
6. Signalizace DTS
7. Indikátor Dolby Digital
8. Signalizace SVCD/VCD/CD
9. Indikátor MP3
10. Indikátor časovače nahrávání
11. Přetáčení
12. Signalizace přehrávání
13. Indikátor PBC
14. Indikátor pauzy

## Přední panel

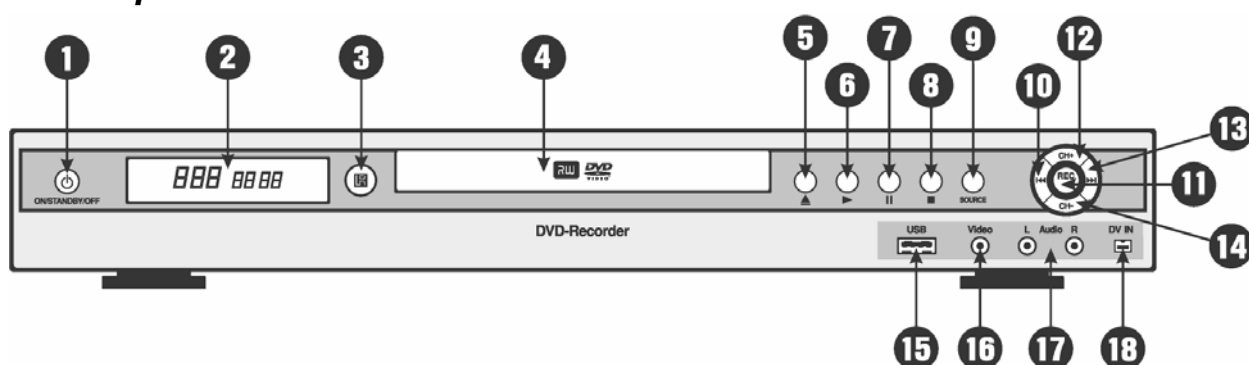

1. **Tlačítko STANBY**  
-přístroj zapnete/vypnete
2. **Displej**
3. **Dálkové ovládání**  
-senzor pro příjem
4. **Mechanika**  
-zde vložte disk
5. **Tlačítko Otevřít/Zavřít**  
-otevřete/zavřete diskovou mechaniku  
-stav je zobrazován  
-ovládání i dálkovým ovládáním
6. **Tlačítko PŘEHRÁT**  
-začne přehrávat disk
7. **Tlačítko PAUZA**  
-pozastaví přehrávání
8. **Tlačítko STOP**  
-zastaví přehrávání
9. **Tlačítko SOURCE**  
-mění vstupy signálu
10. **Tlačítko** ◀ ◀ ◀  
-o krok zpět
11. **Tlačítko REC**  
-rychle vpřed
12. **Tlačítko CH+**  
-změna kanálu +
13. **Tlačítko** ▶ ▶ ▶  
-o krok vpřed
14. **Tlačítko CH-**  
- změna kanálu -
15. **USB**  
-vstup pro USB zařízení
16. **Vstup VIDEO**  
-vstup pro video zařízení
17. **Vstup Audio (Levé,právé)**  
-vstup pro zvuk
18. **Vstup DV**  
-vstup pro DV zařízení (digitální fotoaparát)


## Zadní panel

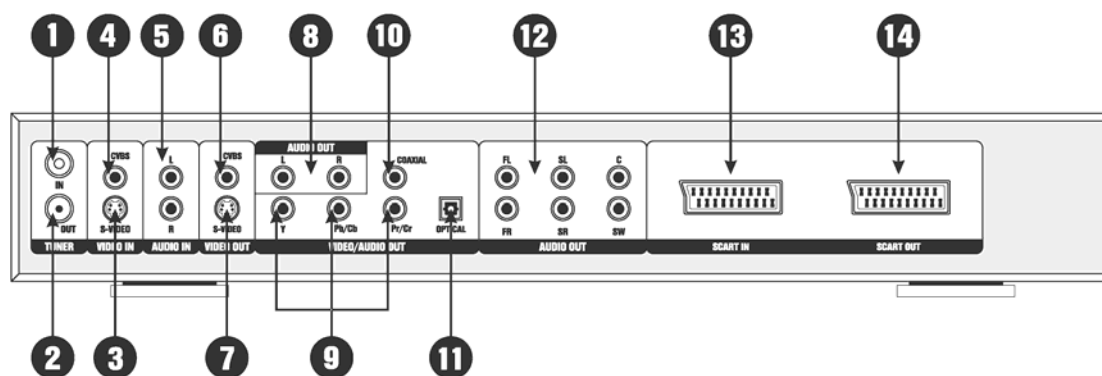

- 1. Vstup RF signálu** –zapojte externí anténu.
- 2. Výstup RF signálu** –připojte ke vstupu do televize.
- 3. Vstup S-Video** –propojte s S-VIDEO výstupem VCR nebo Set-Top Boxu.
- 4. Vstup kompozitního videa** –propojte s CVBS výstupem VCR nebo Set-Top Boxu.
- 5. Vstup Audio (Levé,pRavé)**–propojte s výstupem zvuku z VCR nebo ze Set-Top Boxu. U některých zařízení s komponentním videem je třeba audio také takto propojit.
- 6. Výstup kompozitního videa** –propojte se vstupem kompozitního videa na Vaší TV nebo na Vašem monitoru.
- 7. Výstup S-Video** –propojte se vstupem videa na Vaší TV nebo na Vašem monitoru.
- 8. Výstup Audia (Levé,pRavé)** –propojte s analogovým vstupem audia na Vašem zesilovači.
- 9. Výstup komponentního videa** –propojte ze vstupy komponentního videa jiných zařízení.
- 10. Koaxiální digitální výstup audia** - propojte s koaxiálním digitálním vstupem audia na Vašem zesilovači.
- 11. Optický digitální výstup audia** - propojte s optickým digitálním vstupem audia na Vašem zesilovači nebo TV.
- 12. Výstup audia 5.1 kanálů** - propojte s analogovým vstupem audia na Vašem zesilovači. Chcete-li zapojit audio do TV, propojte FRONT L a R s Vaší TV.
- 13. Vstup SCART**
- 14. Výstup SCART**

## Propojování


### Zapojení Video výstupu

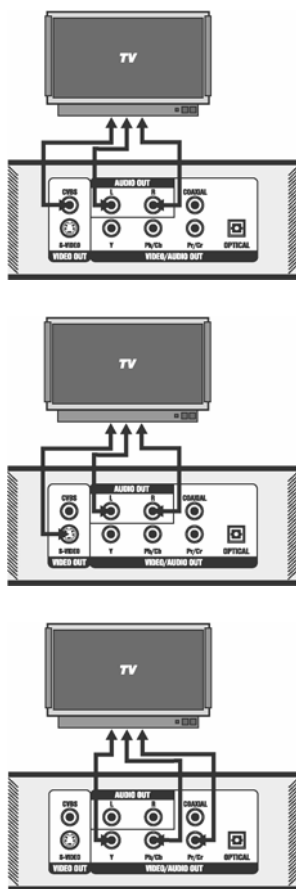

Výstup komponentního videa Vám umožňuje dosáhnout nejvyšší výstupní kvality z DVD disků.

Pokud má Vaše TV video vstup Progressive Scan anebo Komponentní video propojte ji s rekordérem přes výstupy Y Video, Pr Video a Pb video. Při stop stavu rekordéru stlačte tlačítko I/P na dálkovém ovládači a vyberte možnost Progressive Scan anebo Interlace Scan.. Tuto volbu je také možné provést v Hlavním nastavení v Menu nastavení.


### Zapojení výstupu zvuku 5.1 k

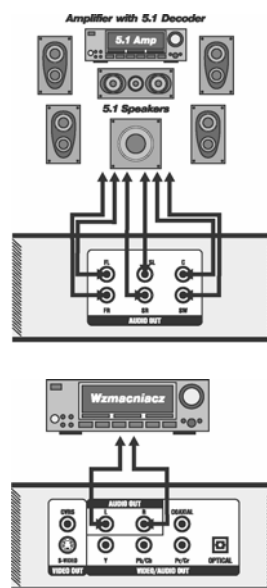

Užijte si Dolby Pro Logic Surround připojením zesilovače sdvěma reproduktory (pravý a levý přední reproduktor).

Užijte si Dolby AC-3 Surround připojením zesilovače s šesti reproduktory (pravý a levý přední reproduktor, pravý a levý zadní reproduktor, středový reproduktor a basový reproduktor, tzv. Subwoofer) k výstupním konektorům na zadním panelu DVD Video rekordéru.


### Zapojení digital. výstupu zvuku

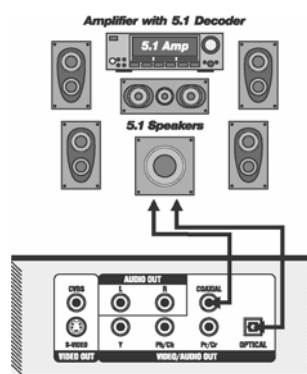

Užijte si dynamiku digitálního zvuku Dolby Stereo připojením zesilovače vybaveným digitálními audio vstupy s reproduktorovou soustavou (pravý a levý přední reproduktor). V Menu nastavení je třeba zvolit Digitální výstupní stream. V režimu RAW je na výstupu DOLBY a


DTS stream a v režimu LPCM je na koaxiálním a optickém výstupu digitální dvoukanálový LPCM signál.

## Propojení Scart TV

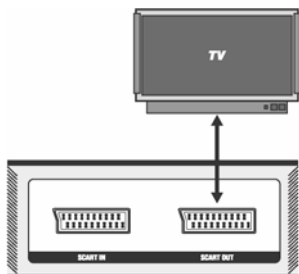




DVD Video rekordér podporuje funkci programového spjení CANAL+.

## Propojení Scart TV Tuneru

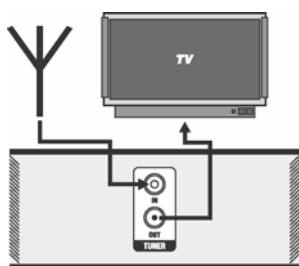

- Nahlédněte do návodu k TV.
- Dříve než provedete jakékoliv propojení, vypněte a odpojte obě zařízení ze sítě.
- RF výstupní signál je POUZE průchodka skrz DVD rekordér. Propojení DVD rekordéru do vstupu TV musíte uskutečnit pomocí A/V, S-Video, nebo komponentního výstupu. V opačném případě je nutné dokoupit modulátor.

## Zapojení AV signálu (A/V zadní vstup)

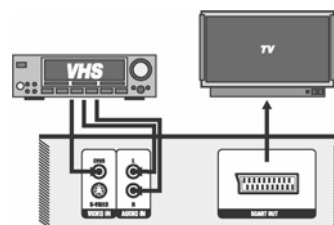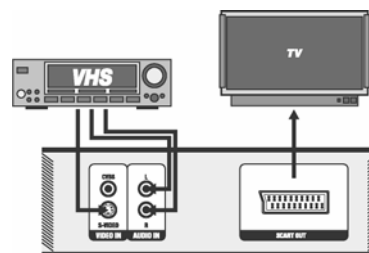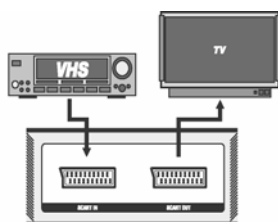



Pokud má zdroj S-VIDEO výstup, potom do rekordéru zapojujete S-VIDEO kabel. Pokud nemá zapojujete žlutý kabel do konektoru CVBS.

### POZNÁMKA:

- Recorder je vybaven vstupním rozhraní SCART. K tomuto vstupnímu SCART lze připojit systém přes jeho výstupní SCART. DVD recorder nahrává signál přes SCART, který je v CVBS režimu. Režim RGB není pro nahrávání podporován.
- Nahlédněte do návodu připojeného systému.
- Dříve než provedete jakékoliv propojení, vypněte a odpojte obě zařízení ze sítě.

## Zapojení AV signálu (A/V přední vstup)

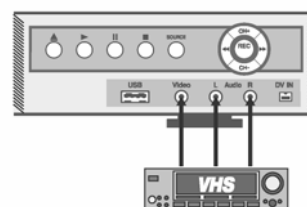

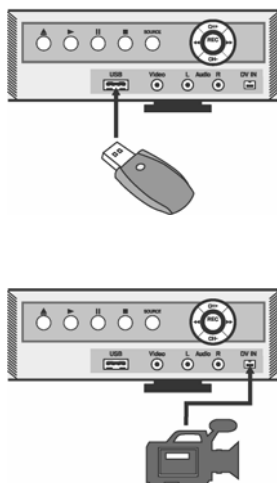

Pokud má zdroj S-VIDEO výstup, potom do rekordéru zapojujete S-VIDEO kabel. Pokud nemá zapojujete žlutý kabel do konektoru Video.

### POZNÁMKA:

- Nahlédněte do návodu připojeného systému.
- Dříve než provedete jakékoliv propojení, vypněte a odpojte obě zařízení ze sítě.

## Základní přehrávání

Přehrávejte DVD+/-RW nebo DVD-/R disků.

1. Stlačte tlačítko OPEN/CLOSE. Mechanika se otevře, aby jste mohli vložit disk popisem směrem nahoru.
2. Vložte DVD+/-RW nebo DVD-/R disk. Stlačte tlačítko OPEN/CLOSE. Mechanika se zavře, po načtení disku se objeví stránka indexů, na které si pomocí šipek zvolíte záznam, který chcete přehrát.

## Stránka indexů

1. Jméno titulu
2. Datum záznamu
3. Čas záznamu
4. Kvalita záznamu
5. Délka záznamu
6. Pomocí šipek vysvíťte požadovaný záznam
7. Pokud jste se dostali na pozici prvního záznamu na stránce, stlačením

šipky nahoru se zobrazí předchozí stránka indexů. Jste li na první stránce indexů v pořadí, dalším stiskem stránku pouze aktualizujete.

Pokud jste se dostali na pozici posledního záznamu na stránce, stlačením šipky dolů se zobrazí následující stránka indexů. Jste li na poslední stránce indexů v pořadí, dalším stiskem stránku pouze aktualizujete.

8. Zastavení přehrávání. Jedním stisknutím tlačítka STOP se přehrávání zastaví, následným stiskem tlačítka PLAY se přehrávání obnoví.

Aby jste během přehrávání spustili titul od začátku, stlačte tlačítko STOP dvakrát, a potom stlačte tlačítko PLAY.

**POZNÁMKA:** Po přehrávání všech záznamů na DVD+/-RW nebo DVD-/R disku se opět zobrazí stránka indexů.

## Hlavní vlastnosti

Veškeré operace týkající se přehrávání lze uskutečnit skrze tlačítko NAVIGAT.

1. Během přehrávání stlačením tlačítka NAVIGAT zobrazí informace o čase přehrávání, druhým stiskem se vyvolá kontrolní panel. Kontrolní panel obsahuje seznam ikon. Tyto ikony prezentují příkazy a informace, které chcete provést či zobrazit. Seznam ikon funkcí a informací je uveden níže.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů zvýrazněte požadovanou ikonu funkce nebo informace a stlačte tlačítko ENTER. Zpět na seznam ikon se lze vrátit stiskem tlačítka doleva.
3. Kontrolní panel lze kdykoliv opustit stiskem tlačítka NAVIGAT.

**REŽIM:** Lze nastavit režim přehrávání jako je PROGRAM, NÁHODNĚ a různé druhy opakování.

**PŘEHŘÁVÁNÍ:** Touto funkcí lze volit možnosti přehrávání jako jsou způsoby RYCHLE VPŘED, RYCHLE VZAD, PAUZA, STOP, atd.

**TITUL:** Pomocí numerických tlačítek zvolte číslo dostupného titulu, který má být přehrán.

**KAPITOLA:** Pomocí numerických tlačítek zvolte číslo kapitoly, která má být přehrána.

**AUDIO:** Jsou-li dostupná nastavení audia, lze je upravit.

**TITULKY:** Pomocí numerických tlačítek zvolte pořadové číslo dostupných titulků.

**ÚHEL:** Zvolte z dostupných požadovaný úhel záběru.

**ČAS:** Zobrazí okamžitý čas přehrávání a celkový čas.

### Rychle vpřed/vzad

1. Během přehrávání každým stlačením tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ se rychlost přehrávání zvýší na 2,4,16,32 násobek.
2. Stlačením tlačítka PLAY se obnoví normální rychlost přehrávání.

### Skok vpřed/vzad

Pomocí této funkce lze na DVD disku přeskocit o kapitolu vpřed/vzad, na VCD a Audio CD o stopu vpřed/vzad.

1. Během přehrávání stlačte tlačítko |◀◀. Zařízení začne přehrávat předešlou kapitolu.
2. Během přehrávání stlačte tlačítko ▶▶|. Zařízení začne přehrávat následující kapitolu.

### Přehrávání snímku za snímkem

1. Stlačte tlačítko II během normálního přehrávání. Dalším stlačením tlačítka se přehrávání obnoví.
2. Stlačte tlačítko II během normálního přehrávání. Každým stiskem se zobrazí jeden snímek.
3. Tlačítkem ▶ se navrátíte k normálnímu přehrávání.

### Pomalů vpřed (DVD/VCD)

Pomocí této funkce lze obsah disku přehrávat zpomaleně. Během zpomaleného přehrávání je zvuk ztlumen.

1. Během přehrávání stlačte tlačítko SLOW. Přehrávání se zpomalí.
2. Každým dalším stiskem se přehrávání více zpomalí.
3. Stlačením tlačítka PLAY se obnoví normální rychlost přehrávání.

**POZNÁMKA:** Při pomalém přehrávání není přehráván zvuk. U MP3 CD a Audio CD není tato funkce podporována.

### Zoom

Pomocí této funkce lze zvětšit obraz DVD či VCD.

1. Aby jste během přehrávání zvětšili obraz, stlačte tlačítko ZOOM.
2. Každým dalším stiskem tlačítka ZOOM se změní úroveň zvětšení.
3. Ve zvětšeném obraze se lze pohybovat pomocí tlačítek šipek.
4. Zoom režim zrušíte opakovaným stlačením tlačítka ZOOM, než dosáhnete normálního přehrávání.

### Opakování titulu, kapitoly

Pomocí této funkce lze opakovaně přehrávat titul či kapitolu na disku DVD či disk nebo stopu na disku VCD a Audio CD.

1. Během přehrávání stlačte tlačítko REPEAT, zobrazí se informace o opakování.
2. Každým dalším stiskem se mění jednotlivé režimy opakování.

**POZNÁMKA:** Na některých DVD discích mohou existovat úseky, které nelze opakovat.

### Volba jazyku audia

Pokud je na disku dostupno více jazykových mutací, tak lze pomocí této funkce poslouchat vámi zvolenou.

1. Během přehrávání stlačte tlačítko AUDIO, zobrazí se informace o přehrávaném audiu.

2. Každým dalším stiskem se mění jednotlivé jazyky audia.

**POZNÁMKA:** Funkce jazyku je závislá disk od disku. Změnu jazyka audia lze provádět v menu DVD.

## Volba úhlu záběru scény

Pokud je na disku dostupno více úhlů záběru scény, tak lze pomocí této funkce přehrávat vámi zvolený.

1. Během přehrávání stlačte tlačítko ANGLE, zobrazí se informace o dostupných úhlech záběru scény úhel se změní.
2. Každým dalším stiskem se bude úhel měnit.

**POZNÁMKA:** Měnit úhly záběru lze měnit jen na DVD discích, které obsahují více úhlů záběru scény.

Pokud na DVD disku není uloženo více úhlů záběru scény, tato funkce není dostupná.

Počet úhlů záběru scény závisí disk od disku.

## Vyhledávání

Je možné přímo zvolit kapitolu nebo titul, který má být přehrán. Lze se také přemístit na určité místo kapitoly nebo titulu.

1. Během přehrávání stlačte tlačítko GOTO, zobrazí se informace o přehrávání.
2. Každým dalším stiskem se bude režim vyhledávání měnit.
3. Vyhledání titulu provedete stlačením tlačítka GOTO a vložení čísla zvoleného titulu pomocí numerických tlačítek. Přehrávání zvoleného titulu spustíte stlačením tlačítka ENTER.
4. Vyhledání kapitoly provedete stlačením tlačítka GOTO a vložení čísla zvolené kapitoly pomocí numerických tlačítek. Přehrávání zvolené kapitoly spustíte stlačením tlačítka ENTER.
5. Přemístění se na určité místo provedete stlačením tlačítka GOTO a

vložení zvoleného času pomocí numerických tlačítek. Např. chcete-li se přesunout na čas 0:31:25 stlačte popořadě numerické tlačítka 0,3,1,2 a 5. Přehrávání spustíte stlačením tlačítka ENTER.

## Volba titulků

Pokud je na disku dostupno více jazykových mutací titulků, tak lze pomocí této funkce sledovat vámi zvolené.

1. Během přehrávání stlačte tlačítko SUBTITLE, zobrazí se informace o přehrávaných titulcích.
2. Každým dalším stiskem se mění jednotlivé jazyky titulků.

## DV funkce

1. Připojte DV k rekordéru přes DV terminál.
2. Stlačte tlačítko USB pro změnu vstupu a monitorování stavu DV.
3. Přehrávání spustíte stlačením tlačítka ▶.

## Funkce USB

1. K USB rozhraní rekordéru připojte U disk.
2. Když systém U disk rozpozná, zobrazí se symbol USB.
3. Poté dvojitým stisknutím tlačítka USB zobrazíte obsah U disku.

**POZNÁMKA:** Systém je schopen rozpoznat většinu USB disků. Z USB disku lze přehrávat soubory JPEG a MP3. Systém podporuje většinu čteček karet.

## Nastavení rodičovského zámku

Pokud je na DVD disku dostupná funkce rodičovský zámek, lze tuto funkci nastavit. Je více způsobů rodičovského zámku, liší se disk od disku.

Např. bývá možné nastavit, že nevhodné scény pro děti obsahující násilí budou nahrazeny scénami vhodnými pro děti. Nebo lze případně uzamknout přehrávání celého disku.

1. Během přehrávání stlačte dvakrát tlačítko STOP.



2. Během stop stavu stlačte tlačítko STOP.
3. Pomocí šipky nahoru a dolů zvýrazněte možnost Nastavení.
4. Pomocí šipek vyberte úroveň zabezpečení, potvrďte tlačítkem ENTER.
5. Pomocí numerických tlačítek vložte heslo, OK potvrďte tlačítkem ENTER. Přednastavený kód je 3308.
6. Stlačte ENTER, objeví se podmenu úrovně zabezpečení, pomocí šipek vyberte a potvrďte tlačítkem ENTER.
7. Uložte nastavení zvolením OK tlačítkem ENTER.
8. Nastavení opustíte stlačením tlačítka SETUP, přehrávání spustíte stlačením tlačítka ►.

## ZMĚNA HESLA:

1. V krocích 1 – 8 zvolte položku Nové.
2. Vložte nové heslo.
3. Opakovaně vložte nové heslo.
4. Uložte vybráním OK a stlačte tlačítko ENTER.
5. Nasazení opustíte stlačením tlačítka SETUP.

## Zobrazení Nastavení

Nastavení přístroje jsou rozdělena do jednotlivých kategorií, ty jsou dále rozvedena do dalších obrazovek konkrétních nastavení.

1. Do menu nastavení vstoupíte stlačením tlačítka SETUP.
2. V menu se pohybujete pomocí směrových tlačítek, zvýrazněnou položku zvolíte stlačením tlačítka ENTER.
3. Menu nastavení opustíte stlačením tlačítka SETUP nebo RETURN.

## Ladění TV kanálů

Dříve než budete moci nahrávat z TV, je třeba aby jste naladili TV kanály.

1. Vstupte do nastavení stlačením tlačítka SETUP.
2. Pomocí směrových tlačítek zvýrazněte položku Přehrávání. Nastavíte ji stlačením tlačítka ENTER.

3. Pomocí směrových tlačítek zvýrazněte položku APS a stlačte tlačítko ENTER.

Vyhledávání kanálů se automaticky spustí. Vyhledávání lze zrušit stlačením tlačítka STOP.

4. Nalezenými kanály lze procházet pomocí tlačítek nahoru a dolů. Informace o kanálu upravíte stlačením tlačítka ENTER, zobrazí se menu úprav. Je také možné vkládat numerická tlačítka a stisknout ENTER.
5. Pokud chcete přeskocit o jeden kanál pomocí tlačítek nahoru a dolů jej zvýrazněte a stiskněte tlačítko ENTER.

**POZNÁMKA:** Pro TV systém PAL-I/D/K/B/G/L jsou vyhrazeny čísla kanálů 1-199.

## Běžné nahrávání

1. Proveďte propojení, které byla popsána v sekci Propojování.
2. Vložte do rekordéru DVD+/-RW nebo DVD-/R disků.
3. Stlačte tlačítko NAVIGAT, zobrazí se kontrolní panel.
4. Pomocí šipek zvolte ikonu REŽIM a vyberte požadovaný typ nahrávání. Měli by jste zvolit vhodný typ podle druhu disku DVD-/R či DVD-/RW.
5. Pomocí šipek zvolte ikonu ZDROJ a vyberte typ propojení, které jste provedli v kroku 1.

Přední CVBS: Přední Audio/Video vstup (na čelním panelu).

Zadní CVBS: Zadní Audio/Video vstup (na zadním panelu).

DV: Digitální Video (na čelním panelu).

YUV: YPbPr/YCbCr (na zadním panelu).

SCART: Scart (na zadním panelu).

Tuner: TV (na zadním panelu).

Kanál lze vybrat pomocí tlačítek CHANNEL+/- nebo stlačením numerických kláves takového čísla, které bylo kanálu přiřazeno.

6. Pomocí tlačítek vlevo a vpravo zvolte ikonu KVALITA, stlačte tlačítko ENTER a vyberte kvalitu záznamu. Potvrďte stlačením tlačítka ENTER.

**HQ:** Vysoká kvalita, na prázdný disk nahrajete až 1 hodinu.

**SP:** Standardní přehrávání, na prázdný disk nahrajete až 2 hodiny.

**SP+:** Standardní přehrávání, na prázdný disk nahrajete až 2,5 hodiny.

**LP:** Standardní přehrávání, na prázdný disk nahrajete až 3 hodiny.

**EP:** Rozšířené přehrávání, na prázdný disk nahrajete až 4 hodiny.

**SLP:** Super dlouhé přehrávání, na prázdný disk nahrajete až 6 hodiny.

**POZNÁMKA:** Výběr kvalitu záznamu je spjat s nastavením REŽIMU NAHRÁVÁNÍ.

7. Pomocí šipek nahoru a dolů zvolte ikonu PŘEHRÁVÁNÍ potvrďte stlačením tlačítka ENTER. Vyberte pomocí šipky nahoru a dolů ZÁZNAM.

8. Pokud chcete zaznamenávání přerušit, stlačte tlačítko ■. Pokud je disk DVD-/R či DVD-/RW nový bude trvat přibližně tři minuty, než se nahrávání zastaví.

**POZNÁMKA:** Nový disk DVD-/R či DVD-/RW je potřeba zformátovat, což zabere cca 30 minut.

## Nahrávání jedním stiskem

1. Sledujete-li zdroj, který má být nahrán, stačí pouze stisknout tlačítko RECORD a rekordér začne nahrávat.
2. Každý stisk tohoto tlačítka prodlouží čas nahrávání o 30 minut. Kapacita disku je ovlivněna volným místem a kvalitou nahrávání.
3. Nahrávání ukončíte stlačením tlačítka ■.

**POZNÁMKA:** Je možné, že na disk na který jste již zapisovali nebude možné pořídít záznam jiné TV normy. Vložte prosím jiný disk anebo změňte TV normu.

## Časovač nahrávání

Pro tuto funkci je nutné, aby byly správně nastaveny hodiny, datum a stanice.

Vložte DVD-/R či DVD-/RW disk s dostatkem místa pro nahrávání.

1. Stlačte tlačítko TIMER, objeví se plánovač nahrávání.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte jednu plánovací položku a stiskněte tlačítko ENTER.

Editujte položky:

Jednotlivé položky lze vysvětlit pomocí šipek a stisknutím tlačítka ENTER ji editujete.

Zdroj signálu.

Kvalita nahrávání

Opakování nahrávání: jednou, denně, týdně.

Datum ve formátu mm/dd/yyyy.

Počáteční čas nahrávání (stejně nebo více jako čas momentální).

Konečný čas nahrávání.

Funkce VPS pro přesné rozpoznání začátku a konce nahrávaného pořadu.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete nějaké naplánované nahrávání ze seznamu odebrat, vysvětlte je pomocí šipek a odstraňte je stlačením tlačítka ADD/CLEAR.

3. Vložte DVD-/R či DVD-/RW disk. Uložte nastavení stiskem tlačítka OK.
4. Stlačte tlačítko STANDBY, zařízení bude ve Standby režimu očekávat nahrávání.
5. Pět minut před nahráváním se objeví nahrávací dialog, je možné nahrávání upravit případně zrušit, pokud však zařízení ponecháte bez povšimnutí, dojde k automatickému nahrání plánovaného.

**POZNÁMKA:**

1. Časovač nahrávání spustí nahrávání automaticky jen tehdy, je-li přehrávač ve standby režimu.
2. Recorder tak, aby se automatické nahrávání spustilo, smí být plně spuštěn maximálně dvě minuty před časem začátku nahrávání.

3. Během časovaného nahrávání lze operaci přerušit stlačením tlačítka ■.
4. Na DVD-/+R či DVD-/RW disk lze uložit až 343 minut a. až 48 titulů.

## Nastavení hodin

1. Během zastaveného přehrávání stiskněte tlačítko SETUP.
2. Pomocí šipek zvýrazněte ikonu Hodin a vyberte ji stiskem tlačítka ENTER.
3. Postupně vyberte položku Datum a Čas.
4. Vysvitěte Datum(mm/dd/yyyy), stlačte tlačítko ENTER a pomocí numerických tlačítek vložte datum a uložte stiskem klávesy ENTER.
5. Vysvitěte Čas(hh:mm:ss), stlačte tlačítko ENTER a pomocí numerických tlačítek vložte čas a uložte stiskem klávesy ENTER.

**POZNÁMKA:** Chcete-li přerušit vkládání, stlačte tlačítko RETURN. Po vypnutí přístroje jsou tyto údaje uchovány.

## Editace DVD-/+R či DVD-/RW disků

Vložte do mechaniky DVD-/+R či DVD-/RW disk se záznamem.

Do menu editace vstoupíte stikem tlačítka DISC OPER.

V pozadí se zobrazí informace o disku, pokud stlačíte klávesu doleva, zobrazí se celá stránka informací, jako je jméno disku, časy záznamů, jména titulů, zbývající volné místo, DVD Video formát (PAL/NTSC), stav uzamčení disku, atd.

Vstupte do menu operací s diskem. Vysvícením ikony operace a následným stiskem tlačítka ENTER lze provádět editace jako je přehrávání, smazání disku, přejmenování disku, nahrání nového titulu, přepsání disku, a uzamčení disku.

## Přehrávání disku (DVD-/+R či DVD-/RW)

Vložený disk lze přehrát od začátku do konce.

Pomocí šipek nahoru a dolů lze vybrat titul, který má být přehrán. Po stisku tlačítka se počne přehrávat tento titul a bude se přehrávat disk až do konce.

## Vymazání disku (jen DVD-/RW)

Vyberte ikonu smazat disk/titul stlačením tlačítka ENTER. Na zvoleném stiskněte ENTER a vyberte pomocí šipky vlevo vpravo možnost Ano.

Vymazání disku/titulu chvíli trvá.

## Přejmenování disku (DVD-/R či DVD-/RW)

Vyberte ikonu přejmenovat disk stlačením tlačítka ENTER. Na zvoleném stiskněte ENTER. Na obrazovce se zobrazí klávesnice.

Pomocí šipek vyberte písmena, každé písmeno se vloží stiskem klávesy ENTER.

Po ukončení vkládání písmen zvolte OK a stiskněte tlačítko ENTER.

## Nahrát nový titul (DVD-/R či DVD-/RW)

Vyberte ikonu záznamu a stlačte tlačítko ENTER.

Jednotka se přepne do režimu sledování, aby jste mohli započít nahrávání.

## Uzamčení (jen DVD-/RW)

Pokud je ikona uzamčení viditelná, je možnost vložený disk uzamknout. Když disk utančete, nebude možno již disk vůbec editovat, bude jej možno pouze přehrávat. Bude jej však možné opět odemknout.

**POZNÁMKA:** Podle různých druhů disků se zobrazí různá rozhraní.

## Uzavřít disk (jen DVD-/R)

Vyberte ikonu uzavření disku stlačením tlačítka ENTER. Uzavření disku bude chvíli trvat.

**POZNÁMKA:** Pokud disk uzavřete nebude již nikdy možné disk editovat.

Uzavřením disku dosáhnete toho, že disk bude kompatibilní s ostatními DVD přehrávači.

### Editace titulu disku

Vložte disk DVD+/-RW.

Vyberte titul, stlačte tlačítko doprava, na obrazovce se zobrazí menu.

Pomocí kláves nahoru dolů lze procházet jednotlivé operace jako je přehrát titul, editovat titul, přejmenovat titul, smazat titul, přepsat titul, a zobrazovat tak jejich jednotlivý popis.

Stisknutím tlačítka ENTER se operace provede.

### Editace titulu DVD-/+RW

1. Vložte DVD+/-RW disk se záznamem. Objeví se menu indexů.
2. Pomocí šipek vyberte titul, který má být editován.

Pokud jste se dostali na pozici prvního záznamu na stránce, stlačením šipky nahoru se zobrazí předchozí stránka indexů. Jste li na první stránce indexů v pořadí, dalším stiskem stránku pouze aktualizujete.

Pokud jste se dostali na pozici posledního záznamu na stránce, stlačením šipky dolů se zobrazí následující stránka indexů. Jste li na poslední stránce indexů v pořadí, dalším stiskem stránku pouze aktualizujete.

Pomocí tlačítek **|◀ ◀ ▶ ▶|** lze přeskokovat jednotlivé strany indexů.

3. Pomocí šipek vyberte index a stlačte tlačítko ENTER, objeví se menu editace.
4. Šípkami vyberte ikonu operace a položku v pod-menu kterou chcete provést.

Přehrát daný titul/od tohoto do konce.

Přehrát danou kapitolu/od této do konce.

Status právě probíhající operace.

Editace kapitol – přidání kapitoly, odebrání kapitoly, odebrání všech kapitol. Viz dále.

Skrytí a odkrytí kapitoly.

Obrázek a jméno titulu. Viz dále.

Rozdělení titulu v tomto místě na dva, operace trvá 5-6 minut, záleží na obsahu disku.

5. Menu opustíte stiskem tlačítka EDIT.

### Editace kapitol

Po zvolení ikony editace kapitol, každým stiskem tlačítka ENTER se cyklicky mění následující možnosti.

Vložení značky. Stlačením tlačítka ENTER se na toto místo vloží začátek nové kapitoly.

Smazání značky. Stlačením tlačítka ENTER se z této kapitoly odebere značka.

Smazání všech značek. Stlačením tlačítka ENTER se ze všech kapitol odebere značka.

**POZNÁMKA:** Pokud titul obsahuje pouze jednu kapitolu, v menu editace se zobrazí pouze možnost vložení značky.

### Skrytí a odkrytí kapitoly

Zvolte ikonu skrytí a odkrytí kapitoly stlačením tlačítka ENTER.

Pokud ikona zobrazuje C-hide je kapitola viditelná a je ji možno skrýt stiskem tlačítka ENTER.

Pokud ikona zobrazuje C-unhide je kapitola neviditelná a je ji možno odkrýt stiskem tlačítka ENTER.

### Rozdělení titulu

Nejdříve zvolte titul, který má být rozdělen.

Poté vyberte ikonu rozdělení titulu.

Poté již jen stlačte tlačítko ENTER a titul bude rozdělen na dva v daném místě přehrávání.

**POZNÁMKA:** Tato operace trvá přibližně 5-6 minut.

Některé funkce nejsou u DVD +/-R disků dostupné, jsou dostupné pouze pro DVD +/-RW disky.

### Dodávané příslušenství

- **1x** Audio kabel (žlutá/červená/bílá)
- **1x** Dálkové ovládání
- **2x** Baterie AAA
- **1x** Obal
- **1x** Manual

## **ODVOLÁNÍ**

- Aby jste ochránily Váš DVD rekordér, dva po sobě jdoucí stisky vypínače by měly být ve větším časovém rozsahu než 30 sekund.
- Pokud nebudete rekordér déle využívat, odpojte jej ze sítě (od zásuvky).
- Provozujte rekordér jen v podmínkách a prostředích, které určuje norma dle údaje na štítku přístroje.
- Rekordér nemusí být kompatibilní s některými šifrovanými disky.
- Pokud se náhodou rekordér během přehrávání náhodou zastaví, vypněte jej a zapněte.
- Některá média nebo filmy nemusí být korektně přehrány vzhledem k jejich formátu.
- Funkce a nastavení se mohou lišit od tohoto návodu.
- Změna údajů vyhrazena

## **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

- Dříve než budete kontaktovat zákaznický servis, přečtěte následující, nepomůže-li Vám problém odstranit.
- Symptomy a jejich řešení

## **NENÍ NAPÁJENÍ**

- Zapojte s citem vidlici do funkční zásuvky. Zkontrolujte je-li rekordér zapnutý.

## **ŽÁDNÝ OBRAZ**

- Zkontrolujte propojení mezi výstupem videa z DVD a vstupem do TV. Poté přepněte TV do správného módu.
- Konektory je potřeba zastrkovat s citem.

## **ŽÁDNÝ ZVUK**

- S citem zastrčte konektory.
- Zkontrolujte propojení mezi výstupem zvuku z DVD a vstupem do TV. Poté přepněte TV do správného módu, zkontrolujte příručku k Vaší TV.

## **ČERNOBÍLÝ OBRAZ**

- Zkontrolujte nejsou-li v S-Video konektoru ohnuté nožičky.
- Je možné že jsou drobné chyby tohoto typu způsobeny nízkou kvalitou signálu z média, týká se to zejména médií vyrobených v letech 1997-1998.

## **POŠKRÁBANÝ DISK**

- Při přehrávání je obraz neklidný, kolísá jas.
- Propojte DVD s TV přímo, ne přes další zařízení.
- Pokud Vaše TV nemá video vstup, je nutné aby jste si od Vašeho dealera pořídili RF adaptér.

## **REKORDÉR NEPŘEHRAVÁ**

- Vložte disk popisem nahoru.
- Vkládejte disk s citem a opatrně jak již bylo popsáno dříve.
- Ujistěte se, že na disku nejsou škrábance nebo otisky prstů.
- Stlačte SETUP, vypnete tím obrazovku menu.
- Odstraňte rodičovský zámek anebo změňte jeho úroveň. (Přednastavený kód je 3308).
- Vypněte přehrávač, odpojte jej od sítě, po chvíli jej připojte a zkuste to znovu.

## **REKORDÉR NENAHRÁVÁ**

- Typ vloženého disku není vhodný, disk není DVD-/+R či DVD-/RW.
- Disk je již zaplněn.
- Disk (DVD-/+R či DVD-/RW) je uzamčen, disk odemkněte. Disk DVD-/+R byl uzavřen.
- Rozdílná norma (NTSC/PAL) zdroje a záznamu na disku.

**SPECIFIKACE**

Napájecí zdroj:~230V/50Hz

Příkon:35W

Hmotnost přehrávače:4.3kg

Hmotnost dálkového ovládání:100g

Rozměry:478x356x130mm (DxŠxV)

Systém: AUTO/PAL/NTSC

Laser: Polovodičový laser, vlnová délka  
650nm

