


# Návod k použití – Manta Compressor Supreme


## 1. Připojení

1. Připojte řadící páku do zdířky na zadní straně sloupku volantu
2. Připojte pedály do zdířky na zadní straně sloupku volantu
3. Ujistěte se, že Váš PlayStation 2/PSX je vypnutý. Zapojte řídicí systém do Vaší herní konzole. Pokud řídicí systém zapojíte do PC, zapojte nejprve adaptér do elektrické sítě.
4. Zapněte Vaši herní konzoli

Připojení k PC přes vysokorychlostní rozhraní USB

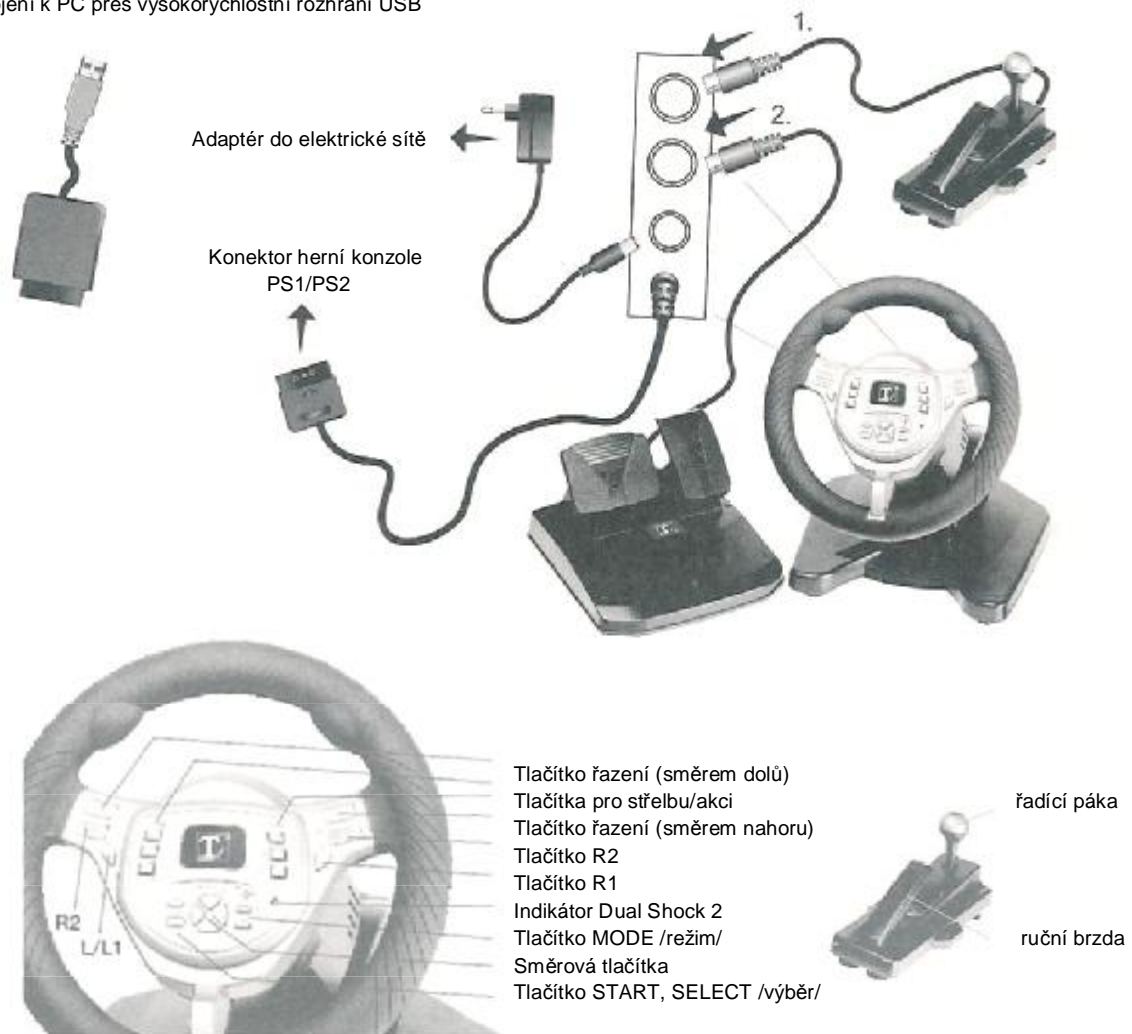

## 2. Výběr různých uživatelských režimů pro herní konzoli PS2/PSX

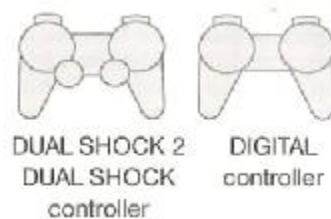

Celkem jsou zde 3 druhy uživatelských módů – TEACH (Oranžový indikátor),

DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK (červený indikátor) a DIGITAL (Zelený indikátor)

DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK ovladač / DIGITALní ovladač



Stisknětě MODE tlačítko – na DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK ovladači se rozsvítí červený indikátor

Stisknětě MODE tlačítko – na DIGITAL ovladači se rozsvítí zelený indikátor

### 3. Rozdíly mezi jednotlivými uživatelskými režimy pro herní konzoli PS2/PSX


V případě, že vyberete režim DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK (svítí červený indikátor), ve hrách kompatibilních pro ovladač DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK, volant automaticky a interaktivně generuje vibrace v závislosti na typu hry.

V DIGITAL MODE (digitálním módu) – svítí zelené tlačítko – volant se chová jako standardní digitální ovladač (ne jako analogový).


V TEACH režimu – svítí oranžové tlačítko – lze nastavit jednotlivým tlačítkům libovolné funkce. Tlačítka START a SELECT nemohou být nastavena jinak.

### 4. Tovární nastavení pedálů a řadící páky

*Pro herní konzole PS2/PSX*

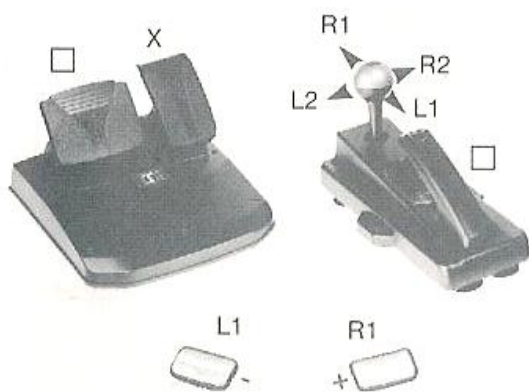

*Pro PC*

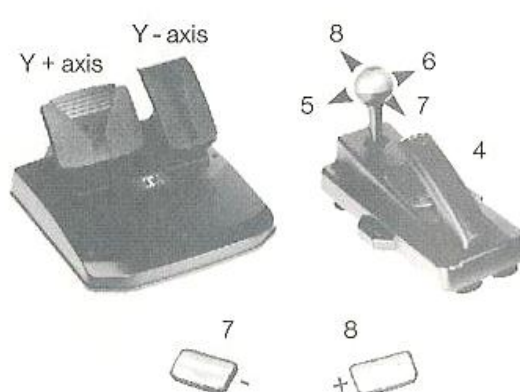


**Potřebujete-li nastavit programovatelná tlačítka, prosím postupujte dle tohoto návodu:**

## 5. Nastavení pedálů

Pedály jsou automaticky přednastaveny. Jejich funkčnost a vlastnosti si ověřte v předcházející sekci uživatelského manuálu.

1. Najděte tlačítko, které je předprogramováno jako zrychlení (plyn)
2. Stiskněte tlačítko TEACH a rozsvítí se oranžový indikátor.
3. Stiskněte a držte pedál, který se má používat jako zrychlení (plyn)
4. Nyní stiskněte tlačítko, které bylo původně tlačítkem zrychlení (bod 1). Systém zavibruje na znamení, že nastavení proběhlo úspěšně.
5. Stiskněte tlačítko TEACH a nastavení je skončeno




Popis obrázku: stiskněte tlačítko TEACH, oranžové tlačítko se rozsvítí; Podržte pedál; Stiskněte tlačítko pro štelbu/akce; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

### Stejný postup opakujte při nastavení pedálu brzdy

V režimu DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK směrové šipky jsou automaticky naprogramované pro ovládání doleva, doprava, nahoru a dolů



Stiskněte tlačítko TEACH, oranžový indikátor se rozsvítí; podržte pedál; stiskněte pravou směrovou šipku a tím vyberete orientaci do prava pro joystick; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu



Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor; podržte pedál; stiskněte levou směrovou šipku a tím vyberete orientaci doleva pro joystick; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu



Stiskněte tlačítko TEACH, oranžový indikátor se rozsvítí; podržte pedál; stiskněte směrovou šipku nahoru a tím vyberete orientaci nahoru pro joystick; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu




Stiskněte tlačítko TEACH, oranžový indikátor se rozsvítí; podržte pedál; stiskněte směrovou šipku dolů a tím vyberete orientaci joysticku dolů; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

## 6. Nastavení volantu

Pro DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK režim

1. Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor
2. Otočte volantem zcela doleva nebo zcela doprava
3. Stiskněte tlačítko LEFT (levá) nebo RIGHT (pravá) nebo příslušné směrové šipky. Levé tlačítko značí levou orientaci joysticku; pravé tlačítko značí pravou orientaci joysticku. Volant zavibruje na znamení dokončení nastavování.
4. Stiskněte znovu tlačítko TEACH, červený indikátor se rozsvítí.



Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor; otočte volantem zcela doleva nebo doprava; stiskněte směrovou šipku doleva/doprava; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu



Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor; otočte volantem zcela doleva nebo doprava; stiskněte směrovou šipku doleva/doprava; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

## 7. Nastavení ruční brzdy

1. V některých hrách je volba ruční brzdy umožněna. Najděte tlačítko, kterým se ruční brzda aktivuje.
2. Stiskněte tlačítko TEACH. Rozsvítí se oranžový indikátor.
3. Zatáhněte a podržte ruční brzdou
4. Stiskněte tlačítko, které jste předtím našli jako ruční brzdou. Volant zavibruje na znamení dokončení nastavení.
5. Stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu



Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor; zatáhněte a podržte ruční brzdou; stiskněte tlačítko ruční brzdy; stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu

## 8. Nastavení řadicí páky pro manuální řazení

1. Každá hra používá jiná tlačítka pro manuální řazení. Najděte to tlačítko, kterým se zvyšuje stupeň rychlosti jako první.
2. Stiskněte tlačítko TEACH, rozsvítí se oranžový indikátor
3. Podržte řadicí páku v poloze nahoru nebo dolů nebo doleva nebo doprava
4. Stiskněte tlačítko, které jste předtím identifikovali jako tlačítko zvýšení stupně rychlosti. Volant zavibruje na znamení dokončení nastavení.
5. Stiskněte tlačítko TEACH pro návrat do herního režimu



## 9. Minimální požadavky

1. Počítač kompatibilní se systémem IBM PC s procesorem Pentium II 233 nebo vyšší, 64MB operační paměti minimum
2. Jeden nebo více USB portů
3. Operační systém WINDOWS 98 SE, WINDOWS ME, WINDOWS 2000 nebo WINDOWS XP
4. Rozhraní DIRECTX 6.0 a vyšší

## 10. Instalace systémových ovladačů

Vložte disketu nebo CD do mechaniky

1. V nabídce START zvolte SPUSTIT
2. Klikněte na VYBRAT a najdete soubor SETUP
3. Klikněte na OK
4. Postupujte podle návodu na monitoru
5. Zapojte nejdříve konektor do herní konzole PS2. Poté připojte volant do vysokorychlostního portu USB. Objeví se zpráva „Nalezen nový hardware“ a HID ovladač se automaticky nainstaluje.

### UPOZORNĚNÍ:

Volant lze zapojit k PC před i po nainstalování ovladačů z diskety nebo CD.

6. Jakmile se instalace dokončí, jděte do OVLÁDACÍCH PANELU.
7. Dvojklikem otevřete ikonku HERNÍ OVLADAČE
8. Klikněte na PŘIDAT herní ovladač
9. Vyberte A-881 Dual Vibration Joystick ze seznamu ovladačů. Poté klikněte na OK.
10. Ze seznamu nainstalovaných ovladačů vyberte A-881 Dual Vibration Joystick a vyberte záložku podrobnosti.
11. Zatočte volantem, sešlápněte pedály a stiskněte všechna tlačítka kromě tlačítka MODE a ověřte jejich funkce.
12. Na další stránce EFFECT PAGE ověřte funkci vibrace.
13. Nyní můžete začít hrát hry
14. V menu hry je potřeba v nastavení vybrat A-881 Dual Vibration Joystick. Poté vyberte odpovídající tlačítka pro řadící páku nebo další funkce.
15. V některých hrách lze nastavit zpětnou odezvu počítače do volantu (například srážka automobilů, vyjetí ze silnice...a pod) i jejich sílu.
16. V některých hrách je zrychlení (plyn) a zpomalení (brzda) nastaveno na tlačítka, ale lze je přiřadit pedálům. V některých však tato volba chybí.



## 11. Problémy, které se mohou objevit

Zapojte volant do Vašeho PC. Operační systém WINDOWS automaticky detekuje nové zařízení o objeví se zpráva „Nalezen nový hardware“. Nainstalujte ovladače na příložené disketě nebo CD podle návodu v uživatelské příručce.

Pokud se nezobrazí zpráva „Nalezen nový hardware“ jakmile připojíte volant do USB portu PC, prosím zkontrolujte následující:

1. V případě, že je volant zapojen přes HUB, přepojte jej napřímo do USB ve vašem počítači
2. Je-li zapojen napřímo v USB portu počítače, zkuste použít jiný USB port
3. Nezapojujte volant do PC, pokud běží (je spuštěná) nějaká aplikace nebo hra.
4. V případě, že zapojíte volant během zapínání PC, prosím odpojte jej a zapojte znovu až v okamžiku, kdy je počítač zcela spuštěn

Pokuste se přidat ovladač manuálně. V ovládacích panelech klikněte na ikonku Přidat nový hardware a poté následujte instrukce na monitoru.

## 12. Pro PS2/PSX, DUAL SHOCK 2

Když svítí indikátor DUAL SHOCK 2, tlačítka pro zrychlení (plyn) a zpomalení (brzda) jsou analogová. Je-li funkce vypnuta (indikátor nesvítí), nainstalujte a naprogramujte funkce plynu a brzdy na osu Y vašeho joysticku. Poté naprogramujte oba pedály společně.

## 13. Otočení volantem o 180 stupňů

Volant má funkci otočení o 180 stupňů zamezenou. K nastavení této funkce je zapotřebí nastavit v každé samostatné hře.

## 14. Vibrace

Ve všech kompatibilních hrách je funkce vibrací nastavena automaticky a interaktivně spolupracuje s pedály (plyn a brzda), změnou rychlostního stupně, a stavem silnice.

## 15. Nastavení úhlu sklopení

Volantu umožňuje nastavení úhlu sklopení.



Otočte páčkou na zadní straně volantu, čímž odemknete možnost nastavování úhlu. Nastavte úhel, který je vám pohodlný a aretujte tuto polohu opětovným otočením páčkou na zadní straně volantu.




Odemkněte pozici sloupku a tahem vysuňte sloupek nahoru nebo zasuňte dolů do polohy, kterou vyžadujete. Zamkněte pozici.




## 16. Upevnění řadící páky

Použijte speciální svorky k připevnění řadící páky ke stolu, je-li potřeba.  
Nebo lze řadící páku pomocí přísavek upevnit na rovný a hladký povrch.

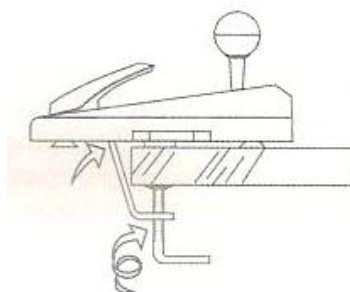

## 17. Pozice pro hraní

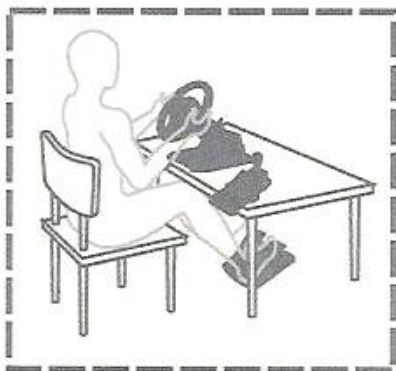

Umístění na stole



Umístění pod nohama

## 18. Specifikace

Volant.....analogový, 180st

Plynový a brzdový pedál.....analogový

Tlačítka akcí.....PS2/PSX DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK a DIGITAL:

PC: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 a 4 P.O.V. tlačítka

Uživatelské režimy..... PS2/PSX DUAL SHOCK 2 / DUAL SHOCK a Digitální ovladač kompatibilní;  
digitální režim je nastaven; v PC: HID ovladač je kompatibilní

Vibrace..... Kompatibilní s DUAL SHOCK nebo DUAL SHOCK 2 a DIRECT X (v PC)

Nastavitelný úhel sklopení..... 40 stupňů (ve 3 pozicích)

Spotřeba energie ..... 600 mA

Rozměry: ..... 280/400/320 mm