

1



2



3



4



Rychlý Start

Připravte své zařízení k užívání

1 Vysuňte zadní kryt z A701. Vložte SIM kartu do patice kontakty dolů. Zasuňte kartu do slotu tak, aby došlo k zaklapnutí (1). Vložte baterii kontakty směřujícími ke kontaktům A701 a zatlačte tak, aby zapadla (2). Nasuňte zpět zadní kryt (3).


2 Připojte konvertor na AC adaptér (1). Zapijte Mini-USB konektor vedoucí z adaptéru do konektoru nacházejícího se naspodu vašeho A701 (2), a potom zasuňte vidlici adaptéru do zásuvky el. sítě (3).

POZNÁMKA: Pokud nabijete baterii poprvé, nabijte ji alespoň 8 hodin.

3 Zapněte váš A701 přidržím Tlačítka Konec (1) po dobu 3 sekund. Postupujte podle instrukcí na displeji tak, abyste dokončili průvodce nastavení. Poté se Vám zobrazí "Obrazovka Dnes".

4 Pokud Váš A701 nepoužíváte přidržte Tlačítko Konec (1) po dobu 3 sekund dokud se nezobrazí obrazovka. Pro vypnutí klepněte na **Vypnout**.

5

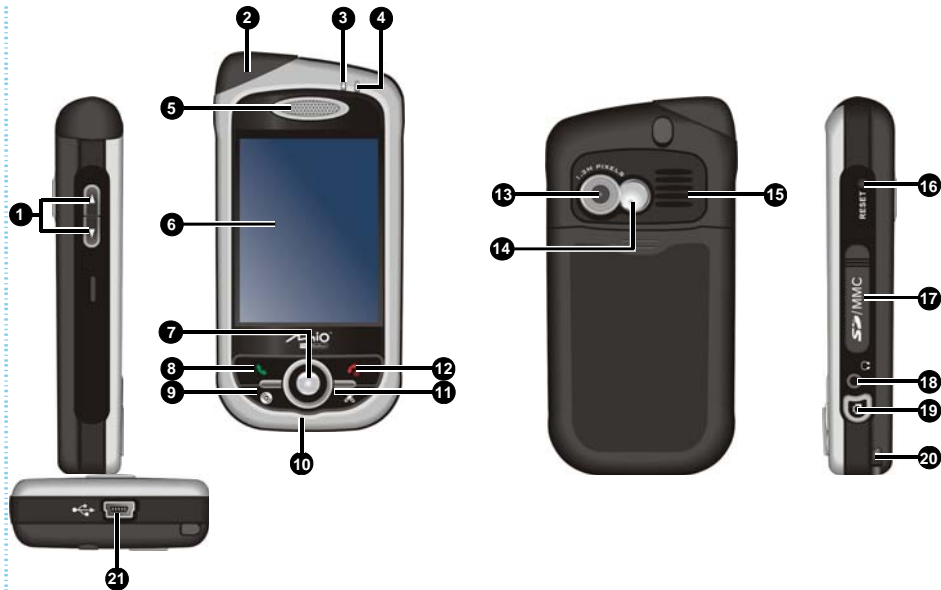

Definice a označení součástí

- 5
- 1 Regulační hlasitosti
 - 2 GPS anténa
 - 3 Indikátor nabití
 - 4 Oznamovací indikátor
 - 5 Sluchátko
 - 6 Dotykový displej
 - 7 Křížový ovladač
 - 8 Tlačítko Přijmout
 - 9 Tlačítko Media Player
 - 10 Mikrofon
 - 11 Tlačítko GPS*
 - 12 Tlačítko Konec
 - 13 Čočka kamery
 - 14 Zrcátko
 - 15 Reproduktor
 - 16 Tlačítko Reset
 - 17 SD/MMC Slot
 - 18 Sluchátkový konektor
 - 19 Tlačítko Kamera
 - 20 Stylus
 - 21 Mini-USB konektor




* Klávesa funguje jen je-li nainstalován navigační softvér.




6

7



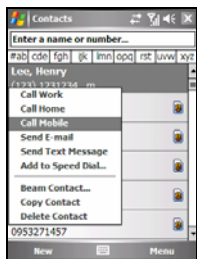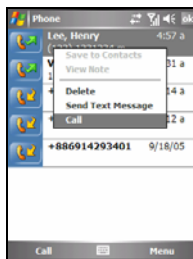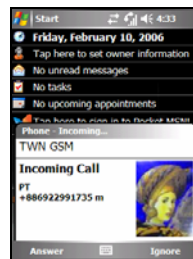

1**2****3****4**

Základní dovednosti

- 6 Použijte Stylus pro ovládání a vybírání objektů na displeji. Program spustíte klepnutím na ikonu  v levém horním rohu a následným výběrem.

Telefon

- 7 Stiskněte Tlačítko Volat . Je více způsobů jak uskutečnit telefonát (1-9). Nejsnadnější je vytočit telefonní číslo na číselníku. Pro přijetí přichozího hovoru, klepněte na **Přijmout** ve vyskakovacím okně, nebo stiskněte Tlačítko Přijmout  (9).


Kamera

- 8 Stlače Tlačítko Kamera na pravé straně vašeho A701. → Standardně je kamera nastavena v Nehybném(Normálním) režimu. Zaměte Vámi požadovaný snímek. → V případě že jste připraveni fotit, stiskněte Tlačítko Kamera. → Získaný snímek uložíte stiskem tlačítka Kamera a navrátíte se tak na předchozí obrazovku zaměřování.

8




9

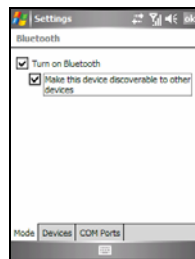


10




Bluetooth

- 9 Váš A701 podporuje funkci Bluetooth. Klepněte na ikonu  na obrazovce Dnes. Funkci Bluetooth aktivujete klepnutím na **Zapnout Bluetooth**. Pro přenos souborů přes Bluetooth klepněte na **Umožnit ostatním zařízením vidět tohle zařízení**. Klepněte na ok.

POZNÁMKA: K předjetí nežádoucím interferencím mezi zařízeními Bluetooth a funkcí Traffic Message Channel (TMC), se ujistěte, zda před používáním funkce Bluetooth je vypnuta funkce TMC: **pokepjejte na  → Programy → TMC.**

Změna pohledu

- 10 Váš A701 může zobrazovat obraz na displeji vodorovně. Na obrazovce Dnes v pravém dolním rohu klepněte na ikonu .

Další informace

- 11 Podrobná uživatelská příručka a manuál aplikací jsou uloženy na CD-ROMu Bonus CD. Před čtením manuálu se ujistěte, že máte ve Vašem počítači nainstalovaný Adobe® Acrobat Reader®.

11

