


1. Nabijte Váš NOOK

Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem. Dobít jej lze i z USB portu Vašeho počítače.

Během nabíjení lze Váš NOOK používat.


Nabití Vašeho NOOKu trvá přibližně tři a půl hodiny.

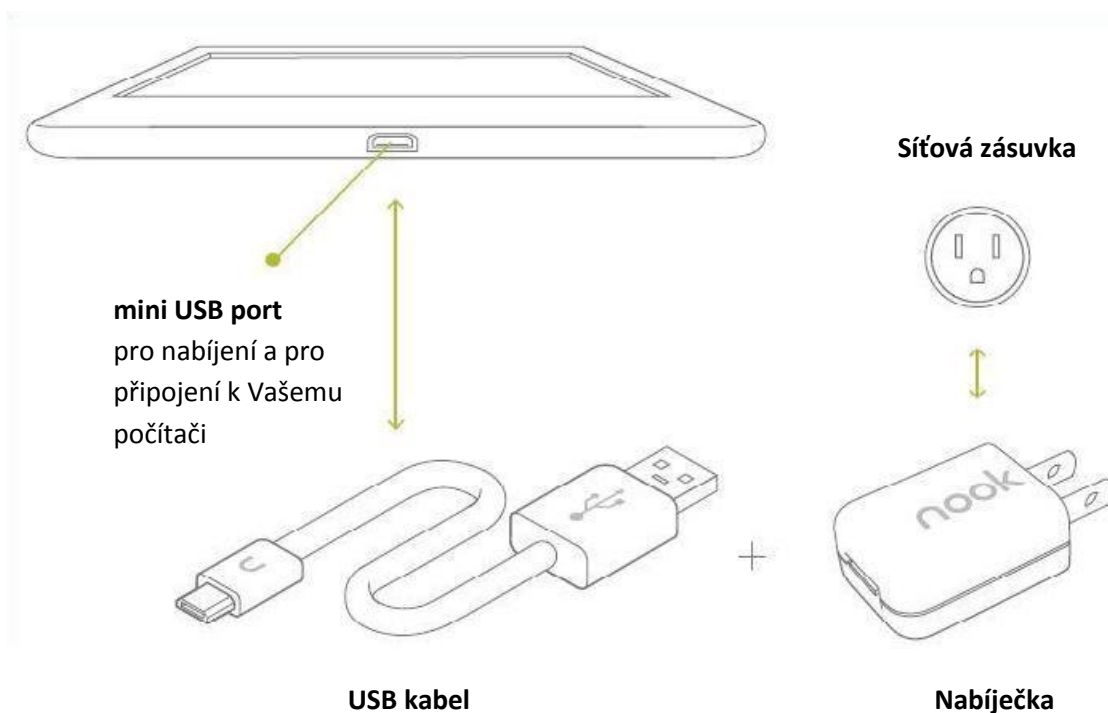

2. Poznejte Váš NOOK

Vypínač

Abyste Váš NOOK zapnuly nebo vypnuly, přidržte vypínač na zadní straně po dobu cca 2 sekund.

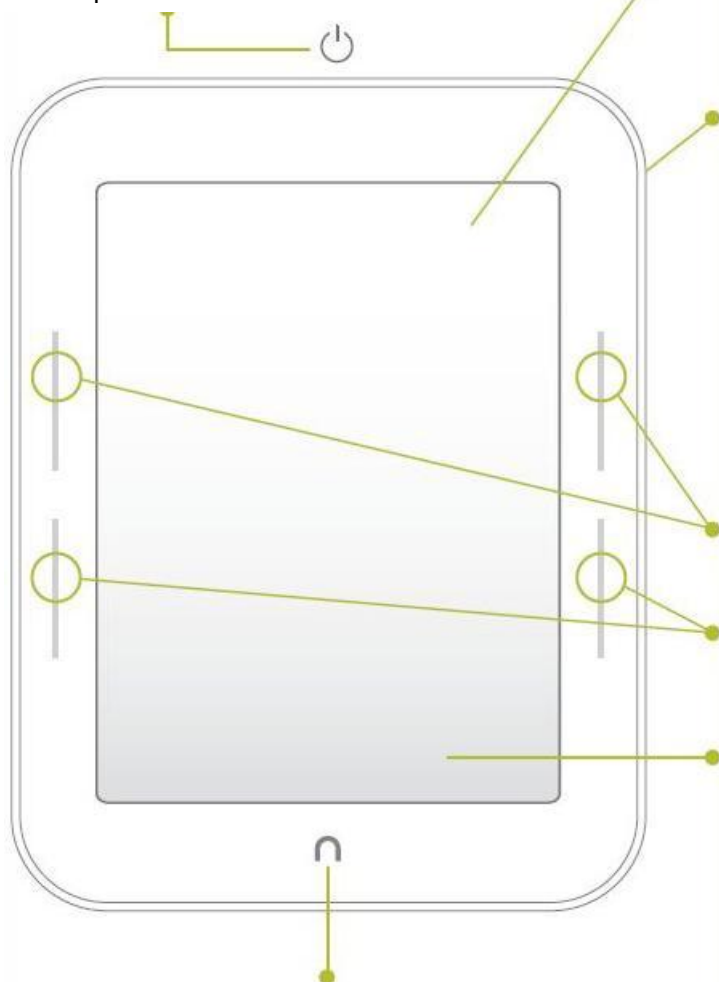

GlowLight (pouze model s GlowLight)

Osvítí displej Vašeho NOOKu pokud je tma nebo nedostatečné světelné podmínky pro čtení.

slot na mikro SD kartu

na pravé straně lze nadzvednout krytku slotu pro mikro SD kartu, na kterou si lze uložit osobní soubory.

Otáčení stránek


Otočení o stranu vpřed, nebo posunutí seznamu nahoru.

Otočení o stranu zpět, nebo posunutí seznamu dolů.

Dotykový E Ink Pearl displej

Váš NOOK je pro jednoduché ovládání vybaven po celé ploše dotykovou obrazovkou. Stránku otočíte pouhým dotekem nebo tažením prstu.

NOOK tlačítko

Stlačením tlačítka NOOK  probudíte Vaše zařízení z režimu spánku (rožnete displej). Když je zařízení zapnuté, stlačením tlačítka NOOK zobrazíte ovládací panel, nebo pokud jej přidržíte po dobu 2 sekund rozsvítíte podsvětlení GlowLight (pouze model s GlowLight).

*mikro SD karta není obsahem balení.

3. Nastavení: první spuštění NOOKu

1. Přečtěte si a odsouhlaste všeobecné obchodní podmínky

Váš NOOK zobrazí všeobecné obchodní podmínky. Prostudujte podmínky používání.

Pokud souhlasíte, klepněte na *Souhlasím*.

2. Zvolte časové pásmo

Vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte (např.: standardní východoevropský čas).

Potom klepněte na *Další*.

3. Připojte se do WiFi sítě

Pro zaregistrování Vašeho NOOKu, pro nakupování a stahování knih a periodik, je nezbytné, se připojit do Wi-Fi sítě.

4. Registrujte Váš NOOK

Váš NOOK je třeba registrovat pod účet Barnes & Noble (BN.com). To Vám dá přístup ke knihám ve Vaší NOOK knihovně a dovolí nakupovat nové knihy, časopisy a noviny.

Pokud už máte BN.com účet:

1. Vložte emailovou adresu a heslo Vašeho účtu.
2. Klepněte na *Sign In/Přihlásit se*.

Pokud ještě nemáte BN.com účet:

1. Klepněte na *Create Account/Vytvořit účet*.
2. Vyplňte Vaše jméno, emailovou adresu, heslo a další informace.
3. Klepněte na *Submit/Potvrdit*.

A je to. Nyní jste zaregistrovali Váš NOOK. Jste tak připraveni nakupovat v NOOK obchodě a číst si tak oblíbené knihy, časopisy, noviny, apod.

4. Domovská obrazovka



Právě čteno

Na horní straně každé obrazovky bude vždy zobrazena ikona otevřené knihy, která slouží jako zástupce pro otevření naposledy čtené knihy, periodika, či podobně.

Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje čas, ikonu stavu baterie, GlowLight (pouze model s GL), záložky a Wi-Fi připojení.

Co číst dál

Zde naleznete doporučení od Vašich přátel nebo od Barnes & Noble zajímavých knih nebo periodik pro další čtení.

NOOK tlačítko

Stlače tlačítka NOOK  kdykoliv je zařízení zapnuté:

- jedním stiskem zobrazíte ovládací panel
- přidržením po dobu 2 sekund rozsvítíte/zhasnete podsvětlení GlowLight (pouze model s GlowLight).

Ovládací panel


Klepnutím na kteroukoliv z ikon na ovládacím panelu otevřete různé funkce Vašeho NOOKu jako jsou *Domovská obrazovka, knihovna, nákup, vyhledávání, GlowLight (pouze model s GL) a nastavení.*



5. Dotyková gesta

Váš NOOK ovládejte pomocí následujících dotykových gest.

Odemkněte Váš NOOK

Probudte Váš NOOK stlačením tlačítka NOOK  a potom přetáhněte ikonu zamčeného zámku doprava.



Klepnutí a dvojklik


Funkci nebo položku vyberete tak, že se krátce dotknete displeje, následným dvojitým poklepáním na knize ve Vaší knihovně zobrazíte dodatečné informace.

Klepnutí a přidržení

Klepněte na obrazovku prstem a přidržte jej po dobu okolo 2 sekund. V mnoha situacích dojde k otevření vyskakovacího okna, jako např.:
Zvýraznění nebo Vyhledání textu během čtení.



5. Dotyková gesta, pokračování.

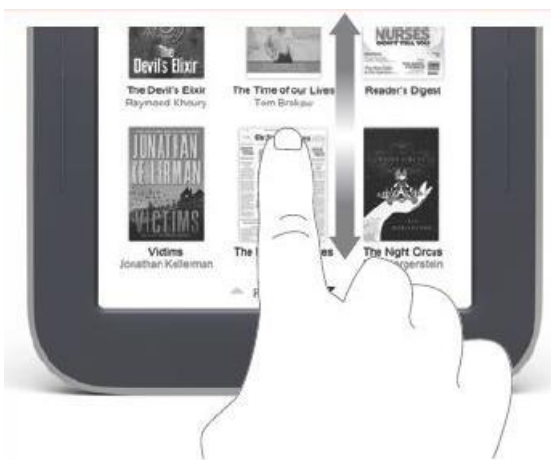


Přetáčení

Vertikální pohyb v seznamu po obrazovce docílíte tažením prstu po obrazovce nahoru nebo dolů.

Tažení

Tažením prstu napříč přes obrazovku vlevo nebo vpravo lze převracet stránky, nebo listovat v seznamu.

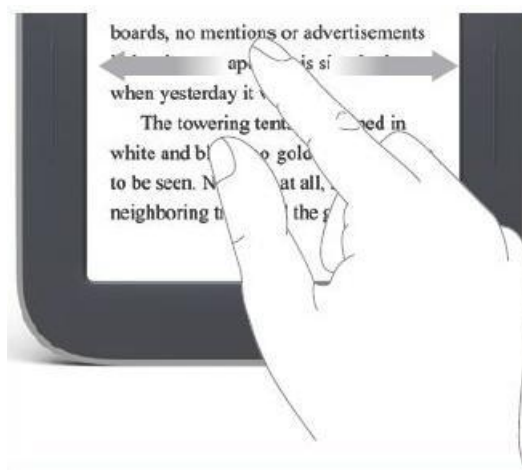


GlowLight (pouze model s GlowLight)

Klepnutím na ikonu GlowLight na ovládacím panelu lze nastavit jas, zapnout nebo vypnout podsvětlení GlowLight.

6. Čtení

Vyhledání knihy

Vaše knihy, časopisy a noviny naleznete ve Vaší knihovně. Do knihovny vstoupíte, když stlačením tlačítka NOOK  otevřete ovládací panel, a potom klepnete na ikonu knihovny.

Otevření knihy

Knihu otevřete klepnutím na její obálku.

Otáčení stránek


Stránku knihy otočíte o jednu vpřed či vzad:

- klepnutím na pravý nebo levý okraj obrazovky
- tažením zprva doleva nebo zleva doprava
- stiskem tlačítek pro otáčení stran po stranách

Nastavení velikosti textu a další

Během čtení knihy, klepněte doprostřed obrazovky, nebo na šipku nahoru ve spodní části obrazovky, otevřou se nástroje čtení. Klepnutím na jednotlivé ikony lze nastavit velikost textu, typ fontu, a další možnosti:


- procházet obsahem a prohlížet Vaše poznámky a záložky
- vyhledávat slova nebo fráze
- přeskočit na určitou stranu

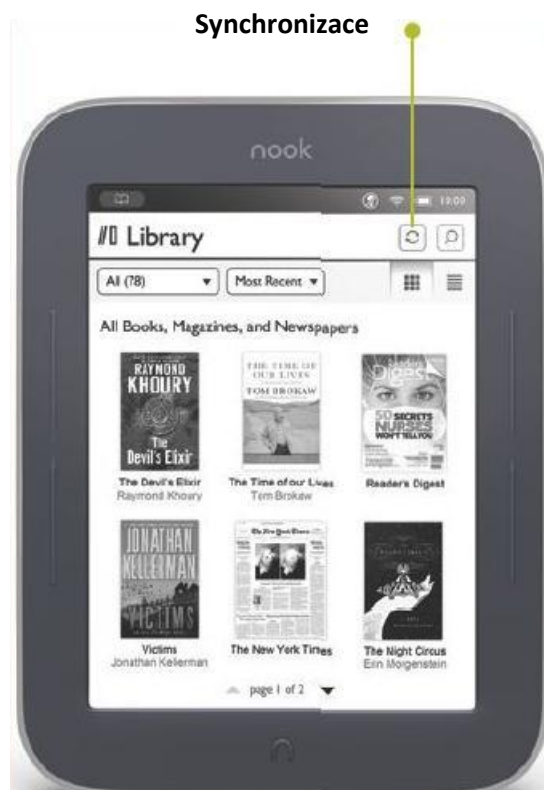

7. Objevte nové oblíbené čtení

Nakupujte v obchodu s knihami NOOK Bookstore

Nakupování ve Vašem NOOKu je jednoduché a zábavné. Obchod NOOK Bookstore navštívíte:

1. Připojte se k Wi-Fi síti.
2. Stlačením tlačítka NOOK  otevřete ovládací panel.
3. Klepněte na ikonu obchodu.



Procházení seznamů bestsellerů a kategorií

Klepnutím na tlačítko *Browse/Procházet* zobrazíte doporučené čtení, bestselery, knihy, časopisy tříděné dle kategorií.

Vyhledávání v obchodě

Klepnutím do pole vyhledávání se zobrazí klávesnice. Vyhledávat lze podle titulu, jména autora, nebo tématu.

Jedním klepnutím nakupujte

Jakmile je Váš BN.com účet a platná platební karta nastaveny, nákup uskutečníte pouze jediným dotekem prstu. Jednoduše se dotkněte tlačítka *Buy/Koupit* vedle požadované knihy nebo periodika. Klepněte na *Confirm/Potvrdit* a Váš NOOK automaticky knihu nebo periodiku stáhne a umístí na domovskou stránku a do knihovny.

8. Upozornění, informace

Letadlo: Vaše zařízení je zdrojem elektromagnetického záření, proto je nutné se řídit příslušnými předpisy, tak aby nedošlo k nežádoucím nebezpečným interferencím (např. v nemocnicích nebo letadlech). **Proto nezapínejte (VŽDY PŘEDEM VYPNĚTE) Wi-Fi!**

Baterie: Nook obsahuje nevyměnitelnou nabíjecí baterii. Její životnost nesnížíte, pokud se vyhnete úplnému vybíjení baterie, pokud dojde k signalizaci slabé úrovně baterie, nebudete pokračovat v používání zařízení, připojte ho místo toho k nabíječce. Nenabíjejte zařízení, pokud je extrémně zahřáté, ani jej v takovém stavu neskladujte. Pokud zařízení ukládáte na víc jak týden, nabíjete baterii na půl.

Nebezpečí úrazu: Žádná část zařízení ani příslušenství není voděodolné, proto je udržujte mimo vliv vody.

Čištění: Občas je třeba displej NOOKu otřít vlhkou utěrkou z umělých mikrovláken, nikdy rozhodně nepoužívejte žádné chemické přípravky.

Reset: Pokud z nějakého důvodu přestane zařízení NOOK reagovat, podržte po dobu 20 sekund vypínač a potom jej uvolněte. Nyní již půjde NOOK běžně zapnout.

ZMĚNA ÚDAJŮ VYHRAZENA