

## Technosonic MP-107

### **1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač**

### **2. Bezpečnostní upozornění**

### **3. Zapojení**

3.1 VIDEO zapojení

3.2 AUDIO zapojení

### **4. Nastavení**

4.1 Nastavení audia

4.2 Nastavení videa

4.3 Počáteční nastavení

### **5. Obsluha přístroje**

5.1 Přední a zadní panel

5.2 Dálkové ovládání

5.3 Display

5.4 Přehrávání disků

5.5 Další funkce

*Tovární nastavení kódu přístroje je „0000“!! (viz.strana 3)*

*Pokud chcete mít trvale přednastaven u všech v budoucnu přehrávaných DVD titulů český jazyk titulků, popřípadě český zvuk, nastavte v menu u těchto položek kód oblasti „6783“.*

## Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače

### 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač

Gratulujeme! Nyní si můžete vychutnat radost, díky spoustě funkcí vašeho nového přehrávače. Přehrávač je kompatibilní s formáty NTSC a PAL, dále pak s formáty komprimovaného videa DivX 5, DivX 4 a některých DivX 3. Mezi další funkce patří přehrávání DVD, VCD, SVCD, CD-DA, MPEG 4, MP3 soubory uložené v ISO 9660 formátu, Picture CD (JPEG soubory uložené v ISO 9660 formátu), což znamená, že si můžete prohlížet své fotografie na televizní obrazovce!

### 2. Bezpečnostní upozornění

- Ø Nevystavujte přehrávač dešti nebo vlhkému prostředí
- Ø Neumisťujte přehrávač v blízkosti zařízení, produkující teplo (přímotopy, radiátory, atd)
- Ø Veškeré opravy na zařízení smí provádět jen autorizovaný servis a pracovníci s potřebnou kvalifikací

### 3. Zapojení

#### 3.1 VIDEO zapojení

Pro připojení obrazu si můžete vybrat z následujících VIDEO výstupů :

1. Composite Video
2. S-Video
3. RGB přes SCART
4. YpbPr přes SCART (balení neobsahuje tento kabel)
5. DVI (balení neobsahuje tento kabel)

#### 3.2 AUDIO zapojení

Pro připojení zvuku si můžete zvolit jeden z následujících AUDIO výstupů :

1. Optický výstup
2. Koaxiální výstup
3. Stereo CINCH výstup

## Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače

### 4. Nastavení

Nastavení přehrávače můžete měnit v menu "Player Setup". Před vstoupením do tohoto menu nejprve vyjměte disk z přehrávače. Nyní vypněte a zapněte přehrávač a ve chvíli, kdy na obrazovce uvidíte logo "DVD", zmáčkněte tlačítko SETUP na dálkovém ovládači. Pro pohyb v menu slouží šipky a pro zvolení vybrané nabídky použijte tlačítko ENTER.

#### 4.1 Nastavení audia

V záložce "AUDIO SETTING" můžete měnit nastavení audio výstupu. Máte na výběr PCM (analogový výstup) nebo RAW (digitální výstup).

#### 4.2 Nastavení videa

V záložce "VIDEO SETTING" můžete měnit nastavení video výstupu. Standardně je nastaven výstup PAL (norma používaná v ČR), ale můžete také zvolit normu NTSC. Další možnosti výstupů jsou RGB přes SCART, YPbPr přes SCART nebo S-Video. Před tím než zvolíte některou z voleb, zkontrolujte si prosím, kterou normu váš televizor podporuje. **Pokud se Vám stane, že při změně video výstupu obrazovka černá, můžete měnit nastavení videa tlačítkem V-mode.**

#### 4.3 Počáteční nastavení

V záložce "INITIAL SETTING" můžete měnit nastavení rodičovského zámku u VCD a DVD, rozměry TV obrazovky nebo bezpečnostní kód přehrávače.

Možnosti volby **VCD PBC** jsou zapnuto (ON) nebo vypnuto (OFF).

Volby **DVD Control Parental Level** (rodičovský zámek) Vám umožní nastavit úroveň chráněných filmů, které je možno na přehrávači spustit bez zadání kódu rodičovského zámku přístroje. Některé DVD filmy tuto informaci obsahují (rodiče tímto způsobem mohou zamezit dětem přehrávání filmů, které jsou pro ně nevhodné). Možnosti této volby jsou 1-8 nebo vypnuto (OFF).


Volba **TV TYPE** umožňuje změnit rozměr televizní obrazovky mezi 4:3 Letter box, 4:3 Pan Scan a 16:9.

Volba **Change Password** umožňuje změnit nastavení kódu **Control Parental Level**. Standardní nastavení je 0000.

## Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače

### 5. Obsluha přístroje

#### 5.1 Přední a zadní panel

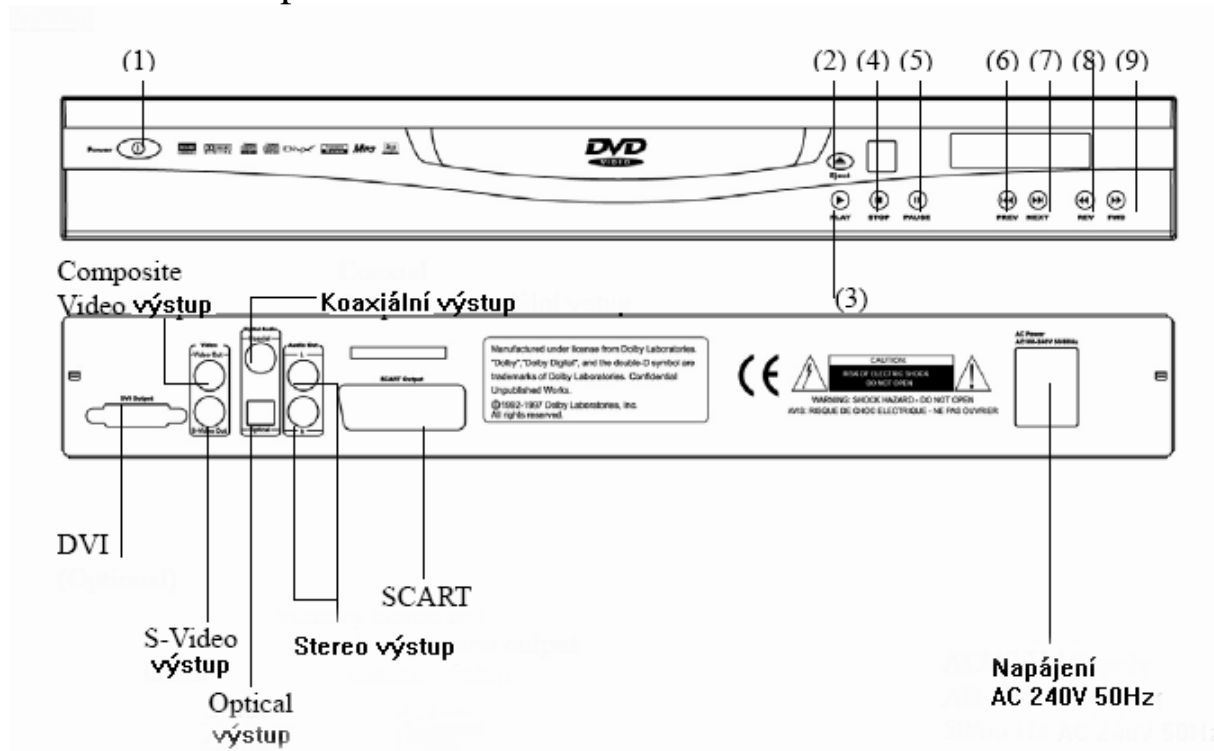

(1) Zapnutí/Vypnutí přístroje

(2) Otevřít/Zavřít

(3) Přehrávání

(4) STOP

(5) Pauza

(6) Předchozí kapitola

(7) Další kapitola


(8) Posun zpět

(9) Posun vpřed

## Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače


### 5.2 Dálkové ovládání

- (1) Zapnutí/Vypnutí
- (2) Otevření/Zavření
- (3) OSD
- (4) Titulky
- (5) Setup
- (6) Návrat (k předchozí volbě)
- (7) Zrušení (volby)
- (8) Hledání
- (9) Titul
- (10) Nepoužito
- (11) Menu
- (12) A-B
- (13) Opakování
- (14) Šipka nahoru
- (15) Šipka dolů
- (16) Enter (potvrzení)
- (17) Šipka doprava
- (18) Šipka doleva
- (19) Pauza
- (20) Zesílení
- (21) Zeslabení
- (22) Posun zpět
- (23) Posun vpřed
- (24) Přehrávání
- (25) Stop
- (26) Předchozí kapitola
- (27) Následující kapitola
- (28) Pomalé přehrávání
- (29) V-Mode
- (30) Mute (ztišení zvuku)
- (31) Zoom (přiblížení)
- (32) Program
- (33) PBC
- (34) Angel (úhel pohledu)

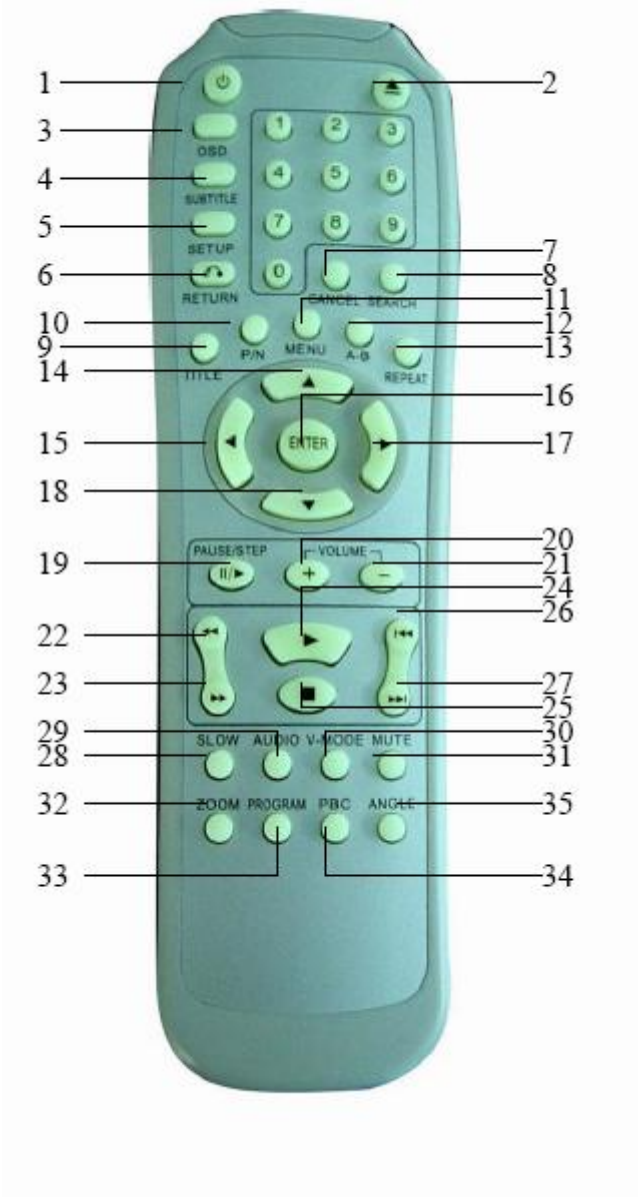

## Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače

### 5.3 Display

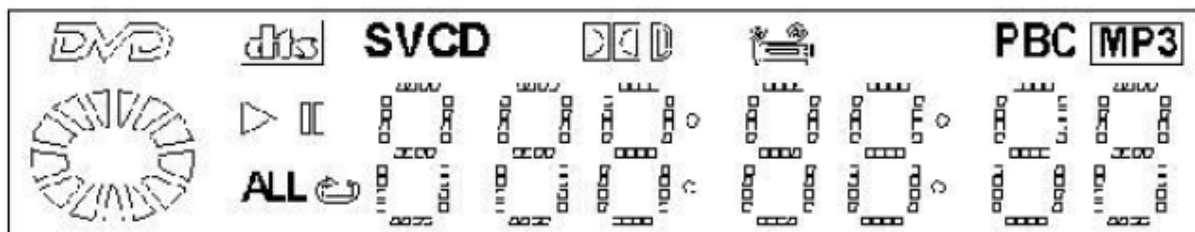

### 5.4 Přehrávání disků

Přehrávač podporuje následující média:

- 1)DVD Video
- 2)DVD Audio
- 3)VCD a SVCD
- 4)Audio CD
- 5)ISO
  - I.Audio
    - § Mp3
  - II.Video
    - § Kopmatibilní s DivX Video (verze 5, 4 a některé verze 3.x)
    - § Mpeg 1, Mpeg 2, Mpeg 4 (bez QPEL)
  - III.Jpg

#### **Přehrávání DVD:**

Po vložení DVD disku se spustí menu DVD, ve kterém se můžete pohybovat za pomoci kurzorů. Každý DVD titul má svoji vlastní podobu menu.

#### **Přehrávání VCD:**

Po vložení VCD se automaticky spustí přehrávání. Pokud je to VCD verze 2.0 objeví se menu, ve kterém si můžete vybrat stopu (track) ke spuštění. Pomocí čísel 0-9 zvolte stopu a tlačítkem "Enter" potvrďte volbu nebo tlačítkem "Cancel" volbu zrušte. I u tohoto media může mít menu pokaždé jinou podobu.

#### **Přehrávání CD-DA:**

Po vložení CD-DA se automaticky spustí přehrávání audia.

#### **Přehrávání ISO:**

Po vložení disku ve formátu ISO, přehrávač sám rozpozná tento formát a "skočí" do obrazovky "Media screen". V této obrazovce najdete 4 podobrazovky s názvy – Audio, Video, Photo a Playlist.

*Pokud se vám na obrazovce zobrazí nápis "No files found", není tento disk přehrávačem podporován.*

## Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače

### **a)Přehrávání audia (v ISO formátu):**

Pokud vložíte disk s MP3 hudbou (soubory s příponou .mp3), přehrávač sám rozpozná ISO formát a zobrazí obrazovku "Media Screen". Nyní zvolte "Audio" a objeví se Vám podobrazovka se seznamem MP3 souborů. Buďto si zvolte za pomoci šipek a potvrzením tlačítka "Enter" skladbu, kterou chcete přehrát nebo tlačítkem "Play" přehrajte celý seznam.

### **b)Přehrávání Videá (v ISO formátu):**

Pokud vložíte disk s video soubory ve formátu Mpeg (přípona souboru .mpg) nebo Video soubory ve formátu DivX (přípona souboru .avi), přehrávač sám rozpozná ISO formát a zobrazí obrazovku "Media Screen". Nyní zvolte "Video" a objeví se Vám podobrazovka se seznamem Video souborů. Buďto si zvolte za pomoci šipek a potvrzením tlačítka "Enter" Video soubor, který chcete přehrát nebo tlačítkem "Play" přehrajte celý seznam.

### **c)Zobrazování fotek (v ISO formátu):**

Pokud vložíte disk s JPEG soubory (přípona souboru .jpg) , přehrávač sám rozpozná ISO formát a zobrazí obrazovku "Media Screen". Nyní zvolte "Photo Pictures" a objeví se Vám podobrazovka se seznamem JPEG souborů. Buďto si zvolte za pomoci šipek a potvrzením tlačítka "Enter" soubor, který chcete zobrazit nebo tlačítkem "Play" přehrajte celý seznam souborů.

### **d)Multi-mediální přehrávání (v ISO formátu):**

Pokud vložíte disk s MP3/Video/JPEG soubory , přehrávač sám rozpozná ISO formát a zobrazí obrazovku "Media Screen". Nyní zvolte "Playlist" a můžete si vytvořit váš vlastní playlist. Zvolte si za pomoci šipek a potvrzením tlačítka "Enter" soubor, který chcete umístit do playlistu. Zmáčknutím „Display“ se Vám zobrazí seznam souborů v playlistu. Úpravu playlistu ukončíte potvrzením volby "Program".

## 5.5 Další funkce

Následující funkce jsou umístěny na dálkovém ovladači.

### **Funkce OSD:**

Tato funkce umožňuje zobrazit všechny dostupné informace o právě přehrávaném mediu.

### **Funkce ZOOM:**

#### **a)Při přehrávání DVD/VCD:**

Po zmáčknutí tlačítka "Zoom" dojde k přiblížení zvolené části obrazovky. Opakovaným mačkáním tohoto tlačítka dochází k dalšímu přibližování. Pokud již nelze obraz více přiblížit, vrátí se následným zmáčknutím tlačítka obraz do původní velikosti. V přiblíženém obraze se můžete pohybovat za pomoci kurzorů, umístěných na dálkovém ovladači.

#### **b)Při přehrávání ISO formátů:**

Po zmáčknutí tlačítka "Zoom" dojde při přehrávání MPEG/JPG souborů k přiblížení zvolené části obrazovky. Opakovaným mačkáním tohoto tlačítka dochází k dalšímu přibližování. Pokud již nelze obraz více přiblížit, vrátí se následným zmáčknutím tlačítka obraz do původní velikosti. V přiblíženém obraze se můžete pohybovat za pomoci kurzorů, umístěných na dálkovém ovladači.

## Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače

### **Funkce REPEAT:**

Při přehrávání DVD zmáčkněte tlačítko "Repeat" a rozhodněte se, zda chcete aby se celý film opakoval stále dokola anebo aby se opakovala je Vámi zvolená část filmu.

### **Tlačítko "A-B"**

Při přehrávání DVD zmáčkněte toto tlačítko a zvolte startovní a konečnou část sekvence, která se Vám bude opakovat.

### **Tlačítko "Cancel"**

Slouží ke zrušení předchozích voleb.

### **Tlačítko "Search"**

Slouží k nalezení určité části filmu. Hledá se podle času nebo kapitoly.

### **Tlačítko "V-Mode"**

Slouží k přepínání výstupního Video módu (PAL/NTSC/HDTV)

### **Tlačítko "Angle"**

Při přehrávání DVD se dá pomocí tohoto tlačítka změnit úhel pohledu na přehrávanou scénu. (POZOR! Tuto funkci umožňují jen vybraná DVD media)

Při prohlížení JPEG souborů slouží toto tlačítko k rotaci obrázku.