

Návod k LCD monitoru Yakumo 17" TFT TV 43

Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru


Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka „MENU“ na předním panelu monitoru. K pohybu v menu slouží šipky nahoru a dolů, volbu potvrdíte zmáčknutím tlačítka „SELECT“.

Ovládání menu pomocí dálkového ovladače

Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka „MENU“ na dálkovém ovladači. K pohybu v menu slouží tlačítka „CH +“ a „CH -“, volbu potvrdíte tlačítkem „SELECT“. K pohybu v potvrzené volbě slouží tlačítka „VOL +“ a „VOL -“.

ZAPOJENÍ MONITORU

Vstupy a výstupy

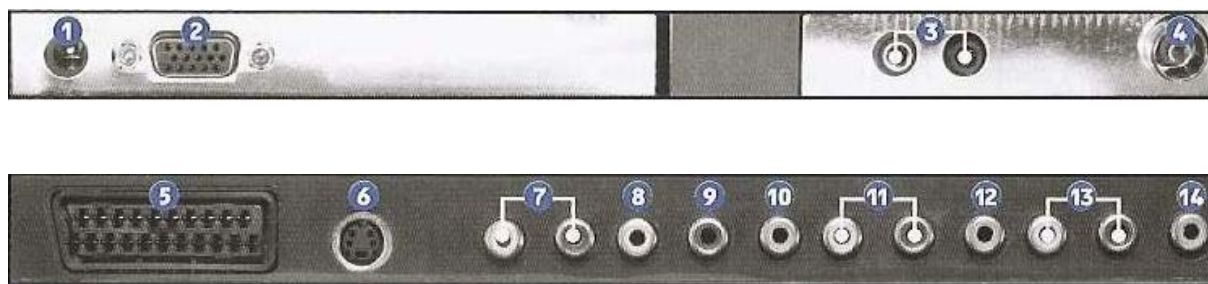

1. Napájení 12V
2. 15-ti pinový konektor k propojení s PC
3. Audio vstup k propojení s PC
4. Vstup Tv antény
5. SCART
6. S-VHS
7. Audio vstup pro S-VHS a DVD
8. DVD Vstup Pr kabelu (kompozitního nebo Component)
9. DVD Vstup Pb kabelu (Component)
10. DVD Vstup Y kabelu (Component)
11. Audio vstup
12. Video vstup
13. Audio výstup
14. Video výstup

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



- 1.Zapnutí a vypnutí
- 2.Ztlumení
- 3.Čísła
- 4.Zobrazení čísla sledovaného programu
- 5.Volba TV režimu
- 6.Volba PC režimu
- 7.Volba AV režimů
- 8.Přepínání kanálů vzhůru
- 9.Přepínání kanálů dolů
- 10.Potvrzení volby
- 11.Zesílení
- 12.Ztlumení
- 13.Funkce SLEEP (nastavení,kdy se má monitor vypnout v min)
- 14.Funkce AUDIO
- 15.MENU

TV MENU

(zobrazení menu, když je zvolen režim TV)

Nastavení obrazu

Zvolte menu „Picture“

- Volba „Contrast“ -nastavuje kontrast obrazu
- Volba „Brightness“ -nastavuje jas obrazu
- Volba „Color“ -nastavuje barvu obrazu
- Volba „Sharpness“ -nastavuje ostrost obrazu

Nastavení zvuku

Zvolte menu „Sound“

- Volba „Volume“ -nastavuje hlasitost zvuku
- Volba „Balance“ -nastavuje vyvážení sterea
- Volba „Bass“ -nastavuje basy
- Volba „Treble“ -nastavuje výšky

Ladění TV programů

Zvolte menu „Install“

- Volba „Auto Search“ -spustí automatické ladění programů
- Volba „TV System“ -nastavuje televizní normu (PAL nebo NTSC)
- Volba „TV Sound“ -nastavuje zvukovou normu (BG,DK nebo I)
- Volba „M.Tune“ -manuální ladění programů
- Volba „Fine Tune“ -jemné doladování programů
- Volba „Store to“ -nastavuje, pod jaké číslo se má naladěný program uložit
- Volba „Skip“ -vymaže uloženou stanici

Nastavení menu

Zvolte menu „OSD“

- Volba „V Position“ -nastavuje umístění zobrazovaného menu na obrazovce ve svislém směru
- Volba „H Position“ -nastavuje umístění zobrazovaného menu na obrazovce ve svislém směru
- Volba „Halftone“ -nastavuje jak má být OSD menu viditelné

Přepínání zdroje signálu

Zvolte menu „Input“

- Volba „TV“ -zapne televizní režim
- Volba „Composite“ -zapne kompozitní vstup
- Volba „S-VHS“ -zapne S-VHS vstup
- Volba „Component“ -zapne „Component“ vstup
- Volba „PC“ -zapne se „PC“ vstup

Nastavení jazyku menu

Zvolte menu „Language“ -můžete si vybrat z anglického, německého nebo italského jazyka

PC MENU

(zobrazení menu, když je zvolen režim PC)

Informace o obraze

Zvolte menu „Information“ -zobrazí se vám informace o přijímaném video signálu

Přepínání zdroje signálu

Zvolte menu „Input“

Volba „TV“	-zapne televizní režim
Volba „Composite“	-zapne kompositní vstup
Volba „S-VHS“	-zapne S-VHS vstup
Volba „Component“	-zapne „Component“ vstup
Volba „PC“	-zapne se „PC“vstup

Nastavení menu

Zvolte menu „OSD“

Volba „V Position“	-nastavuje umístění zobrazovaného menu na obrazovce ve svislém směru
Volba „H Position“	-nastavuje umístění zobrazovaného menu na obrazovce ve vodorovném směru
Volba „Halftone“	-nastavuje jak má být OSD menu viditelné

Nastavení kontrastu

Zvolte menu „Contrast“ -pomocí šipek nastavte kontrast obrazu

Nastavení jasu

Zvolte menu „Brightness“ -pomocí šipek nastavte jas obrazu

Pokročilé nastavení obrazu

Zvolte menu „Adjust“

Volba „V Pos.“	-nastavuje polohu obrazu ve svislém směru
Volba „H Pos.“	-nastavuje polohu obrazu ve vodorovném směru
Volba „Clock Adj.“	-nastavuje časování obrazu
Volba „Phase Adj.“	-nastavuje fázování obrazu
Volba „Auto Adjust“	-spustí automatické nastavení obrazu
Volba „Reset“	-vrátí obraz do továrního nastavení

Nastavení zvuku

Zvolte menu „Sound“

Volba „Volume“	-nastavuje hlasitost zvuku
Volba „Balance“	-nastavuje vyvážení sterea
Volba „Bass“	-nastavuje basy
Volba „Treble“	-nastavuje výšky

COMPOSITE,COMPONENT,S-VHS MENU

(zobrazení menu,když je zvolen režim Composite)

Nastavení obrazu

Zvolte menu „Picture“

- Volba „Contrast“ -nastavuje kontrast obrazu
- Volba „Brightness“ -nastavuje jas obrazu
- Volba „Color“ -nastavuje barvu obrazu
- Volba „Sharpness“ -nastavuje ostrost obrazu

Nastavení zvuku

Zvolte menu „Sound“

- Volba „Volume“ -nastavuje hlasitost zvuku
- Volba „Balance“ -nastavuje vyvážení sterea
- Volba „Bass“ -nastavuje basy
- Volba „Treble“ -nastavuje výšky

Nastavení menu

Zvolte menu „OSD“

- Volba „V Position“ -nastavuje umístění zobrazovaného menu na obrazovce ve svislém směru
- Volba „H Position“ -nastavuje umístění zobrazovaného menu na obrazovce ve svislém směru
- Volba „Halftone“ -nastavuje jak má být OSD menu viditelné

Přepínání zdroje signálu

Zvolte menu „Input“

- Volba „TV“ -zapne televizní režim
- Volba „Composite“ -zapne kompozitní vstup
- Volba „S-VHS“ -zapne S-VHS vstup
- Volba „Component“ -zapne „Component“ vstup
- Volba „PC“ -zapne se „PC“vstup

www.yakumo.com