

## 7 INCH DIGITAL PICTURE FRAME

---

### DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK DPS DP70



### ***Instalace***

Otevřete balení a odstraňte ochranné polstrování. Vytáhněte ochranný sáček s rámečkem. Připevněte k rámečku stojan. Připojte napájení. Ze zadní strany vložte SD kartu s fotkami nebo USB flash disk.

## ***Nastavení***

1. Z Vašho fotoaparátu vytáhněte SD kartu:




2. Vložte SD kartu do fotorámečku



3. Rámeček je připraven k použití



## Tlačítka

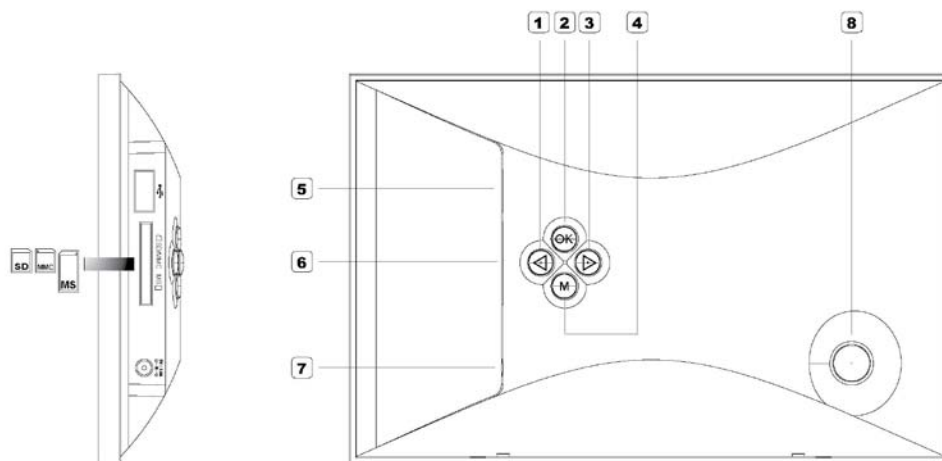


- 1 Doleva/Left
- 2 OK
- 3 Doprava
- 4 Menu / Exit
- 5 USB konektor
- 6 SD/MMC/MS slot
- 7 Zdířka napájení
- 8

## 7 INCH DIGITAL PICTURE FRAME

Pokud je SD karta nebo USB flash disks vložen, slideshow se spustí automaticky.

Zmáčkněte Menu/Exit tlačítko na zadním panelu, náhled obrázku by se měl objevit.

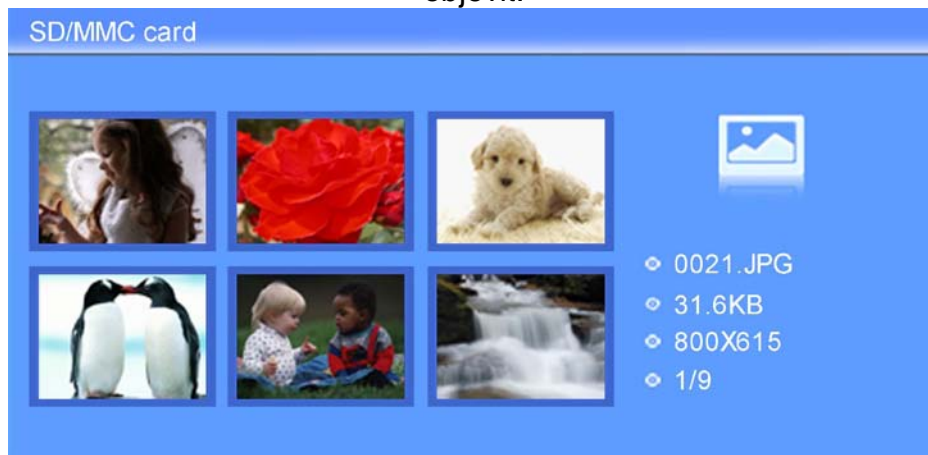


Zmáčkněte doleva/doprava pro výběr požadovaného obrázku a OK pro jeho zobrazení

Při druhém zmáčknutí OK spustíte slideshow.

Zmáčknutím OK zapauzujete slideshow.

Zmáčkněte Menu/Exit pro návrat na přehled.

Zmáčkněte Menu/Exit podruhé pro výběr vstupního zařízení

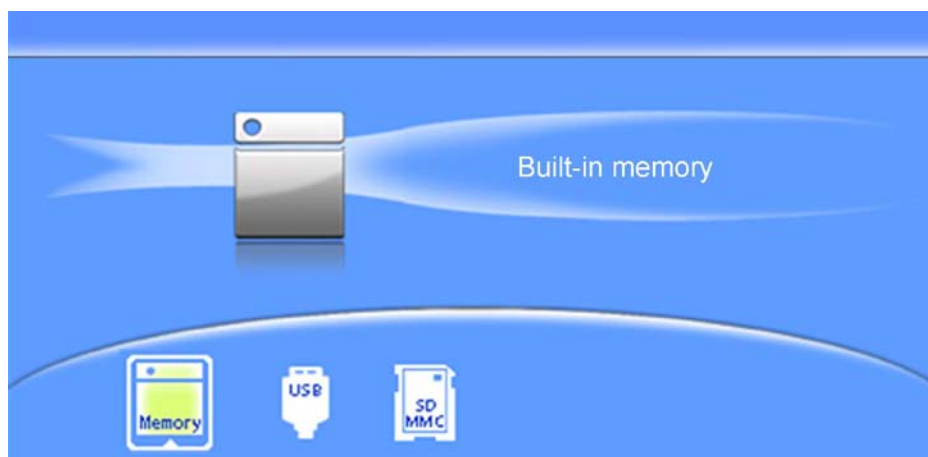

Pohybem doleva/doprava vyberete vstupní zařízení a zmáčknutím OK vstoupíte do přehledu fotek.

ZMĚNA ÚDAJŮ VYHRAZENA