



# ***Ebook***reader E800


## **RYCHLÝ PRŮVODCE OBSLUHOU**



# OBSAH

1. Části přístroje a ovládací prvky .....	12
2. Zapnutí / Vypnutí přístroje.....	14
3. Napájení přehrávače .....	14
4. Přenos dat .....	14
5. Čtení knih .....	14
6. Menu nastavení.....	15
7. Změna orientace displeje .....	15
8. Používání Návodu k obsluze .....	15

## 1. ČÁSTI PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ PRVKY

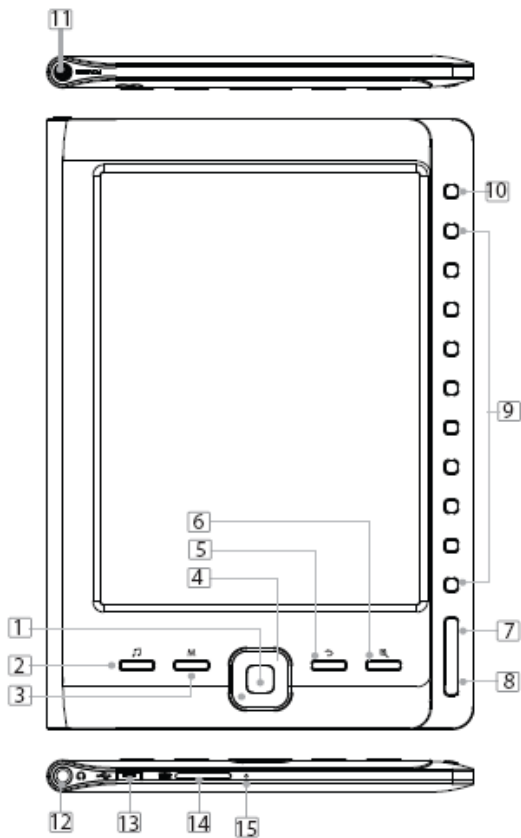

---

1. klávesa Enter	pro zadání / potvrzení výběru
2. hudba	klávesa pro rychlý přístup k přehrávání hudby
3. tlačítko nastavení	pro zobrazení menu nastavení
4. směrové tlačítko	pro pohyb s kurzorem do stran a nahoru a dolů
5. tlačítko pro vrácení	pro vrácení se do předchozího menu, při dlouhém stisku návrat až do hlavního menu
6. tlačítko Zoom	pro přiblížení / oddálení stránky
7. tlačítko předchozí strany	pro návrat na předcházející stránku
8. tlačítko následující strany	pro přejít na následující stránku
9. tlačítko výběru	výběr požadované položky
10. tlačítko následující strany (při orientaci na šířku)	
11. tlačítko pro vypnutí / zapnutí	
12. konektor pro sluchátka	pro připojení sluchátek
13. konektor Micro USB	pro připojení k PC, pro přenos dat a pro nabíjení
14. slot na paměťovou kartu Micro SD	
15. tlačítko pro reset	

---

## 2. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí / zapnutí po dobu 3 sekund.

## 3. NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE

Nabijte baterii před prvním použitím. Nabíjejte při nízkém stavu baterie.

Způsoby napájení:

- Připojte přístroj k PC pomocí USB kabelu, který připojíte přes konektor Micro USB
- Připojte přístroj k napájecímu adaptéru, který připojíte přes konektor Micro USB

## 4. PŘENOS DAT

Připojte zařízení k PC pomocí USB kabelu. Počítač rozpozná zařízení jako přenositelný disk, pak je možné přenášet data jako obvykle.

## 5. ČTENÍ KNIH

V hlavním menu najedťte kurzorem na ikonu [Book], stiskněte tlačítko [Enter] pro potvrzení výběru. Zobrazí se seznam knih.

V seznamu knih najedťte pomocí kurzoru na vybranou knihu a stiskněte Enter pro čtení knihy.

V aplikaci čtení knih stiskněte klávesu [7] pro přejítí na předchozí stranu, pro posun na následující stranu, stiskněte klávesu [8].

Pro přiblížení / oddálení stránky, stiskněte tlačítko Zoom [6].

## 6. MENU NASTAVENÍ


V aplikaci čtení knih, stiskněte klávesu nastavení [3] pro vstup do menu nastavení. V tomto menu můžete provádět následující operace:

- Přeskočit stranu
- Přidat záložku
- Otevřít záložku

- d. Smazat záložku
- e. Procházet nastavení
- f. Nastavit čas automatického otáčení stran

## 7. ZMĚNA ORIENTACE DISPLEJE

Zařízení je vybaveno akcelerometrem. Při změně orientace (otočení) přístroje, se vám jednoduše orientuje (otočí) displej následujícím způsobem:

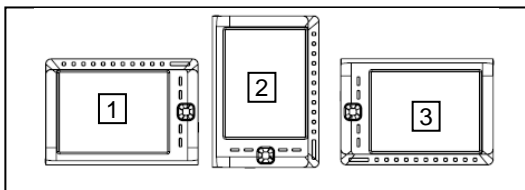

Akcelerometr můžete vypnout v Systémovém nastavení a vybrat možnost manuální změny orientace displeje.

## 8. POUŽÍVÁNÍ NÁVODU K OBSLUZE

Podrobný návod k obsluze je uložen v paměti přístroje. Je umístěn jako poslední položka v Hlavním menu.

# Prohlášení o shodě

NAVON Ltd. Prohlašuje na svou odpovědnost, že zařízení

**DPS Ebook E800**

**Reader**

splňuje základní požadavky:

- a) Směrnice 1999/5/EC
- b) Směrnice 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- c) Harmonizovaných norem - směrnice 2006/95/EC pro zařízení nízkého napětí