

GEMBIRD


Průvodce instalací

WNP-RP-002



WiFi-Repeater, 300 mbps

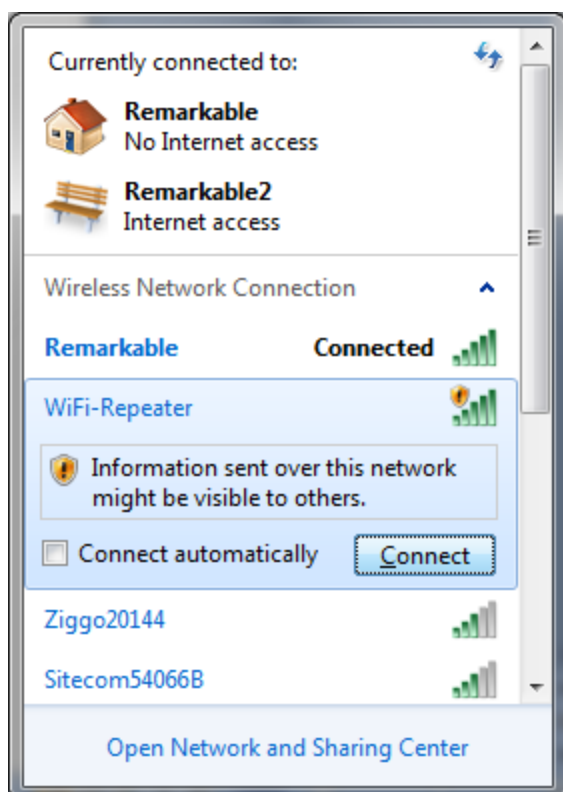

Nastavení WiFi-Repeateru v režimu Repeater



Pro nastavení vašeho WiFi-Repeateru, postupujte podle následujících kroků:


- 1) Zapojte WiFi-Repeater do elektrické sítě. Počkejte asi 1 minutu, dokud WiFi-Repeater nenajede.
- 2) Pro zobrazení seznamu dostupných wifi sítí, klikněte na ikonu sítě ( nebo ) na spodním panelu systému Windows.
- 3) WiFi-Repeater bude zobrazen v seznamu sítí, jedná se o SSID.
- 4) Vyberte „WiFi-Repeater“ síť, klikněte na ni a vyberte „Připojit“ a počkejte několik sekund.
- 5) Systém Windows naváže spojení s WiFi-Repeatrem. Pokud to bude požadováno, specifikujte typ připojení - v běžném případě vyberte „Domácí připojení“.
- 6) Windows systém vás upozorní, že se jedná o nezabezpečenou síť a doporučí vám, abyste si nastavili zabezpečení sítě. Pro nastavení WiFi-Repeatru však není tento krok zásadní.
- 7) V okně, ve kterém jste vyzváni k nastavení sítě, lze pokračovat bez nastavení. Zvolte prosím možnost „Pokračovat bez nastavení sítě“ / „Continue without setting up the network“. Pokud kliknete na tlačítko „OK“, budete vyzváni k zadání PINu, který zatím není k dispozici.



- 8) Proto prosím klikněte na modrý odkaz a ignorujte všechna možná varování od systému Windows.
- 9) Otevřete internetový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox, Safari, apod.) a zadejte adresu <http://192.168.10.1> do adresního řádku prohlížeče (ne do vyhledávacího řádku prohlížeče).
- 10) Po zadání adresy se objeví okno, ve které bude výzva pro přihlášení pomocí jména a hesla. Ve výchozím nastavení je přihlašovací jméno „admin“ a heslo také „admin“. Tyto údaje prosím zadejte a potvrďte „OK“.



11) Nyní se nacházíte v hlavním menu WiFi-Repeateru Gembird WNP-RP-001



WIRELESS - REPEATER
IEEE 802.11N 2.0

- WiFi-Repeater
- Setup Wizard
- Wireless
- LAN Interface
- Management
- Save/Reload Settings
- Reboot

Access Point Status

This page shows the current status and some basic settings of the device.

System	
Uptime	0day:0h:25m:38s
Firmware Version	v2.51 R2
Build Time	Wed Nov 30 10:38:39 CST 2011
Operation Mode	Bridge
Wireless Configuration	
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	WiFi-Repeater
Channel Number	11
Encryption	Disabled
BSSID	00:23:13:10:f6:8c
Associated Clients	1
TCP/IP Configuration	
Attain IP Protocol	Fixed IP
IP Address	192.168.10.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DHCP Server	Enabled
MAC Address	00:23:13:10:f6:8c

Statistics

Shows the packet counters for transmission and reception regarding to wireless and Ethernet networks.

Wireless	Sent Packets	443
	Received Packets	1752
Ethernet LAN	Sent Packets	0
	Received Packets	0

12) Vyberte „Setup Wizard“ z nabídky v liště nalevo.

13) Vyberte „Wireless Repeater Mode (Station)“ a klikněte na „Next“



WIRELESS - REPEATER
IEEE 802.11N 2.0

- WiFi-Repeater
- Setup Wizard
- Wireless
- LAN Interface
- Management
- Save/Reload Settings
- Reboot

Wireless Setup Wizard

The setup wizard will guide you to configure Wireless Repeater first time. Please follow the setup wizard step by step.

Wireless Repeater Mode(Station)
Ethernet connect PC or local network, Wireless work for a WAN port connects to other wireless AP or router.



User-PC



Repeater



Wifi AP/Router



Internet



14) Klikněte na „Repeater – OneKey Setting“

15) Zobrazí se vám seznam dostupných wifi sítí, které jsou v dosahu WiFi-Repeateru. Vaše osobní wifi síť by v tomto seznamu měla být také. Ve sloupci „Select“ vyberte vaši síť pomocí zaškrtnutí políčka vedle jejího názvu, pak klikněte na „Next“.




16) V závislosti na zabezpečení vaší wifi sítě můžete být vyzváni k vložení hesla pro vaši wifi síť.



Pozor, rozlišujte velká a malá písmena.


Nemusíte měnit nic ze zadaných nastavení, pouze vložíte přednastavené heslo (jak můžete vidět na příkladu nahoře).

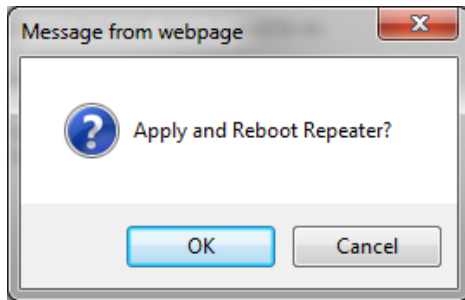- 17) Po vložení hesla klikněte na „Apply and Reboot“. Vyskočí okno s potvrzením, klikněte na „OK“ pro potvrzení.




- 18) WiFi-Repeater se nyní restartuje se všemi novými nastaveními.

- 19) Klikněte na ikonu sítě ( nebo ) na spodním panelu systému Windows, pro zobrazení dostupných wifi sítí. Váš WiFi-Repeater by nyní měl být v seznamu uveden pod jménem „WiFi-Repeater1“.

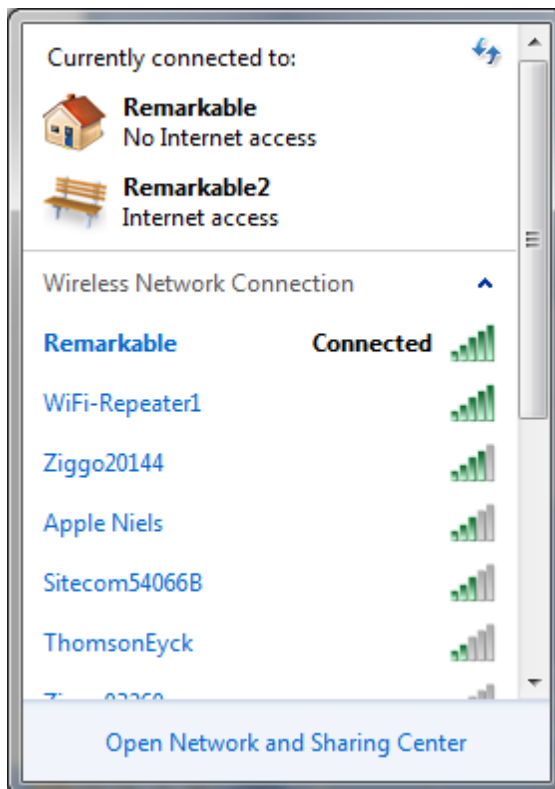

- 20) Vyberte síť „WiFi-Repeater1“ (klikněte na ni) a zkontrolujte, že je povolena možnost automatického připojení („Připojit automaticky“ / „Connect automatically“).

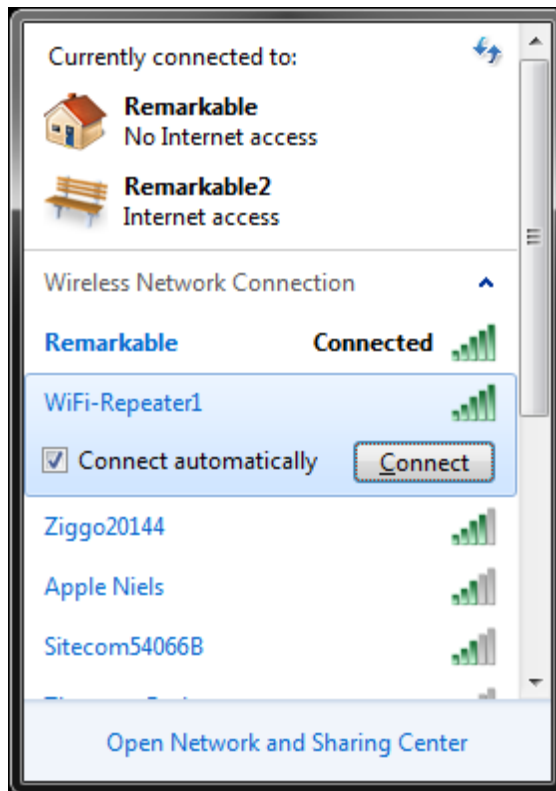

- 21) Jak se připojíte k wifi síti, vyjede okno pro zadání hesla pro připojení. Použijte heslo vašeho routeru.
- 22) Poté vyjede okno pro zadání typu sítě. Ve většině případů je správná volba „Domácí připojení“.
- 23) WiFi-Repeater je nyní připraven k použití. WiFi-Repeater je možné bezpečně odpojit ze zásuvky, jeho nastavení je uloženo.